



HP PSC 2350 series all-in-one

Vartotojo vadovas



HP PSC 2350 series all-in-one

Vartotojo vadovas

© Bendrovė Hewlett-Packard, L.P.,
visos teisės ginamos, 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente,
negali būti keičiama be bendrovės
sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį
kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
Hewlett-Packard sutikimo draudžia.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse valstijose ir/ar kitose
šalyse.

Portions Copyright © 1989-2004
Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one apima
bendrovės Palomar Software, Inc.
www.palomar.com spausdintuvu
tvarkykles technologijų licenciją.

Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP®, ir Windows
2000® yra JAV registruotieji Microsoft
Corporation prekių ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės
Intel Corporation registruotieji prekių
ženklai.

Energy Star® ir Energy Star
logotipas® yra JAV registruotieji
United States Environmental
Protection Agency prekių ženklai.
Leidinio numeris: Q5786-90208

Pirmasis leidimas: 2004 m. liepa

Pastabos

Šioje dokumentacijoje pateikta
informacija gali būti keičiama be
įspėjimo ir neturi būti laikoma jokiu
bendrovės Hewlett-Packard
įspareigojimu. Jokie teiginiai šiame
leidinyje neturėt būti suprantami kaip
papildoma garantija. HP neatsako už
techninės ar redakcines klaidas šiame
leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningsus
nuostolius, susijusius arba
susidariusius dėl šio dokumento ir
jame aprašomas programinės
medžiagos pateikimo, veikimo ar
panaudojimo.

Pastaba: Reglamentinė informacija
pateikiamā šio vadovo techninės
informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia
kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei
abejojate, iš pradžių pasiteiraukite
vietos teisininku.

- Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:
 - Pasai
 - Imigraciniai dokumentai
 - Kai kurių tarnybų
dokumentai
 - Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai ženklieliai:
 - Pašto ženklai
 - Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija



Perspėjimas Norėdami
išvengti gaisro arba elektros
smūgio pavojaus, saugokite
šį gaminį nuo lietaus ir
drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužaidimo kilus gaisrui ar įvykus
elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas
elektros smūgio pavojus

- 1 Perskaitykite ir supraskite visus
parentimo darbui plakate
pateiktus nurodymus.
- 2 Priešaisą į maitinimo tinklą
junkite tik per įžemintą elektros
lizdą. Jei nežinote, ar elektros
lizdas įžemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.
- 3 Laikykite visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4 Prieš valydamai šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 5 Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.
- 6 Tinkamai pastatykite gaminį ant
tvirto paviršiaus.

7 Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido ar už
jo užkliauti ir kad maitinimo laidas
nebūtų pažeistas.

8 Jei gaminys neveikia, žr. skyrelį
internetėje Troubleshooting
(Trikčių diagnostika).

9 Viduje nėra dalų, kurių techninij
aptarnavimą galėtų atlikti
vartotojas. Paveskite techninę
priežiūrą kvalifikuotam
techninės priežiūros personalui.

10 Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.



Perspėjimas Ši įranga
neveikia, jei nėra pagrindinio
maitinimo šaltinio.

Turinys

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | HP all-in-one apžvalga | 5 |
| | Įrenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio | 5 |
| | Valdymo pulto apžvalga | 6 |
| | Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one | 11 |
| 2 | Daugiau informacijos | 19 |
| 3 | Informacija apie jungimą | 21 |
| | Palaikomi ryšio tipai | 21 |
| | Prijungti naudojant USB kabelį | 22 |
| | Windows spausdintuvu paskirstos naudojimas | 22 |
| | Spausdintuvu paskirstos naudojimas (Macintosh OS X) | 22 |
| | HP JetDirect 175x sąranka | 22 |
| | Webscan naudojimas | 24 |
| 4 | Darbas su nuotraukomis | 25 |
| | Nuotraukų perkėlimas | 25 |
| | Nuotraukų redagavimas | 26 |
| | Nuotraukų paskirsta | 28 |
| | Nuotraukų spausdinimas | 28 |
| 5 | Originalų ir popieriaus įdėjimas | 31 |
| | Originalo įdėjimas | 31 |
| | Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas | 32 |
| | Popieriaus įdėjimas | 33 |
| | Popieriaus strigimų išvengimas | 38 |
| 6 | Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas | 39 |
| | Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis | 39 |
| | Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį | 40 |
| | Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo | 42 |
| | Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas | 44 |
| | Redagavimo funkcijų naudojimas | 47 |
| | Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės | 48 |
| | Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintų su PictBridge | 49 |
| | Esamos nuotraukos spausdinimas | 50 |
| | DPOF (Digital Print Order Format) failų spausdinimas | 50 |
| | Nuotraukų demonstravimo funkcijos naudojimas | 51 |
| | Keiskitės nuotraukomis naudodami HP Instant Share sparčiojo keitimosi funkciją | 51 |
| | Naudokite HP Image Zone | 52 |
| 7 | Kopijavimo savybių naudojimas | 53 |
| | Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį | 53 |
| | Kopijos popieriaus rūšies nustatymas | 54 |
| | Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas | 56 |
| | Kaip padaryti nustatytyjų kopijavimo reikšmių pakeitimus | 56 |
| | Keleto to paties originalo kopijų darymas | 56 |
| | Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas | 57 |
| | 10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas | 57 |

| | |
|---|------------|
| 10x15 cm (4x6 coliu) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape | 58 |
| Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų | 60 |
| Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape | 60 |
| Blankaus originalo kopijavimas | 61 |
| Keletą kartų faksu siusto dokumento kopijavimas | 62 |
| Šviesių sričių kopijoje pagerinimas | 62 |
| Plakato darymas | 63 |
| Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas | 64 |
| Kopijavimo sustabdymas | 64 |
| 8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas | 65 |
| Nuskaitymas į programą | 66 |
| Nusiųskite vaizdą į HP Instant Share | 66 |
| Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę | 66 |
| Baigtis nuskaitymą | 67 |
| 9 Spausdinimas iš kompiuterio | 69 |
| Spausdinimas iš programos | 69 |
| Pakeiskite spausdinimo nustatymus | 70 |
| Spausdinimo stabdymas | 71 |
| 10 Naudokite HP Instant Share | 73 |
| Apžvalga | 73 |
| Pradėti | 74 |
| Siųskite paveikslėlius naudodami HP all-in-one | 74 |
| Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį | 77 |
| 11 Užsakymai | 81 |
| Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas | 81 |
| Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių | 81 |
| Kaip užsisakyti kitų priemonių | 82 |
| 12 Prižiūrėkite savo HP all-in-one | 83 |
| Nuvalykite HP all-in-one | 83 |
| Rašalo kieko patikrinimas | 84 |
| Patikrinimo ataskaitos spausdinimas | 84 |
| Darbas su spausdinimo kasetėmis | 85 |
| Pakeiskite įrenginio nustatymus | 94 |
| 13 Informacija apie trikčių diagnostiką | 97 |
| Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą | 97 |
| Peržiūrėkite Readme failą | 98 |
| Trikčių diagnostikos nustatymas | 98 |
| Veikimo trikčių diagnostika | 110 |
| Įrenginio atnaujinimas | 111 |
| 14 HP pagalbos gavimas | 115 |
| Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu | 115 |
| HP klientų palaikymo tarnybą | 115 |
| Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID | 116 |
| Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu | 116 |
| Skambinti į bet kurią pasaulio vietą | 116 |
| Call in Australia post-warranty | 119 |
| Call HP Korea customer support | 119 |
| Call HP Japan support | 119 |
| Kaip paruošti HP all-in-one siuntimui | 120 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 15 | Garantinio aptarnavimo informacija | 123 |
| | Ribotos garantijos trukmė | 123 |
| | Garantinis aptarnavimas | 123 |
| | Garantijos atnaujinimas | 123 |
| | HP all-in-one grąžinimas aptarnauti | 123 |
| | Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas | 124 |
| 16 | Techninė informacija | 127 |
| | Sistemos reikalavimai | 127 |
| | Popieriaus specifikacijos | 127 |
| | Spausdinimo specifikacijos | 129 |
| | Kopijavimo techniniai reikalavimai | 129 |
| | Atminties kortelės techninė informacija | 129 |
| | Nuskaitymo techniniai reikalavimai | 130 |
| | Fizinės charakteristikos | 130 |
| | Maitinimo specifikacijos | 130 |
| | Aplinkos specifikacijos | 130 |
| | Papildomos specifikacijos | 130 |
| | Aplinkos apsaugos programa | 131 |
| | Reglamentinės normos | 132 |
| | Declaration of conformity (European Economic Area) | 133 |
| | Declaration of conformity | 134 |
| | Rodyklė | 135 |


1 HP all-in-one apžvalga

Dauguma HP all-in-one funkcijų gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neįjungus kompiuterio. Užduotys, tokios kaip kopijavimas ar nuotraukų spausdinimas iš atminties kortelės, gali būti greitai ir gerai atliktos iš jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje aprašyti HP all-in-one techninės įrangos savybės, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos. Jūsų HP all-in-one gali neturėti visų šiame vartotojo vadove aprašomų savybių.

Patarimas Jūs galite padaryti daugiau su HP all-in-one naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą į jūsų kompiuterį pradinės sąrankos metu. Programinėje įrangoje yra patobulintos kopijavimo, nuskaitymo ir nuotraukų funkcinės galimybės, taip pat pateikta trikčių diagnostika bei specifinis produkto žinydas. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiame **HP Image Zone žinyne** ir Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one.

Irenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio

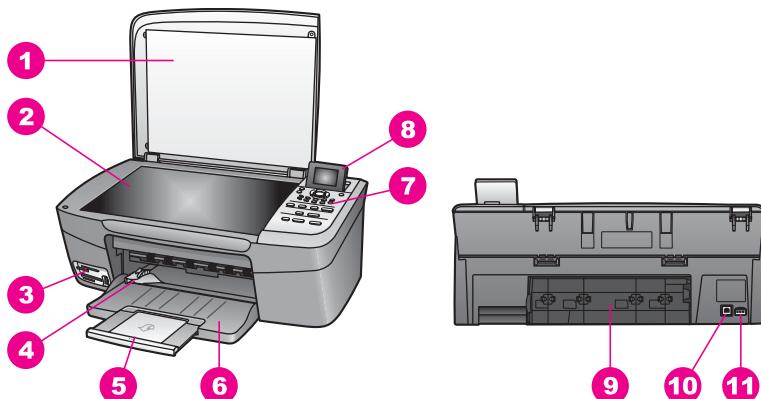

| Etiketė | Aprašas |
|---------|--|
| 1 | Dangtis |
| 2 | Stiklas |
| 3 | Atminties kortelių įdėjimo plyšys ir kameros prievedas |
| 4 | Popieriaus pločio slankiklis |
| 5 | Popieriaus dėklo išplėtimas |
| 6 | Popieriaus dėklas |

1 Skyrius


(tėsinys)

| Etiketė | Aprašas |
|---------|----------------------------|
| 7 | Valdymo pultas |
| 8 | Spalvotos grafikos ekranas |
| 9 | Galinės išvalymo durelės |
| 10 | Galinis USB prievadas |
| 11 | Elektros tiekimas |

Valdymo pulto apžvalga

Šiame skyriuje aprašomos HP all-in-one valdymo pulte esančių įvairių mygtukų, lempučių ir rodyklių funkcijos.

Valdymo pulto savybės

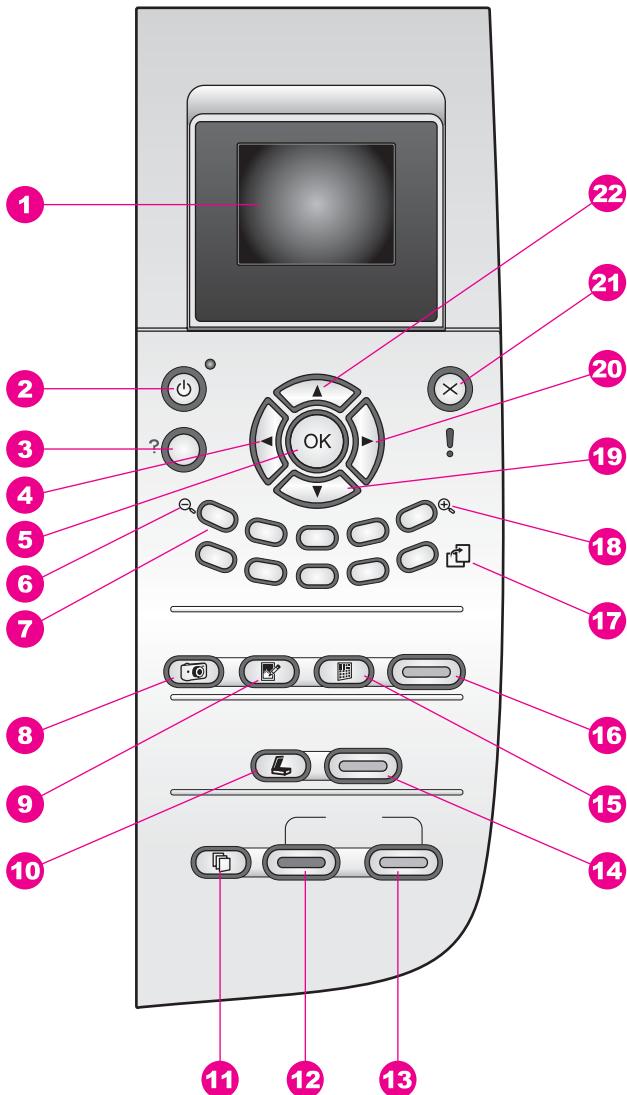

| Etiketė | Pavadinimas ir apibūdinimas |
|---------|--|
| 1 | Spalvotos grafikos ekranas: skirtas meniu, nuotraukoms ir žinutėms peržiūrėti. Ekranas gali būti iškeliamas ir pasukamas norint geriau matyti vaizdą. |
| 2 | Įjungti: įjungia arba išjungia HP all-in-one. Kai HP all-in-one yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai sustabdyti elektros energijos tiekimą į HP all-in-one, išjunkite įrenginį ir tada atjunkite srovės laidą. |

1 Skyrus
(tėsinys)

| Etiketė | Pavadinimas ir apibūdinimas |
|---------|--|
| 3 | nustatymas : susisiekite su meniu sistema, kai reikia ataskaitų, atlikti priežiūrą ir suteikti pagalbą. |
| 4 | Rodyklė į kairę : sumažina reikšmes arba eina atgal, kai peržiūrimos nuotraukos spalvotame ekrane. |
| 5 | Gerai : skirtas pasirinkti meniu, nustatymą ar parametru reikšmę, rodoma spalvotame ekrane. |
| 6 | Mažinti : paspauskite 1, kad spalvotos grafikos ekrane matytumėte didesnę nuotrauką. |
| 7 | Klaviatūra : įveskite kopijų skaičių, naršykite meniu, nuotraukas atminties kortelėje ir t. t. |
| 8 | Nuotraukų meniu : spausdinti nuotrauką, persiusti nuotraukas į savo kompiuterį, žiūrėti nuotraukas arba siušti nuotraukas naudojant HP Instant Share. |
| 9 | Nuotraukų redagavimas : derinti nuotraukas norint peržiūrėti ar spausdinti. Funkcijos: spalvų efektai, nuotraukų ryškumas, kadrai ir raudonų akių efekto šalinimo funkcija. |
| 10 | Nuskaityti į : pasirinkti, į kur nuskaityti. |
| 11 | Kopijavimo meniu : pasirinkite kopijavimo nustatymus, tokius kaip kopijų skaičius ir popieriaus rūšis. |
| 12 | Pradėti kopijuoti nespalvotai : pradėti nespalvotos kopijos spausdinimą. |
| 13 | Pradėti kopijuoti spalvotai : pradėti spalvotas kopijos spausdinimą. |
| 14 | Pradėti nuskaityti : pradėti nuskaitymo darbą ir rezultatą siušti į vietą, pasirinktą mygtuku Nuskaityti į . |
| 15 | Bandomasis lapas : skirtas bandomajam lapui atspaisdinti, kai į atminties kortelės įdėjimo plyšį įdedama atminties kortelė. Bandomajame lape vaizduojamos visų atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatūros. Bandomajame lape galite pasirinkti nuotraukas, nuskaitydami bandomąjį lapą, galite jas atspaisdinti. |
| 16 | Spausdinti nuotraukas : nuotraukos funkcijos pasirinkimas. Kai mygtukas šviečia, nuotraukos funkcija yra pasirinkta. Naudokite šį mygtuką nuotraukoms iš atminties kortelės spausdinti arba perkelti į kompiuterį. |
| 17 | Pasukti : skirtas pasukti spalvotame ekrane rodomą nuotrauką 90 laipsnių kampu. Spaudžiant ilgiau, galima pasukti nuotrauką dar 90 laipsnių kampu. Pastaba Pasukimas turi įtakos tik spausdinant albumo režimu. |
| 18 | Didinti : paspauskite 5, jei norite padidinti spalvotame ekrane rodomą paveikslėli. Taip pat naudojamas ir kirkimo langui suderinti spausdinimo metu. |
| 19 | Rodyklė žemyn : skirta judėti meniu punktais žemyn. |

(tėsinys)

| Etiketė | Pavadinimas ir apibūdinimas |
|---------|---|
| 20 | Rodyklė į dešinę: padidina reikšmę arba eina į priekį, kai peržiūrimos nuotraukos spalvotame ekrane. |
| 21 | Atšaukti: sustabdyti darbą, išeiti iš meniu arba nustatymų. |
| 22 | Rodyklė į viršų: skirta judėti meniu punktais aukštyn. |

Spalvotos grafikos ekrano piktogramos

Pateiktos piktogramos pasirodo spalvotos grafikos ekrano apačioje ir suteikia svarbią informaciją apie jūsų HP all-in-one.

| Piktograma | Tikslas |
|---|---|
|  | Parodo, kad spausdintuvo kasetė yra beveik tuščia. Piktogramos apačioje esanti spalva atitinka spausdintuvo kasetės viršuje esančią spalvą. Pavyzdžiu, žalias spalvos piktograma nurodo, kad spausdintuvo kasetė yra trispalvė, o žalia spalva yra jos viršuje. |
|  | Parodo spausdintuvo kasetės spalvos, nurodytos piktogramoje, rašalo lygi, esantį kasetėje. Šis pavyzdys parodo trispalvio rašalo kasetę. |

Spalvotos grafikos ekrano užsklanda

Norint prailginti spalvoto grafikos ekrano darbo trukmę, nenaudojamas ekranas užtemsta po dviejų minučių. Nenaudojant dat aštuonias minutes (iš viso po dešimties minučių), ekranas automatiškai perjungiamas į užsklandom režimą. Po šešiasdešimties minučių spalvotas ekranas iš užsklandom režimo automatiškai perjungiamas į miego būseną ir tuomet visiškai išjungiamas. Ekranas vėl įsijungia, kai atliekamas vienas iš šių veiksmų: paspaudus bet kurį mygtuką, esantį valdymo pulte, pakėlus dangči, įdėjus atminties kortelę, prisijungus prie įrenginio HP all-in-one kompiuteriu ar sujungus įrenginį su kameros prievedu.

Meniu apžvalga

Apačioje esančios lentelės pateikia trumpą informaciją apie aukščiausio lygmens meniu, kuris pasirodo įrenginio HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane.

Kopijavimo meniu

| Kopijavimo meniu |
|------------------------|
| 1. Kopijų skaičius |
| 2. Sumažinti/Padidinti |
| 3. Popieriaus dydis |
| 4. Popieriaus rūšis |

1 Skyrius

(tėsinys)

Kopijavimo meniu

5. Kopijavimo kokybė
6. Šviesiau/Tamsiau
7. Pagerinimai
8. Spalvų intensyvumas
9. Nustatyti naujus numatytuosius nustatymus

Nuskaityt i meniu

Scan To (Nuskaityt i) meniu sąrašai nuskaito pasirinktas vietas, taip pat ir jūsų kompiuteryje įdiegtas programos. Be to, jūsų Scan To (Nuskaityt i) gali pateikti kitokį nei čia pateikiamas programų, į kurias nustatyta siušti, sąrašą.

Nuskaityt i (USB – Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Atminties kortelė

Nuskaityt i (USB – Macintosh)

1. JPEG į HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Atminties kortelė

Nuotraukų meniu**Nuotraukų meniu**

1. Spausdinimo pasirinktys
2. Perkėlimas į kompiuterį
3. Nuotraukų demonstravimas
4. HP Instant Share

Bandomojo lapo meniu

| |
|------------------------------|
| Bandomojo lapo meniu |
| 1. Spausdinti bandomajį lapą |
| 2. Nuskaityti bandomajį lapą |

Nustatymų meniu

Pasirinkę **Help Menu** (meniu **Žinynas**), esantį **Setup Menu** (Nustatymų meniu), galėsite greitai pasiekti žinyno skyrelius. Daugumą informacijos pristato asmeninis kompiuteris, naudojantis Windows operacinę sistemą, arba Macintosh kompiuterio ekranas. Tačiau informacija apie spalvotame įrenginio ekrane esančias piktogramas pristatoma įrenginio ekrane.

| |
|---|
| Nustatymų meniu |
| 1. Help Menu (meniu Žinynas) |
| 2. Print Report (Spausdinimo ataskaita) |
| 3. Įrankiai |
| 4. Nuostatos |

Naudokite HP Image Zone, kad galėtumėte padaryti daugiau su HP all-in-one

HP Image Zone programinė įranga įdiegiamą į kompiuterį atliekant HP all-in-one sąranką. Išsamesnė informacija pateikiama prietaiso nustatymų vedlyje.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos priklauso nuo operacinės sistemos (OS). Pavyzdžiu, jei jūsų asmeninis kompiuteris turi Windows aplinką, **HP Image Zone** programinę įrangą galite pasiekti per **HP Director**. Jei turite Macintosh OS X V10.1.5 ar vėlesnę, **HP Image Zone** programinę įrangą pasieksite per **HP Image Zone** langą. Nepaisant to, įvesties taškas veikia kaip **HP Image Zone** programinės įrangos ir paslaugų paleidimo klaviatūra.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, galite greitai ir lengvai išplėsti HP all-in-one funkcijų galimybes. Šiame vadove ieškokite į šį panašaus langelio, kuriamo yra specifiniai patarimai ir naudinga informacija apie projektus.

Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows)

Atidarykite **HP Director** paspaudę darbalaukio piktogramą, sisteminio skydelio piktogramą ar **Start (Pradžios)** meniu. **HP Image Zone** programos funkcijos yra pateiktos **HP Director**.

Norédami atidaryti HP Director

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Windows darbalaukyje dukart spustelékite **HP Director** piktogramą.
 - Windows užduočių juosteje, esančioje dešinėje pusėje, arti siteminio dėklo, dukart spustelékite **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninių vaizdavimų ekranas)** piktogramą.
 - Užduočių juosteje paspauskite **Start (Pradėti)**, tada - **Programs (Programos)** arba **All Programs (Visos programos)**, pasirinkite **HP** ir tuomet paspauskite **HP Director**.
- 2 Lange **Select Device (Pasirinkti įrenginį)**, paspauskite norédami pamatyti įdiegtų įrenginių sąrašą.
- 3 Pasirinkite **HP all-in-one**.

Pastaba Piktogramos, esančios **HP Director**, jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip, negu parodytos apačioje esančioje lentelėje. Programa **HP Director** nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma **HP Director**.

Patarimas Jei **HP Director** jūsų kompiuteryje neturi jokių piktogramų, yra galimybė, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Norédami tai pataisyti, naudokite Windows Control Panel (Valdymo pultą), kad visiškai panaikintumėte **HP Image Zone** programą, ir tada iš naujo įdiekite programą. Išsamesnė informacija pateikiama **HP all-in-one** nustatymų vedlyje.

| Mygtukas | Pavadinimas ir funkcija |
|----------|--|
| | Scan Picture (Nuskaityt nuotrauką): nuskaito nuotraukas, paveikslėlius ar piešinius ir juos parodo HP Image Zone . |
| | Scan Document (Nuskaityt dokumentą): nuskaito dokumentą, turintį tik tekštą arba ir tekštą, ir grafikos elementų, ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje. |
| | Make Copies (Daryti kopijas): parodo pasirinkto įrenginio kopijavimo dialogo langą, kuriame jūs galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį. |
| | HP Image Zone: parodo HP Image Zone , kurioje jūs galite: <ul style="list-style-type: none"> • Peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius • Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais • Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atviruką ar skrajutę • Sukurti daugialypės terpės kompaktinį diską • Paskirstyti paveikslėlius naudodamiesi el. paštu ar interneto svetainėmis |

(tėsinys)

| Mygtukas | Pavadinimas ir funkcija |
|---|---|
|  | Transfer Images (Perkelti vaizdus): parodo HP vaizdo perkėlimo programinę įrangą, kuri gali perkelti paveikslėlius iš HP all-in-one ir išsaugoti juos kompiuteryje. |
| Pastaba | Daugiau informacijos apie papildomas funkcijas ar meniu elementus, tokius kaip Software Update (programinės įrangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės idėjos) ir HP Shopping (parduotuvė), ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne . |
| | Meniu ir sąrašų elementai padeda parinkti įrenginių, kurį norite naudoti, patikrinti jo būklę, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaškina šiuos punktus. |
| Funkcija | Tikslas |
| Žinynas | Naudojantis šia funkcija galima pasiekti HP Image Zone žynyną , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-one programinę įrangą ir trikčių diagnostiką. |
| Pasirinkti įrenginį | Naudojantis šia galimybe, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galima išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis. |
| Nustatymai | Naudokite šią funkciją norédami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus. |
| Būsena | Naudojantis šia funkcija parodoma dabartinė HP all-in-one būsena. |

HP Image Zone programinės įrangos atidarymas (Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnė)

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nepalaikomi.

Įdiegus **HP Image Zone** programinę įrangą, parodoma **HP Image Zone** piktograma.

Pastaba Jei įdiegiate daugiau nei vieną HP all-in-one, rodoma kiekvieno įrenginio piktograma **HP Image Zone**. Pavyzdžiu, jei turite įdiegtą HP skaitytuvą ir HP all-in-one, atsiranda dvi **HP Image Zone** piktogramos, po vieną kiekvienam įrenginiui. Tačiau, jei įdiegėte du to paties tipo įrenginius, (pvz., du HP all-in-one), bus tik viena **HP Image Zone** piktograma, pažyminti visus to paties tipo įrenginius.

Pasiekti **HP Image Zone** programinę įrangą galite vienu iš šių būdų:

- Per **HP Image Zone** langą
- Per **HP Image Zone** stovo meniu

Atidarykite HP Image Zone langą

Parinkite **HP Image Zone** piktogramą, kad atidarytumėte **HP Image Zone** langą. **HP Image Zone** lange yra du pagrindiniai elementai:

- Skilčių **Products/Servines (Produktai/Paslaugos)** ekrano sritis.
 - Skiltis **Products (Produktai)** leidžia pasiekti daugelį HP vaizdų produktų funkcijų, tokų kaip įdiegtų produktų išskleidžiamasis meniu ir dabartinio produkto galimų užduočių sąrašas. Sąraše gali būti tokios užduotys kaip kopijavimas, nuskaitymas, fakso siuntimas ar vaizdų perkėlimas. Paspaudus užduotį atidaroma programa, padedanti atlkti užduotį.
 - Skiltis **Services (Paslaugos)** leidžia pasiekti skaitmeninių vaizdavimų programas, kurios padeda peržiūrėti, redaguoti, tvarkyti ir persiųsti paveikslėlius.
- **HP Image Zone žinyno paieškos** teksto įvedimo laukas

Naudojant **HP Image Zone žinyno paieška** teksto įvedimo lauku galima atlkti paiešką **HP Image Zone žinyno** pagal prasminius žodžius ar frazes.

Norédami atidaryti HP Image Zone langą

→ spauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią stove.

Pasirodo **HP Image Zone** langas.

HP Image Zone langas rodo tik parinkto įrenginio palaikomas **HP Image Zone** funkcijas.

Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemaiu pateiktoje lentelėje. **HP Image Zone** langas nustatytas taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, tada ta ypatybė ar funkcija nerodoma **HP Image Zone** lange.

Produktai

| Piktograma | Funkcija ir tikslas |
|------------|--|
| | Unload Images (Perkelti vaizdus): naudokite šią funkciją norédami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį. |
| | Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery . |
| | Scan to OCR (Nuskaityti į OCR): naudokite šią funkciją tekstui nuskaityti ir tekstui parodyti pažymėtoje redagavimo programoje. |
| | Pastaba Šios funkcijos skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai. |
| | Make Copies (Daryti kopijas): naudokite šią funkciją spalvotoms ir nespalvotoms kopijoms daryti. |

Paslaugos

| Piktograma | Funkcija ir tikslas |
|---|--|
|  | HP Gallery: naudokite šią funkciją HP Gallery parodyti, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus. |
|  | HP Image Print (HP vaizdų spausdinimas): šią funkciją naudokite paveikslėliams iš albumų spausdinti, naudodami keletą galimų šablono. |
|  | HP Instant Share: šią funkciją naudokite kliento programoms HP Instant Share atidaryti. |

Be funkcijų piktogramų, yra keletas menui ir sąrašų punktų, kurie leidžia pasirinkti, kurį įrenginį naudoti, pritaikyti programinės įrangos nustatymų įvairovę ir pasiekti pagalbą ekrane. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

| Funkcija | Tikslas |
|-------------------------------------|---|
| Pasirinkti įrenginį | Naudodami šią galimybę, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galite išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis. |
| Nustatymai | Naudokite šią funkciją norėdami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus. |
| Paieška HP Image Zone žinyne | Naudodami šią funkciją galite atlikti paiešką HP Image Zone žinyne , kuriame pateikta informacija apie HP all-in-one programinę įrangą ir trikčių diagnostiką. |

Rodyti HP Image Zone stovo meniu

HP Image Zone stovo meniu yra nuoroda į **HP Image Zone** paslaugas. Į stovo meniu automatiškai įdedamos visos programos, kurios yra **HP Image Zone** lango **Services (Paslaugų)** skilties sąraše. Taip pat galima pakeisti **HP Image Zone** nustatymus, kad būtų galima pridėti kitų elementų, tokius kaip užduotys, esančios **Products (Produktai)** skilties sąraše ar **HP Image Zone žinyne**.

Jei norite, kad būtų rodomas **HP Image Zone** stovo meniu

- Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - **HP Gallery** arba **iPhoto (Nuotraukas)** nustatykite kaip pirminių nuotraukų tvarkytuvą.
 - Nustatykite papildomas pasirinktis, susijusias su pirmiu nuotraukų tvarkytuvu.
 - Pritaikykite **HP Image Zone** stovo meniu rodomų elementų sąrašą.

Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Macintosh OS ankstesnė nei X v10.1.5)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ar vėlesnė ir v9.2.6 ar vėlesnė **yla** palaikomos. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomos.

HP Director yra **HP Image Zone** programinės įrangos įvesties taškas. Atsižvelgiant į HP all-in-one galimybes, **HP Director** leidžia inicijuoti tokias įrenginių funkcijas, kaip nuskaitymas, kopijavimas ar paveikslėlių perkėlimas iš skaitmeninių fotoaparatu ar atminties kortelių. Taip pat galite naudoti **HP Director**, kad atidarytumėte **HP Gallery** paveikslėliams peržiūrėti, keisti ar tvarkyti.

Norėdami atidaryti **HP Director**, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų. Būdai tinkta Macintosh OS.

- Macintosh OS X: **HP Image Zone** programinės įrangos diegimo metu **HP Director** atsidaro automatiškai, sukuriama **HP Director** piktograma įrenginio stovo meniu. Jei norite, kad **HP Director** stovo meniu būtų rodomas:

Stovo meniu paspauskite savo įrenginio **HP Director** piktogramą.

Pasirodo **HP Director** meniu.

Pastaba Jei įdiegiate keletą skirtinį HP įrenginių (pvz., HP all-in-one, fotoaparatai ir HP skaitytuva), stovo meniu parodoma kiekvieno įrenginio **HP Director** piktograma. Tačiau, jei įdiegami du vienodai įrenginiai (pavyzdžiui, jūs galite turėti nešiojamąjį kompiuterį, kurį jungiate prie skirtinį HP all-in-one įrenginių darbe ir namuose), meniu bus rodoma tik viena **HP Director** piktograma.

- Macintosh OS 9: **HP Director** yra savarankiška taikomoji programa, kurią reikia atidaryti prieš naudojant jos funkcijas. Norėdami atidaryti **HP Director**, naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų:
 - Dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą darbalaukyje.
 - Dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą, esančią **Applications (Programos):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** aplankė.

HP Director parodo užduočių mygtukus, kurie yra susiję su pasirinktu įrenginiu.

Pastaba Jūsų kompiuteryje esančios piktogramos gali atrodyti kitaip, nei parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. **HP Director** meniu nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkretiā ypatybe ar funkcija, tos ypatybės ar funkcijos piktograma nerodoma.

Įrenginio užduotys

| Piktograma | Tikslas |
|---|--|
|  | Unload Images (Perkelti vaizdus): naudokite šią ypatybę norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį. |

(tėsinys)

Irenginio užduotys

| Piktograma | Tikslas |
|---|--|
|  | Scan Picture (Nuskaityti nuotrauką): naudokite šią funkciją vaizdams nuskaityti ir rodyti HP Gallery . |
|  | Scan Document (Nuskaityti dokumentą): naudokite šią funkciją tekstu nuskaityti ir tekstu parodyti pažymėtoje redagavimo programoje. Pastaba Šios ypatybės skirtingose šalyse/regionuose yra suteikiamos įvairiai. |
|  | Make Copies (Daryti kopijas): naudokite šią funkciją spalvotoms ir nespalvotoms kopijoms daryti. |

Valdymas ir paskirsta

| Piktograma | Tikslas |
|---|---|
|  | HP Gallery: naudokite šią funkciją HP Gallery parodyti, norédami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus. |


Be **HP Gallery** ypatybių, keletas menui elementų be piktogramų leidžia pasirinkti kitas programas, įdiegtas kompiuteryje, pakeisti HP all-in-one funkcijų nustatymus ir pasiekti ekrane pateikiamą žinyną. Apačioje esanti lentelė paaiškina šiuo punktus.

Valdymas ir paskirsta

| Funkcija | Tikslas |
|------------------|---|
| Daugiau programų | Naudokite šią funkciją norédami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje. |
| HP internete | Naudokite šią funkciją HP interneto svetainei pasirinkti. |
| HP žinynas | Naudokite šią funkciją norédami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP all-in-one. |
| Nustatymai | Naudokite šią funkciją norédami peržiūrėti ar pakeisti įvairius HP all-in-one nustatymus, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus. |

2 Daugiau informacijos

Ir spausdinti, ir pateikiami ekrane žinynai teikia jums informaciją apie HP all-in-one nustatymą ir naudojimą.
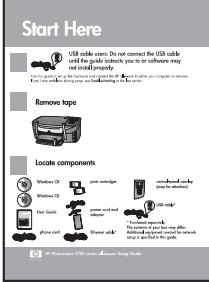
| | |
|---|--|
|  | <h3>Sąrankos vadovas</h3> <p>Sąrankos vadove pateikiamas instrukcijos apie HP all-in-one sąranką ir programinės įrangos įdiegimą. Įsitinkinkite, kad veiksmus atliekate iš eilės.</p> <p>Jei sąrankos metu iškyla problemų, žr. paskutiniame Sąrankos vadovo skyriuje pateikiamą trikčių diagnostika, šio vadovo Trikčių diagnostikos skyrių ar aplankykite www.hp.com/support.</p> |
|  | <h3>Vartotojo vadovas</h3> <p>Vartotojo vadove pateikiama informacija apie HP all-in-one naudojimą, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.</p> |
|  | <h3>HP Image Zone pažintinė apžvalga</h3> <p>HP Image Zone pažintinė apžvalga yra linksma, dialoginio pobūdžio HP all-in-one programinės įrangos apžvalga. Sužinosite, kaip HP Image Zone gali padėti redaguoti, tvarkyti ar spausdinti nuotraukas.</p> |
|  | <h3>HP Director (HP pultas)</h3> <p>Per HP Director (HP pultą) galima lengvai pasiekti programas, numatytiuosius nustatymus, būseną ir ekrane pateikiamą HP įrenginio žinyną. Norėdami paleisti HP Director, dukart spustelėkite darbalaukyje esančią HP Director piktogramą.</p> |
|  | <h3>HP Image Zone žinynas</h3> <p>HP Image Zone žinyne pateikiama išsami informacija apie HP all-in-one programinės įrangos naudojimą.</p> <ul style="list-style-type: none">• Skyriuje Get step-by-step instructions (Nuoseklios instrukcijos) pateikiama informacija apie HP Image Zone programinės įrangos naudojimą HP įrenginiuose.• Skyriuje Explore what you can do (Sužinokite, ką galite padaryti) pateikiama informacija apie praktinius |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">ir kūrybinius veiksmus, kuriuos galima atlikti su HP Image Zone programe įranga ir HP įrenginiu.Jei reikia išsamesnės pagalbos arba jei norite gauti HP programinės įrangos atnaujinimus, žr. skyrių Troubleshooting and support (Trikčių diagnostika ir palaikymas). |
|  | <p>Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas</p> <p>Ekrane pateikiama žinyną galima pasiekti iš įrenginio, Jame pateikiama papildoma informacija apie pasirinktas temas. Ekrane pateikiama žinyną pasieksite per valdymo pultą. Jei norite ji pasiekti per sąrankos meniu, pažymėkite piktogramą Help (Žinyno) meniu ir paspauskite OK (Gera).</p> |
| | <p>Readme (Paskaityk)</p> <p>Readme (Paskaityk) pateikia pačią naujausią informaciją, kurios gali nebūti kituose leidiniuose.</p> <p>Norėdami naudotis Readme (Paskaityk), įdiekite programinę įrangą.</p> |

3 Informacija apie jungimą

Šis HP all-in-one pateikiamas su USB prievedu, taigi jū galite jungti tiesiai prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Be to, jis turi darbo tinkle galimybę, kurią galima pasiekti naudojant išorinį spausdinimo serverį (HP JetDirect 175x). HP JetDirect galima įsigyti kaip HP all-in-one priedą, o jis leidžia lengvai ir nebrangiai naudoti įrenginį turimame eterneto tinkle.

Palaikomi ryšio tipai

| Aprašas | Rekomenduojamas prijungtų kompiuterių skaičius, siekiant geriausio našumo | Palaikomos programinės įrangos funkcijos | Nustatymo instrukcijos |
|--|--|---|--|
| USB jungtis | Vienas kompiuteris jungiamas prie įrenginio naudojant USB kabelį. | Palaikomos visos funkcijos. | Išsamesnių instrukcijų ieškokite Sąrankos vadove. |
| Windows spausdintuvo paskirsta | Penki. Jei norite spausdinti iš kitų kompiuterių, pagrindinis kompiuteris turi būti įjungtas. | Palaikomos visos pagrindiniame kompiuteryje esančios funkcijos. Palaikomas tiktais spausdinimas iš kitų kompiuterių. | Žr. žemiau pateiktas Windows Printer Sharing (spausdintuvo paskirstos) nustatymo instrukcijas. |
| Spausdintuvo paskirsta (Macintosh) | Penki. Jei norite spausdinti iš kitų kompiuterių, pagrindinis kompiuteris turi būti įjungtas. | Palaikomos visos pagrindiniame kompiuteryje esančios funkcijos. Palaikomas tiktais spausdinimas iš kitų kompiuterių. | Žr. žemiau pateiktas spausdintuvo paskirstos sąrankos instrukcijas. |
| Įjungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (J6035C) HP JetDirect produkto įsigijimo galimybė priklauso nuo šalies/regiono. | Penki kompiuteriai sujungti į tinklą. | Palaikomas tik spausdinimas ir Webscan. | Sąrankos instrukcijų ieškokite HP JetDirect 175x sąranka. |

Prijungti naudojant USB kabelį

Išsamesnė informacija apie HP all-in-one jungimą prie kompiuterio naudojant USB kabelį pateikta Sąrankos vadove, gaunamame kartu su įrenginiu.

Windows spausdintuvo paskirstos naudojimas

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP all-in-one naudojant USB kabelį, Windows spausdintuvo paskirstos pagalba jūs galite naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

Windows spausdintuvo paskirstos įjungimas

→ Remkitės kompiuterio vartotojo vadovu.

Spausdintuvo paskirstos naudojimas (Macintosh OS X)

Jei jūsų kompiuteris priklauso tinklui ir prie kito tinklo kompiuterio yra prijungtas HP all-in-one naudojant USB kabelį, Windows spausdintuvo paskirstos pagalba jūs galite naudoti tą įrenginį kaip savo spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis kompiuteris ir gali naudotis visomis funkcinėmis galimybėmis. Jūsų kompiuteris, nurodomas kaip klientas, gali naudotis tik spausdinimo funkcijomis. Visos kitos funkcijos turi būti vykdomos pagrindinio kompiuterio.

Spausdintuvo paskirstos įjungimas

- 1 Pagrindinio kompiuterio meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos)**.
Pasirodo **System Preferences (Sistemos nuostatu)** langas.
- 2 Pasirinkite **Sharing (Paskirsta)**.
- 3 Skirtuku **Services (Paslaugos)** pažymėtame lape paspauskite **Printer Sharing (Spausdintuvo paskirsta)**.

HP JetDirect 175x sąranka

HP all-in-one gali dalintis penki kompiuteriai vietiniame tinkle (LAN) naudojant HP JetDirect 175x kaip spausdintuvo serverį visiems tinklo kompiuteriams. Tiesiog prijunkite HP JetDirect prie HP all-in-one ir koncentratoriaus ar maršrutizatoriaus, tada paleiskite HP JetDirect diegimo kompaktinį diską. Reikalingos spausdintuvo tvarkyklos (failas INF), pateiktos HP all-in-one diegimo kompaktiniame diske.

Pastaba Jei HP all-in-one buvo prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu, bet dabar jūs norite ji įjungti į tinklą naudodami HP JetDirect, tai iš kompiuterio (-iu) galėsite tik spausdinti arba nuskaityti (naudodami Webscan). Jei bandote naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, paveikslėlio ar dokumento

nuskaitymo, fakso siuntimo ar kopijavimo funkcijos praneša apie klaidas, nurodydamos, kad HP all-in-one yra atjungtas.

Patarimas Jei atliekate ir HP all-in-one, ir HP JetDirect 175x pirminį diegimą, naudokite HP all-in-one sąrankos vadovą ir laikykite techninės įrangos sąrankos instrukcijas. Tada vadovaukitės žemiau pateiktamomis instrukcijomis.

HP all-in-one jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijomis.
- 2 HP JetDirect junkite prie USB prievedo, esančio HP all-in-one gale.
- 3 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo kompaktinį diską, gautą kartu su HP JetDirect.
Šis kompaktinis diskas bus naudojamas HP JetDirect aptikimui tinkle.
- 4 Jei norite paleisti HP JetDirect diegimą, pasirinkite **Install (Įdiegti)**.
- 5 Kai būsite paraginti, įdėkite HP all-in-one diegimo kompaktinį diską.

Pastaba Jei atliekate pirminį HP all-in-one ir HP JetDirect 175x diegimą, nepaleiskite HP all-in-one nustatymo vedlio. Tiesiog įdiekite tvarkykles vadovaudamiesi žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Jei vėliau nusprėsite HP all-in-one prijungti naudodami USB kabelį, tada įdėkite HP all-in-one diegimo kompaktinį diską ir paleiskite nustatymų vedlį.

- 6 Atlikite savo operacinei sistemai taikytinus veiksmus:

Jei naudojate Windows XP ar 2000:

- a Suraskite kompaktinio disko pagrindinį katalogą ir pasirinkite reikiama tvarkyklię .inf, tinkamą jūsų HP all-in-one.
Spausdintuvo tvarkyklės failas, pateiktas pagrindiniame kataloge, yra pavadintas hpopr08.inf.

Jei naudojate Windows 98 ar ME:

- a Kompaktiniame diske suraskite aplanką „Drivers“ (Tvarkyklės) ir reikiama kalbos poaplankį.
Pavyzdžiui, angliskai kalbantys vartotojai turi nueiti į katalogą \enu\drivers \win9x_me, kur enu yra anglų kalbos katalogas ir win9x_me yra naudojamas Windows ME aplinkoje. Spausdintuvo tvarkyklės failas yra hpoupdrx.inf.
- b Veiksmus kartokite diegdam i kiekvieną reikiama tvarkyklię.

- 7 Pabaikite diegimą.

HP all-in-one jungimas į tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Norėdami prijungti spausdintuvų serverį prie LAN, vadovaukitės HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijomis.
- 2 HP JetDirect junkite prie USB prievedo, esančio HP all-in-one gale.

- 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei atliekate pirmąjį HP all-in-one diegimą, patikrinkite, ar į kompaktinių diskų įrenginį įdėjote HP all-in-one diegimo kompaktinį diską, tada paleiskite HP all-in-one nustatymų vedlį.
Tokiu būdu kompiuteryje įdiegama tinklo palaikymo programinė įranga.
Pabaigus diegimą, kompiuteryje pasirodo **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas**.
 - Naudodamis diskų įrenginį atidarykite **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininką** iš šios vietas: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
Kompiuteryje pasirodo **HP all-in-one (Viskas viename) sąrankos pagalbininkas**.
- 4 Vadovaukitės ekrane rodomais paraginimais ir pateikite reikiama informaciją.

Pastaba Įsitikinkite, kad ryšio ekrane paspaudėte **TCP/IP Network**.

Webscan naudojimas

Webscan leidžia atlikti pagrindinį nuskaitymą su HP JetDirect 175x, naudojant tik interneto naršyklę. Be to, jis leidžia nuskaityti naudojant HP all-in-one kompiuteryje neįdiegus įrenginio programinės įrangos. Tiesiog interneto naršyklėje įveskite HP JetDirect IP adresą ir taip pasiekite HP JetDirect įmontuotą tinklo serverį ir Webscan. Daugiau informacijos apie tinklo konfigūracijos lapo spausdinimą, norėdami sužinoti HP JetDirect IP adresą, ieškokite HP JetDirect 175x vartotojo vadove.

HP Jet Direct naudojama Webscan vartotojo sąsaja yra specifinė ir nepalaiko tokių nuskaitymo vietų kaip **HP Image Zone** nuskaitymo programinė įranga. Webscan el. pašto funkcinės galimybės yra ribotos, todėl rekomenduojama naudotis **HP Image Zone** nuskaitymo programinės įrangos funkcijomis.

4 Darbas su nuotraukomis


HP all-in-one suteikia jums galimybę perkelti, redaguoti, dalinti ir spausdinti nuotraukas keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamos funkcijos, naudojamos šioms užduotims atlikti, priklausomai nuo jūsų poreikių ir kompiuterio nustatymų. Išsamesnė informacija apie kiekvieną užduotį yra pateikta kituose šio vadovo skyriuose arba ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Nuotraukų perkėlimas

Nuotraukas galite perkelti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Nuotraukas galite perkelti į HP all-in-one, kompiuterį ar atminties kortelę. Daugiau informacijos ieškokite žemiau pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų perkėlimas naudojant Windows PC

Žemiau pateiktame paveikslė parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąraše.



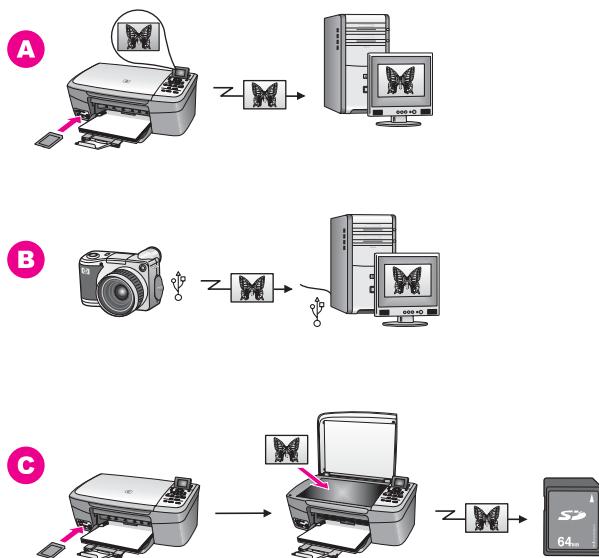


| | |
|----------|--|
| A | Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuterį su Windows aplinka. |
| B | Nuotraukos perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į asmeninį kompiuterį su Windows aplinka. |

C Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę.

Nuotraukų perkėlimas naudojant Macintosh

Žemaiame pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų perkėlimo į asmeninį kompiuterį, dirbantį Windows aplinkoje, HP all-in-one ar atminties kortelę būdai. Daugiau informacijos rasite po paveikslu pateiktame sąraše.

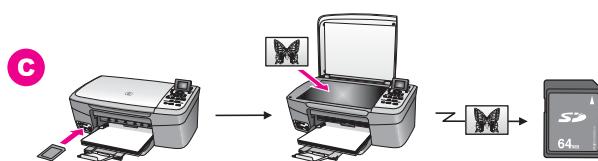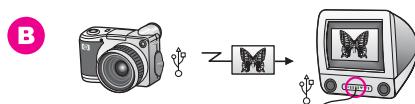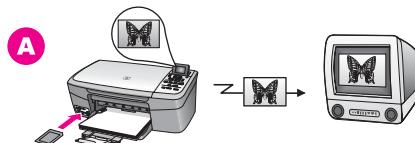

A Nuotraukų perkėlimas iš atminties kortelės, esančios HP all-in-one, į kompiuterį su Macintosh aplinka.

B Nuotraukos perkėlimas iš HP skaitmeninio fotoaparato į asmeninį kompiuterį su Macintosh aplinka.


C Nuotraukų perkėlimas tiesiogiai nuskaitant nuotrauką į HP all-in-one esančią atminties kortelę.

Nuotraukų redagavimas

Nuotraukas galite redaguoti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemaiame pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų redagavimas naudojant Windows PC


Žemaiame pateiktame paveiksle parodyti du nuotraukų redagavimo asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija pateikta po paveikslu esančiame sąraše.

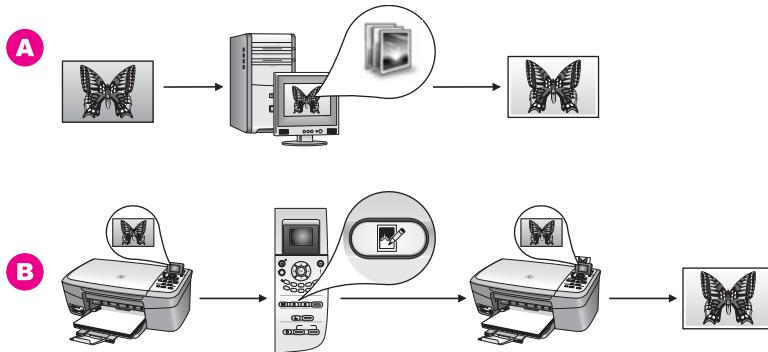

| | |
|----------|--|
| A | Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Windows OS naudodami HP Image Zone programinę įranga. |
| B | Redaguokite nuotrauką HP all-in-one esančiu valdymo pultu. |

Nuotraukų redagavimas naudojant Macintosh

Žemiau pateiktame paveiksle parodyti trys nuotraukų redagavimo būdai Macintosh operacine sistema. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

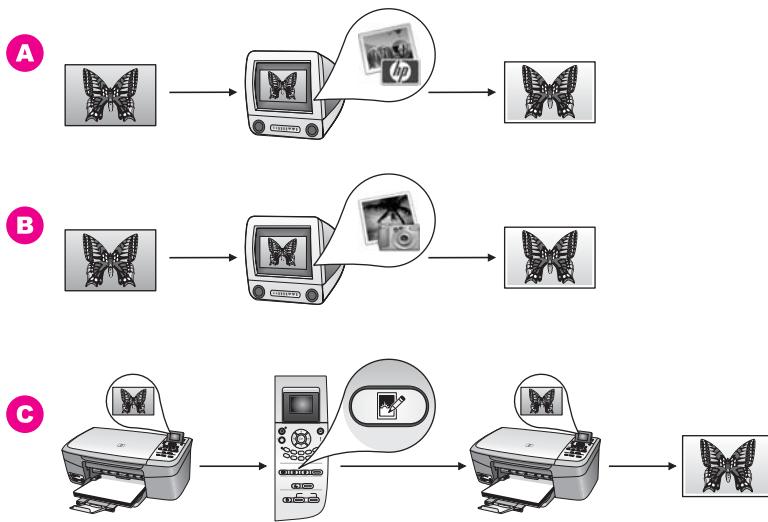


| | |
|----------|---|
| A | Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami HP Image Zone programinę įranga. |
| B | Redaguokite nuotraukas kompiuteriais su Macintosh OS naudodami iPhoto (Nuotraukų) programinę įranga. |
| C | Redaguokite nuotrauką naudodami HP all-in-one esantį valdymo pultą. |

Nuotraukų paskirsta

Jūs galite keistis nuotraukomis su šeima ir draugais naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemai pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Windows operacine sistema


Žemai pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų skirstos asmeniniu kompiuteriu su Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

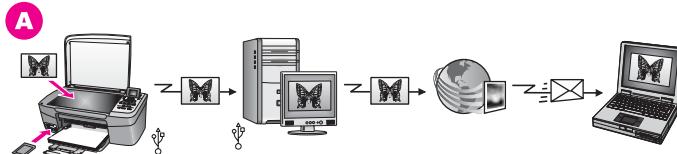

A Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siušti el. paštu per HP Instant Share serverį.

Nuotraukų paskirsta kompiuteriu su Macintosh OS

Žemai pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų paskirstos asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

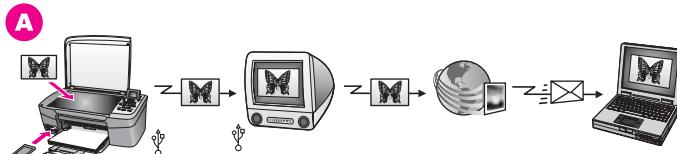


A Dalinkitės nuotraukomis USB kabeliu prijungtu HP all-in-one, naudodami HP Instant Share serverį. Nuotraukas perkelkite iš USB kabeliu prijungto HP all-in-one į savo kompiuterį, kuriame naudodami HP Instant Share programinę įrangą nuotraukas galite siušti el. paštu per HP Instant Share serverį.

Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti naudodami kelias skirtingas pasirinktis. Daugiau informacijos ieškokite žemai pateiktame skyriuje prie jūsų naudojamos operacinės sistemos.

Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu su Windows OS


Žemaiu pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu Windows operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

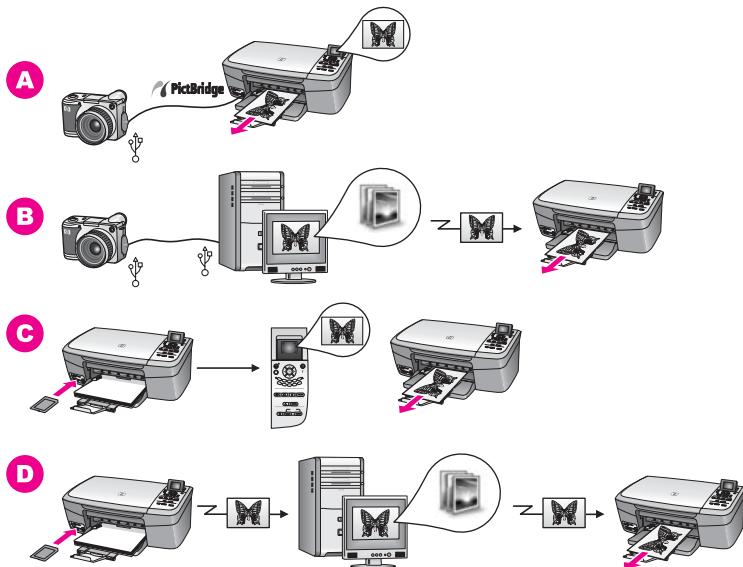

| | |
|----------|---|
| A | Spausdinkite nuotraukas iš HP skaitmeninio fotoaparato naudodami PictBridge. |
| B | Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomąsias programas. |
| C | Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pultą. |
| D | Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Windows operacine sistema ir naudodami HP Image Zone programinę įrangą. |

Nuotraukų spausdinimas kompiuteriu Macintosh OS

Žemaiu pateiktame paveiksle parodyti keli nuotraukų spausdinimo asmeniniu kompiuteriu su Macintosh operacine sistema būdai. Išsamesnė informacija yra po paveikslu esančiame sąraše.

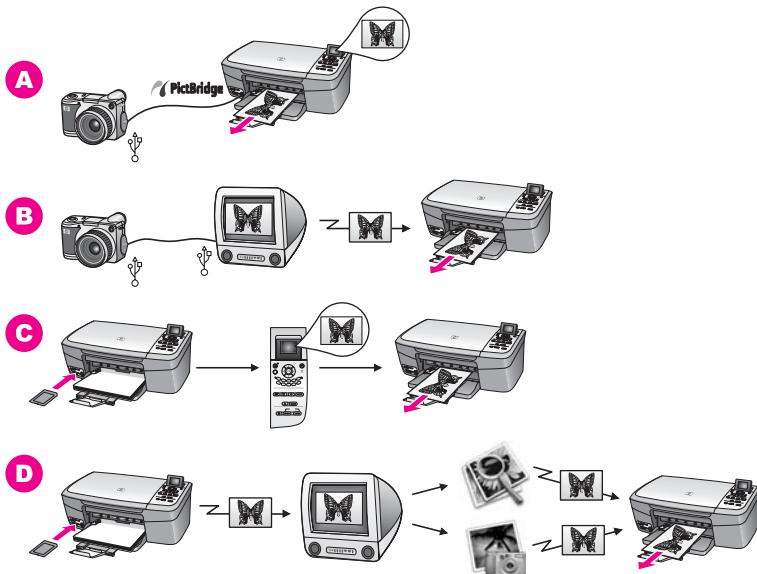

| | |
|----------|--|
| A | Spausdinkite nuotraukas iš HP skaitmeninio fotoaparato naudodami PictBridge. |
| B | Spausdinkite nuotraukas iš fotoaparato naudodami jūsų kompiuteryje esančias taikomąsias programas. |
| C | Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės naudodami HP all-in-one valdymo pulta. |
| D | Spausdinkite nuotraukas iš atminties kortelės perkeldami jas į kompiuterį su Macintosh operacine sistema ir naudodami HP Gallery arba HP Director programinę įrangą. |

5 Originalų ir popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje pateikiamas originalų padėjimo ant stiklo kopijuojant ar nuskaitant instrukcijos; nurodymai, kaip pasirinkti darbui tinkamiausią popieriaus tipą; popieriaus įdėjimo į popieriaus tiekimo dėklą instrukcijos ir patarimai, kaip išvengti popieriaus ištrigimo.

Originalo įdėjimas

Jūs galite nuskaiti ar kopijuoti ne didesnius kaip A4 formato dydžio dokumentus padėdami juos ant stiklo taip, kaip aprašyta instrukcijoje. Šių instrukcijų taip pat reikėtų laikytis, kai nuotraukoms spausdinti ant stiklo dedamas bandomasis lapas.


Pastaba Dauguma šių specialiųjų funkcijų tinkamai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Nuvalykite HP all-in-one](#).

Originalo padėjimas ant stiklo

1 Pakelkite dangtį ir padėkite originalų dokumentą artimiausiam dešiniajame kampe nuskaitoma puse žemyn.


Jei nuskaiti dedate bandomajį lapą, įsitikinkite, kad bandomojo lapo viršus padėtas prie pat dešiniojo stiklo krašto.

Patarimas Papildoma pagalba įdedant dokumentą yra išilgai dešiniosios ir kairiosios stiklo pusės esančios žymės.

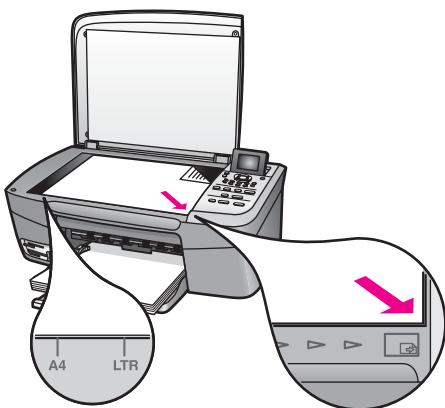

2 Uždarykite dangtį.

Patarimas Jūs galite kopijuoti ar nuskaiti didesnio, nei leistina, formato originalus, visiškai nuémę dangtį nuo HP all-in-one. Norėdami nuimti dangtį, atidarykite jį, paimkite už kraštų ir truktelėkite į viršų. Jūsų HP all-in-one veiks normaliai ir be dangčio. Dangtis atgal įstatomas į atitinkamas vietas įspraudžiant dangčio sąvaras.

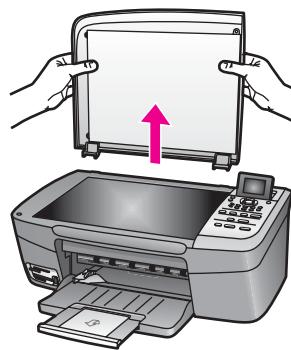

Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas

Savo HP all-in-one galite naudoti daugybę popieriaus rūšių ir dydžių. Peržiūrėkite pateiktas rekomendacijas geriausiai spausdinimo ir kopijavimo kokybei pasiekti. Jei pradedate naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

Rekomenduojamas popierius

Geriausiai spausdinimo kokybei pasiekti HP rekomenduoja naudoti HP popierių, skirtą konkretiškam jūsų spausdinamam projektui. Jei jūs spausdinate nuotraukas, į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite blizgų ar matinį fotopopierių. Jei spausdinate brošiūrą ar skaidrę, naudokite šiam tikslui skirtą popieriaus tipą.

Daugiau informacijos apie HP popierių ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone** žinyne ar aplankykite svetainę www.hp.com/support.

Vengtinės popierius

Jei naudosite per ploną, slidžios tekstūros ar lengvai tūstantį popierių, jis gali strigli. Naudojant per kietos struktūros arba sunkiai sugeriantį rašalą popierių, gali būti susėptas spausdintas vaizdas, išsilieję spalvos arba vaizdai nevišiskai užpildyti spalvomis.

Mes nerekomenduojame spausdinti ant šio popieriaus:

- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudoti su HP inkjet spausdintuvais).
- Gilio tekstuoto popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant šio popieriaus gali būti spausdinama su pertrūkiais ir rašalas gali išsilieti.
- Ypač slidaus, blizgančio popieriaus, taip pat padengto popieriaus, neskirto specialiai jūsų HP all-in-one. Toks popierius gali užstrigli HP all-in-one arba atstumti rašalą.
- Kelių dalių formularų (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba ištrigli. Labiau tikėtina, jog rašalas suteps popierių.
- Vokų su atvartais arba langeliais.
- Lankstoto plakatinio popieriaus.

Mes nerekomenduojame kopijuoti ant šio popieriaus:

- Kitokio nei Letter, A4, 10x15 cm , 5x7 colių, Hagaki, ar L (tik japoniškas)
- Popieriaus su iškarpymais arba perforuoto popieriaus (nebent jis būtų specialiai pritaikytas naudoti su HP inkjet spausdintuvais).
- Kitokio fotopopieriaus, nei
HP Premium Photo Paper (HP Premium Fotopopierius) ar
HP Premium Plus Photo Paper (HP Premium Plius Fotopopierius).
- Vokų.
- Lankstoto plakatinio popieriaus.
- Kitokių skaidrių, nei
HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet skaidrė) arba
HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet skaidrė).
- Kelių dalių formularų ir etikečių.

Popieriaus išdėjimas

Šiame skyriuje aprašomos procedūros, kaip dėti skirtingo dydžio ar tipo kopijavimui ar spausdinimui skirtą popierių į HP all-in-one.

Patarimas Norėdami išvengti popieriaus ištrūkimų, susiraukšlėjimų ir vinguotų ar sulankstyti kraštų, laikykite popierių vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyravimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-in-one darbą.

Viso formato popieriaus išdėjimas

I įrenginio HP all-in-one dėklą galite dėti įvairių rūšių Letter, A4 bei „legal“ formato popierių.

Viso formato popieriaus išdėjimas


1 Atidarykite popieriaus dėklą.




2 Visiškai ištraukite popieriaus dėklo išplėtimą.



Perspėjimas „Legal“ formato popierius gali užkliūti už popieriaus dėklo išplėtimo, jei spausdinant ant šio popieriaus išplėtimas yra visiškai ištrauktas. Jei norite išvengti popieriaus ištrigimo naudodami „legal“ formato popierių, popieriaus tiekimo išplėtimo **neištraukite** taip, kaip parodyta čia.

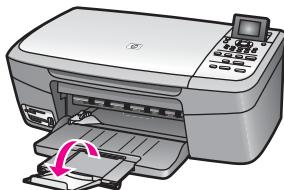


- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančia atidarymo ąselę, tada paslinkite popieriaus pločio slankiklį į tolimiausią poziciją.

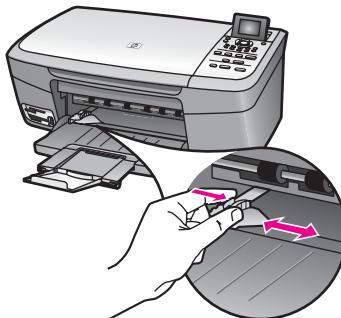


- 4 Padékite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulyginkite kraštus ir patikrinkite, ar:
 - popieriuje nėra įtrūkimų, raukšlių ar ant jo nėra dulkių, ar nesusiraukšlėjė ir nesusilankstė kraštai.
 - visas popieriaus pluoštas yra to paties tipo ir dydžio.
- 5 Įdėkite popieriaus pluoštą į popieriaus dėklą trumpuoju kraštu į priekį ir spausdinamaja puse žemyn. Pastumkite visą pluoštą į priekį tol, kol jis sustos.

Patarimas Jei naudojate popieriaus lapą su tituliniu puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamaja puse žemyn. Daugiau pagalbos apie viso dydžio popieriaus ir popieriaus su antraštėmis įdėjimą rasite diagramoje, išgraviruotoje ant įvesties dėklo pagrindo.

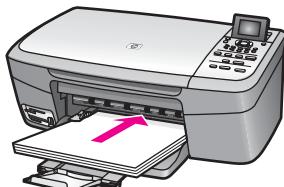

- 6 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Neperkraukite popieriaus déklo. Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dékle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.

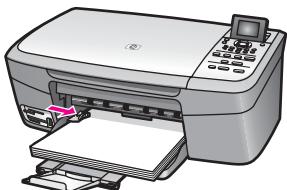

10x15 cm (4x6 colių) fotopopieriaus įdėjimas

Galite įdėti 10x15 cm fotopopierių į savo HP all-in-one popieriaus déklą. Geriausiemis rezultatams pasiekti naudokite rekomenduojamą 10x15 cm fotopopieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Rekomenduojamas popierius**.

Taip pat geram rezultatui pasiekti nustatykite popieriaus tipą ir dydį, prieš kopijuodami ar spausdindami. Daugiau informacijos apie popieriaus nustatymų keitimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinynė**.

Patarimas Norėdami išvengti popieriaus įtrūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytyų kraštų, laikykite popierių vertikaliai sandariuose dékluose. Jei popierius laikomas netinkamai, jis gali susilankstyti dėl didelių temperatūros svyrapimų ar drėgmės, todėl gali trikdyti sklandų HP all-in-one darbą.

Kaip įdėti 10x15 cm fotopopierių

- 1 Išimkite iš popieriaus déklo tame esantį popierių.
- 2 Įdėkite fotopopieriaus lapų pluoštą į popieriaus déklo dešiniają pusę trumpuoju kraštu į priekį blizgančia puse žemyn. Pastumkite popieriaus pluoštą į priekį, kol jis sustos. Jei jūsų naudojamas fotopopierius turi perforuotas pozicijas, įdėkite popierių taip, kad etiketės būtų arčiau jūsų.
- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Neperkraukite popieriaus déklo. Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas telpa dékle ir neviršija popieriaus ilgio slankiklio viršaus.




Atvirukų ar Hagaki atvirukų įdėjimas

Į savo HP all-in-one popieriaus déklą įdėkite paprastą ar Hagaki atviruką.

Prieš spausdindami ar kopijuodami, nustatykite popieriaus tipą ir dydį, jei norite pasiekti gerų rezultatų. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinynė**.

Atvirukų ar Hagaki atvirukų [idėjimas]

- 1 Išimkite iš popieriaus déklo jame esantį popieriu.
- 2 Įdékite kortelių pluoštą į popieriaus déklo dešiniają pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Stumkite kortelių pluoštą į priekį, kol jis sustos.
- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį link centro tol, kol ji sustos prie atvirukų pluošto. Neperkraukite popieriaus déklo. Įsitikinkite, kad atvirukų pluoštas telpa dékle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.

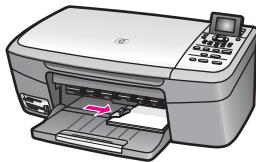

Vokų [idėjimas]

Į savo HP all-in-one popieriaus déklą galite jideti vieną ar daugiau vokų. Nenaudokite vokų su sasagėlėmis ar langais, pagamintų iš blizgaus popieriaus ar puoštų reljefiniais ornamentais.

Pastaba Specifinių paaškinimų, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinynuose. Geriausiemis rezultatams pasiekti rašydami adresą ant vokų naudokite etiketes.

Įdėti vokus

- 1 Išimkite iš popieriaus déklo jame esantį popieriu.
- 2 Įdékite vieną ar kelis vokus į popieriaus déklo dešiniają pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Slinkite vokų pluoštą į priekį, kol jis sustos.

Patarimas Išsamesnę informaciją, kaip įdėti vokus, nurodo diagrama, išgraviruota ant popieriaus déklo pagrindo.

- 3 Laikykite paspaudę ant popieriaus pločio slankiklio esančią atidarymo ąselę, tada slinkite popieriaus pločio slankiklį centro link tol, kol jis sustos prie vokų pluošto. Neperkraukite popieriaus déklo. Įsitikinkite, kad vokų pluoštas telpa dékle ir neviršija popieriaus pločio slankiklio viršaus.



Kitų tipų popieriaus įdėjimas

Apačioje esanti lentelė nurodo, kaip įdėti konkrečias popieriaus rūšis. Geriausiemis rezultatams pasiekti patartina pritaikyti popieriaus nustatymus kaskart, kai pakeičiamas popieriaus tipas ar dydis. Daugiau informacijos apie popieriaus nustatymų keitimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone** žinynė.

Pastaba Ne visus popieriaus dydžius ir rūšis galima naudoti su visomis HP all-in-one funkcijomis. Kai kurių dydžių ir rūšių popierius gali būti naudojamas tik tada, kai spausdinimo darbą paleidžiate pasinaudodami programos pateikiamame dialogo lange **Print (Spausdinti)**. Toks popierius netinka kopijuoti ar nuotraukoms spausdinti iš atminties kortelės ar skaitmeninio fotoaparato. Popierius, tinkamas tik spausdinimui naudojant taikomąsias kompiuterio programas, aprašytas žemiau esančioje lentelėje.

| Popierius | Patarimai |
|-----------------------------|--|
| HP papers (HP popierius) | <ul style="list-style-type: none"> HP Premium Paper (HP Premium popierius): suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir po to įdėkite popieriu į popieriaus dėklą, rodyklę vaizduojančia puse į viršų. HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Inkjet skaidrės): įdėkite plėvelę taip, kad skaidrės baltoji juostelė (su rodyklėmis ant HP logo (HP logotipas)) būtų viršuje ir lėstų į popieriaus dėklą pirmiausia. <p>Pastaba HP all-in-one neatpažįsta skaidriosios plėvelės automatiškai. Kuo geresiems rezultatams pasiekti prieš spausdindami ar kopijuodami ant skaidrių pakeiskite popieriaus tipo nustatymus.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai): visiškai ištiesinkite ląpą prieš ji naudodami; nedėkite susuktų lapų. (Norėdami apsaugoti nuo susisukimo, laikykite lapus hermetiškai uždarose originaliose pakuotėse tol, kol juos naudosite.) Suraskite mėlynają juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir rankiniu būdu įdėkite į popieriaus dėklą mėlynają juoste į viršų. HP Matte Greeting Cards (HP matiniai atvirukai), HP Photo Greeting Cards (HP fotografiniai atvirukai), arba HP Textured Greeting Cards (HP tekštūriniai atvirukai): įdėkite nedidelę krūvelę HP sveikinimo atvirukų į popieriaus dėklą spausdinimo puse žemyn; krūvelę stumkite tolyn, kol ji sustos. |

| Popierius | Patarimai |
|---|---|
| Etiketės (tik spausdinimui iš programinės įrangos) | <p>Visada naudokite Letter arba A4 formato etikečių lapus, sukurtus HP inkjet spausdintuvams (tokius, kaip Avery inkjet etiketės), ir įsitikinkite, kad etiketės ne senesnės nei dvejų metų.</p> <ol style="list-style-type: none"> Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusių puslapių. Padėkite etikečių pluoštelių ant standartinio popieriaus, esančio įvesties dėkle, etikečių puse į apačią. Nedėkite etikečių lapų po vieną. |

Popieriaus strigimų išvengimas

Norėdami, kad popierius nestrigtų, laikykite šių nurodymų:

- Norėdami išvengti popieriaus susiraukšlėjimų, laikykite popierių horizontaliai, sandaruose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus lapus iš popieriaus dėklo.
- Užtikrinkite, kad į popieriaus dėklą įdėtas popierius gulėtų lygiai ir jo kraštai nebūtų užlenkti ar suplėšyti.
- Nemaišykite skirtinį popieriaus rūšių ir dydžių popieriaus dėkle; visas popieriaus pluoštas popieriaus dėkle turi būti to paties dydžio ir rūšies.
- Labai glaustai prie popieriaus prislinkite popieriaus slankiklius popieriaus dėkle. Įsitikinkite, kad popieriaus slankikliai nelanksto popieriaus, esančio popieriaus dėkle.
- Negrūskite popieriaus į popieriaus dėklą.
- Naudokite HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Popieriaus spausdinimui ir kopijavimui pasirinkimas](#).

Daugiau informacijos apie įstrigusio popieriaus pašalinimą ieškokite [Popieriaus trikčių diagnostika](#).

Įrenginys HP all-in-one gali susisiesti su dauguma atminties kortelių, naudojamų skaitmeninių kamerų, taigi galite spausdinti, saugoti, naudoti ir skirstyti savo skaitmenines nuotraukas. Galite įdėti atminties kortelę į HP all-in-one arba sujungti su savo kamera tiesiogiai leisdami HP all-in-one skaityti atminties kortelės turinį, kortelei esant kamerose.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atminties kortelių ar PictBridge kameros naudojimą su HP all-in-one. Perskaitykite šį skyrių, jei norite sužinoti daugiau apie nuotraukų perkėlimą į kompiuterį, nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymą, nuotraukų spausdinimą, nuotraukų peržiūrėjimą ir dalinimą nuotraukomis su šeima bei draugais.

Atminties kortelės plyšiai ir kameros jungtis


Jeigu jūsų skaitmeninė kamera naudoja atminties kortelę nuotraukoms saugoti, atminties kortelę galite įdėti į HP all-in-one norėdami spausdinti ar saugoti nuotraukas.

Jūs galite išspausdinti bandomajų lapų, kuris gali būti kelių lapų ilgio, kuriame rodomas atminties kortelėje esančių nuotraukų miniatuūros, ir spausdinti nuotraukas iš atminties kortelės, net jei HP all-in-one nėra sujungtas su kompiuteriu. Taip pat galite sujungti skaitmeninę kamerą, kuri palaiko PictBridge, su HP all-in-one naudodami kameros priedadą ir spausdinti tiesiogiai iš kameros.

Jūsų HP all-in-one gali nuskaityti tokias atminties kortelės: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, ir xD-Picture kortelę.

Pastaba Jūs galite nuskaityti dokumentą ir nusiųsti nuskaitytą vaizdą į įdėtą atminties kortelę. Išsamesnės informacijos ieškokite [Siųsti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę](#).

HP all-in-one turi keturis iliustracijoje pavaizduotus atminties kortelių plyšius ir korteles, tinkančias šiemis plyšiams.

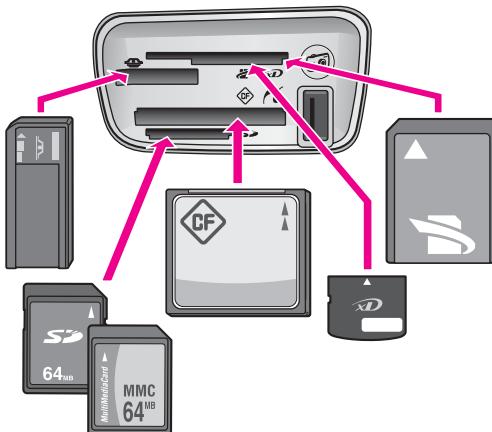

Plyšiai yra sukonfigūruoti taip (iš viršaus į apačią):

- SmartMedia, xD-Picture Card (įstatoma į viršutinį dešinįjį plyšį)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (su vartotoju pritaikytu keitikliu), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameros jungtis (po atminties kortelės plyšiu): suderinama su bet kokiui skaitmeniniu fotoaparatu, kuris turi USB ryšį ir palaiko technologiją PictBridge

Pastaba Kameros jungtis palaiko tik tas USB ryšį turinčias skaitmenines kameras, kurios palaiko PictBridge. Ji nepalaiko kitų tipų USB įrenginių. Jei sujungsite USB įrenginį, kuris nėra suderintas su skaitmenine kamera, su kameros jungtimi, spalvotos grafikos ekrane pasirodys klaidos pranešimas. Jei turite senesnę HP skaitmeninę kamerą, pabandykite naudoti USB kabelį, kurį gavote kartu su kamera. Sujunkite jį su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi, esančia netoli atminties kortelių plyšiu.

Patarimas Pagal numatytają reikšmę Windows XP sutvarkys 8 MB ar mažesnę atminties kortelę ir 64 MB arba didesnę, jei kortelė yra FAT32 formato. Skaitmeninės kameros ir kiti įrenginiai naudoja FAT (FAT16 ar FAT12) formatą ir netinka FAT32 formato kortelėms. Pakeiskite į kamerą įdėtos atminties kortelės formatą arba pasirinkite savo atminties kortelės FAT formatą Windows XP sistemoje.

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį

Nufotografavę su skaitmenine kamera, nuotraukas galite iškart išspausdinti arba išsaugoti kompiuteryje. Norėdami išsaugoti jas kompiuteryje, turite išimti atminties kortelę iš kameros ir įdėti ją į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.

Pastaba Su HP all-in-one vienu metu galite naudoti tik vieną atminties kortelę.

Kaip naudoti atminties kortelę

- 1 Jdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Kai atminties kortelė jdėta teisingai, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, pradeda mirksėti. **Reading photos...(Nuotraukos skaitomas)** pasirodo spalvotame grafiniame ekrane. Būsenos lemputė šalia atminties kortelės plyšio susisiekimo su kortele metu mirksi žaliai. Jei blogai jdėjote atminties kortelę, būsenos lemputė, esanti šalia atminties kortelės plyšio, mirksi geltonai ir spalvotame grafiniame ekrane pasirodo klaidos pranešimas **Card is in backwards (Kortelė jdėta atvirkščiai)** arba **Card is not fully inserted (Kortelė įkišta ne iki galo)**.



Perspėjimas Niekada neméginkite išimti atminties kortelės bandymo su ja susisiekti metu. Taip darydami galite sugadinti kortelėje esančius failus. Saugiai kortelę galite išimti tik tada, kai būsenos lemputė šalia plyšio nemirks.

- 2 Jei atminties kortelėje yra nuotraukų failų, jie niekada nebus persiųsti anksčiau, nei dialogo langas jūsų kompiuteryje paklaus, ar norite išsaugoti nuotraukas savo kompiuteryje.
- 3 Spustelėkite pasirinktį norédami išsaugoti.

Jis kompiuteryje išsaugo visas naujas nuotraukas iš jūsų atminties kortelės.

Windows sistemai: kaip numatyta, failai saugomi méniesio ir metų aplankuose pagal tai, kada buvo nufotografuotos nuotraukos. Aplankai sukurti **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures (C:\Dokumentai ir nustatymai\Vartotojo vardas\Mano dokumentai\Mano paveikslėliai)** aplankę, esančiamė Windows XP ir Windows 2000.

Macintosh vartotojams: kaip numatyta, failai saugomi kompiuteryje **Hard Drive: Documents:HP all-in-one Data:Photos (Kietasis diskas:Dokumentai:HP all-in-one duomenys:Nuotraukos)** aplankę (OS 9) arba **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (Kietasis diskas:Dokumentai:HP all-in-one duomenys:Nuotraukos)** aplankę (OS X).

Patarimas Taip pat galite naudotis valdymo pultu, jei norite persiųsti atminties kortelės failus į prijungtą kompiuterį. Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, tada paspauskite **3**, kad pasirinkumėte **Transfer to computer (Perkelti į kompiuterį)**. Sekite komandas savo kompiuteryje. Be to, atminties kortelė atrodo kaip jūsų kompiuteryje esantis diskas. Jūs galite perkelti nuotraukas iš atminties kortelės tiesiai į darbalaukį.

Kai HP all-in-one pabaigia nuskaitytį atminties kortelę, šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė pradeda degti nemirksėdama. Pirmoji atminties kortelėje esanti nuotrauka rodoma spalvotos grafikos ekrane.

Norédami naršyti nuotraukas atminties kortelėje, paspauskite **◀ arba ▶**, kad galėtumėte judėti į priekį arba atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir laikykite **◀ arba ▶** norédami greitai naršyti nuotraukas į priekį ar atgal.

Nuotraukų spausdinimas iš bandomojo lapo

Bandomasis lapas yra paprastas ir patogus kompiuterio nereikalaujantis būdas nuotraukas atrinkti ir spausdinti tiesiai iš jūsų atminties kortelės. Bandomasis lapas, kuris gali apimti kelis lapus, vaizduoja nuotraukų saugomą atminties kortelėje, miniatiūras. Failo vardas, indeksas, skaičius ir data rodomi po kiekvienu atvaizdu. Bandomieji lapai yra greitas būdas sukurti jūsų skaitmeninių nuotraukų spausdintinį katalogą. Norėdami spausdinti nuotraukas naudodami bandomajį lapą, jūs turite išspausdinti bandomajį lapą, sukomplektuoti jį ir nuskaityti.

Spausdinimas iš bandomojo lapo yra atliekamas trimis etapais: spausdinamas bandomasis lapas, tada jis sukomplektuojamas ir nuskaitomas. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie visus tris etapus.

Patarimas Jūs galite pagerinti nuotraukų, spausdinamų naudojantis HP all-in-one, kokybę nusipirkdami nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę. Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite skyriuje **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.

Bandomojo lapo spausdinimas

Pirmasis žingsnis naudojant bandomajį lapą yra jo spausdinimas iš HP all-in-one.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Proof Sheet (Bandomasis lapas)**, tada paspauskite **1**. Atidaromas **Proof Sheet Menu (Bandomojo lapo meniu)**, parenkama **Print Proof Sheet (Spausdinti bandomajį lapą)**.

Pastaba Atsižvelgiant į tai, kiek nuotraukų yra atminties kortelėje, laikas, per kurį atspausdinamas bandomasis lapas, gali labai skirtis.

- 3 Jei kortelėje yra daugiau nei 20 nuotraukų, atidaromas **Select Photos Menu (Žymėti nuotraukas meniu)**. Paspauskite numerį šalia komandos, kurią norite pasirinkti:
 - 1. All (Visi)
 - 2. Last 20 (20 paskutinių)
 - 3. Custom Range (Vartotojo nurodytosios)

Pastaba Naudokite bandomojo lapo indeksų numerius pasirinkdami nuotraukas, patenkančias į pasirenkamų reikšmių lauką. Šis numeris gali skirtis nuo skaitmeninės kameros nuotraukai priskirto numerio. Jei jūs pridedate ar trinate nuotraukas iš atminties kortelės, perspausdinkite ir bandomajį lapą, kad matytumėte tikslius indeksų numerius.

- 4 Jei jūs pasirenkate **Custom Range (Vartotojo nurodytosios)**, įveskite indeksų numerį pirmai ir paskutinei nuotraukoms, kurias norite spausdinti.

Pastaba Jūs galite ištrinti indeksų numerius paspausdami ◀.

Bandomojo lapo suk komplektavimas


Kai atspausdinate bandomajį lapą, galite pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite spausdinti.

Pastaba Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę siekdami aukščiausios kokybės. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.



Suk komplektuoti baigiamąjį lapą

- 1 Pasirinkite nuotraukas spausdinti: naudodamiesi tamšiu parkeriu ar pieštuku užpildykite apskritimus, esančius bandomajame lape po miniatiūromis.
- 2 Pasirinkite vieną išdėstymo stilių užpildydami apskritimus, esančius bandomajame lape (2 žingsnis).

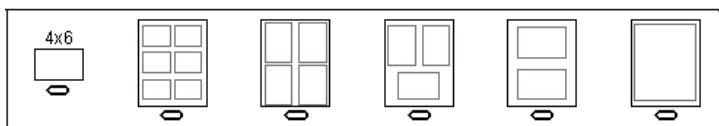


Pastaba Jei jums reikia daugiau kontrolės, susijusios su spausdinimo pasirinktimis, negu suteikia bandomasis lapas, galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto. Išsamesnės informacijos ieškokite **Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės**.

Bandomojo lapo nuskaitymas

Paskutinis žingsnis naudojant bandomajį lapą yra jūsų užpildyto ir ant stiklo padėto lapo nuskaitymas.

Patarimas Įsitikinkite, kad HP all-in-one stiklas yra visiškai švarus, nes priešingu atveju bandomasis lapas gali būti netinkamai nuskaitytas. Išsamesnės informacijos ieškokite [Stiklo valymas](#).

- Padėkite bandomajį lapą reikiama puse žemyn stiklo priekiniame dešiniajame kampe. Įsitikinkite, kad bandojo lapo pusės liečia dešinijį ir priekinį įrenginio kraštus. Uždarykite dangtį.

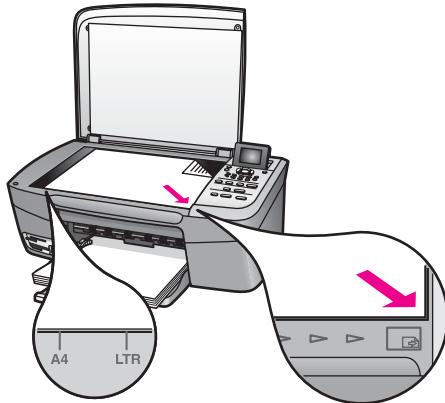

- Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopierių į popieriaus déklą. Įsitikinkite, kad nuskaitant bandomajį lapą plyšyje įdėta ta pati atminties kortelė, kaip ir spausdinant bandomajį lapą.
- Nuotraukos srityje paspauskite **Proof Sheet (Bandomasis lapas)**, tada paspauskite **2**.

Atidaromas **Proof Sheet Menu (Bandojo lapo meniu)**, parenkama **Scan Proof Sheet (Nuskaiti bandomajį lapą)**.

Įrenginys HP all-in-one nuskaito bandomajį lapą ir spausdina jūsų pasirinktas nuotraukas.

Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Iš valdymo pulto galite kontroliuoti, kaip HP all-in-one spausdina nuotraukas, taip pat ir popieriaus tipą bei dydį, išdėstyti ir kitus parametrus.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas, spausdinimo pasirinkčių keitimas ir naujų nuotraukų spausdinimo numatytuju pasirinkčių nustatymas.

Jūs galite naudoti ir nustatyti spausdinimo pasirinktis iš **Photo Menu (Nuotraukos Meniu)**, kurį galite atidaryti naudodamai valdymo pultą.

Patarimas Nuotraukų spausdinimo pasirinktims nustatyti dar galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą. Išsamesnės informacijos rasite [HP Image Zone žinyne](#).

Naudokite spausdinimo pasirinkčių meniu nuotraukoms nustatyti

Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu suteikia jums galimybę naudoti daugybę nustatymų, kurie lemia skaitmeninės nuotraukos spausdinimo kokybę ir leidžia pasirinkti kopijų skaičių, popieriaus tipą ir t.t. Numatytieji parametrai ir dydžiai skiriasi atsižvelgiant į šalių/regioną.

1. Išdėkite atminties kortelę į atitinkamą HP all-in-one plyšį.
2. Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**.
Atidaromas **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**.
3. Paspauskite **1**, kad atidarytumėte Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu, tada paspauskite nustatymo, kurį norite keisti, numerį.

| Nustatymas | Aprašas |
|---------------------------------------|--|
| 1. Number of Copies (Kopijų skaičius) | Leidžia nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių. |
| 2. Image Size (Vaizdo dydis) | Leidžia nustatyti spausdinamo vaizdo dydį. Dauguma pasirinkimų turi paaškinimus, bet du iš jų reikėtų paaškinti: Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) ir Fit to Page (Talpinti į puslapį) . Nustačius Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį) , vaizdas gali užpildyti visą spaudinio popieriaus lapą be baltų pakraščių. Vaizdas gali būti iškarpytas. Nustačius Fit to Page (Talpinti į puslapį) , vaizdas padengia visą puslapį išlaikydamas originalias proporcijas be iškarpymų. Vaizdas su baltu rėmu yra lapo centre. |
| 3. Paper Size (Popieriaus dydis) | Leidžia pasirinkti dabartinio spausdinamo popieriaus dydį. Automatic (Automatinis) nustato didelį (Letter arba A4 formato) ir mažą 10x15 cm popieriaus dydį, kuris įvairiose šalyse/regionuose skiriasi. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis) , ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis) , HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų. |
| 4. Paper Type (Popieriaus rūšis) | Leidžia pasirinkti atliekamo spausdinimo popieriaus rūšį. Automatic (Automatinis) nustatymas leidžia HP all-in-one aptikti ir nustatyti popieriaus rūšį automatiškai. Kai ir Paper Size (Popieriaus dydis) , ir Paper Type (Popieriaus rūšis) yra nustatyti Automatic (Automatinis) , HP all-in-one pasirenka tinkamiausią spausdinimo pasirinktį atliekamam spausdinimo darbui. Kitas Paper Size (Popieriaus dydis) nustatymas suteikia galimybę nepaisyti automatinių nustatymų. |

| Nustatymas | Aprašas |
|--|---|
| 5. Layout Style (Išdėstymo stilius) | <p>Leidžia pasirinkti vieną iš trijų dabartinio spausdinimo išdėstymo stilių.</p> <p>Pasirinkus išdėstymą Paper Saver (Popieriaus taupymas) sutalpinama kiek įmanoma daugiau nuotraukų lape, sukiojant ir karpant nuotraukas, jei tai būtina.</p> <p>Album (Albumo) išdėstymai išlaiko originalią nuotraukų padėtį. Album (Portrait Page) (Albumas (Portretinis puslapis)) ir Album (Landscape Page) (Albumas (Horizontalusis puslapis)) nustato puslapio padėtį, bet ne pačias nuotraukas. Gali nežymiai nukarptyti.</p> |
| 6. Smart Focus (Intelektualusis židinys) | <p>Leidžia įjungti arba išjungti automatinį skaitmeninį nuotraukų paryškinimą. Smart Focus (Intelektualusis židinys) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Jis nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Smart Focus (Intelektualusis židinys) yra iš anksto numatytas nustatymas.</p> |
| 7. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) | <p>Leidžia tamsesnėms nuotraukoms atrodyti šviesesnėms. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) paveikia tik spausdintas nuotraukas. Ji nekeičia nuotraukos išvaizdos spalvotame grafikos ekrane ar paties vaizdo failo atminties kortelėje. Digital Flash (Skaitmeninė blykstė) pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta.</p> |
| 8. Set New Defaults (Nustatyti naujus numatymus) | <p>Leidžia jums išsaugoti esamus Print Options (Spausdinimo pasirinktys) nustatymus kaip numatytuosius.</p> |

Spausdinimo pasirinkčių pakeitimas

Jūs keičiate kiekvieną meniu **Print Options (Spausdinimo pasirinktys)** nustatymą tokiu pat būdu.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, 1, tada paspauskite skaičių, esantį prie norimos keisti pasirinkties. Jūs galite naršyti po meniu **Print Options (Spausdinimo pasirinktys)** spaudydami ▼ valdymo pulte, kad galėtumėte peržiūrėti visas pasirinktis.
Pažymėta pasirinktis yra išryškinama ir jos numatytoji reikšmė (jei tokia yra) parodoma meniu apačioje, spalvotos grafikos ekrano apačioje.
- 2 Pakeiskite nustatymą ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)** vėl, kad išeitumėte iš **Print Options (Spausdinimo pasirinkčių)** meniu ir grįžtumėte į nuotraukų ekraną.

Informacijos apie tai, kaip nustatyti numatytaisias nuotraukų spausdinimo pasirinktis, ieškokite **Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas**.

Naujų nuotraukos spausdinimo pasirinkčių nustatymas

Nuotraukos spausdinimo pasirinkčių numatytaisias reikšmes galite pakeisti naudodami valdymo pultą.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, tada paspauskite **1**.
Atsiranda **Print Options (Spausdinimo pasirinkčių)** meniu.
- 2 Pakeiskite pasirinktis, jei reikia.
Print Options (Spausdinimo pasirinkčių) meniu dar kartą pasirodo ekrane, kai patvirtinate iš naujo nustatytas pasirinktis.
- 3 Paspauskite **8**, kai rodomas **Print Options (Spausdinimo pasirintys)** ir tada **OK (Gerai)**, kai būsite paraginti nustatyti naujus numatytuosius parametrus.
Visi dabartiniai nustatymai tampa naujomis numatytiomis reikšmėmis.

Redagavimo funkcijų naudojimas

Įrenginys HP all-in-one siūlo keletą pagrindinių redagavimo valdiklių, kuriuos galima pritaikyti spalvotos grafikos ekrane rodomam vaizdui. Prie šių valdiklių priskiriamas šviesumo nustatymas, specialūs spalvų efektai ir kt.

Žiūrimai nuotraukai galite pritaikyti ši redagavimo valdymą. Redagavimas taikomas tik spausdinant ir peržiūrint; pačioje nuotraukoje jis neišsaugomas.

- 1 Nuotraukos srityje paspauskite **Photo Edit (Taisyti nuotrauką)**.
Atsiranda **Photo Edit (Taisyti nuotrauką)** meniu langas.
- 2 Pasirinkite redagavimo funkciją paspausdami atitinkamą skaičių.

| Redagavimo pasirinktis | Tikslas |
|---|--|
| 1. Zoom (Didinimas) | Norėdami mažinti, paspauskite 1 , o norėdami didinti, paspauskite 5 . Taip galėsite matyti skirtingo dydžio vaizdą. |
| 2. Rotate (Pasukti) | Paspauskite 0 norėdami pasukti vaizdą 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę. |
| 3. Photo Brightness (Nuotraukos ryškumas) | Leidžia padaryti rodomą vaizdą šviesesnį ar tamsesnį. Paspauskite ◀ norėdami vaizdą patamsinti. Paspauskite ▶ norėdami jį pašviesinti. |
| 4. Color Effect (Spalvos efektas) | Parodo specialių efektų, kuriuos galite pritaikyti vaizdui, meniu. No Effect (Jokio efekto) palieka vaizdą nepakitusi. Sepia (Tamsiai rusvas) pritaiko rudos toną, naudojama nuotraukose nuo 1900 metų. Antique (Senoviška) yra panaši į Sepia (Tamsiai rudos) , tik naudojamos blankios spalvos, kad vaizdas atrodytų lyg pieštas ranka. Black & White (Juoda ir |

| Redagavimo pasirinktis | Tikslas |
|----------------------------------|---|
| | balta) suteikia tą patį efektą, kaip ir paspaudus Start Black (Pradėti nespalvotai) . |
| 5. Frame (Rémelis) | Leidžia vaizdui pritaikyti rémelį ir jo spalvą. |
| 6. Redeye (Raudonų akių efektas) | Leidžia panaikinti raudonų akių efektą nuotraukose. On (Ijungta) suaktyvina raudonų akių šalinimo funkciją. Off (Išjungta) išjungia raudonų akių efekto šalinimo funkciją. Numatytoji reikšmė yra Off (Išjungta) . |

Nuotraukų spausdinimas tiesiogiai iš atminties kortelės

I savo HP all-in-one galite įdėti atminties kortelę ir naudotis valdymo pultu nuotraukoms spausdinti. Daugiau informacijos, kaip spausdinti nuotraukas naudojant HP all-in-one iš PictBridge suderintos kameros, ieškokite **Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų**, suderintų su PictBridge.

Šiame skyriuje rasite informacijos šiomis temomis: atskirų nuotraukų spausdinimas, nuotraukų be rémelių kūrimas ir nuotraukų parinkimo atšaukimas.

Pastaba Kai spausdinate nuotraukas, turite pasirinkti tinkamas popieriaus tipo ir nuotraukos savybes. Išsamesnės informacijos ieškokite **Nuotraukų spausdinimo pasirinkčių nustatymas**. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Išsamesnės informacijos ieškokite **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.

Jūs galite padaryti daugiau, jei naudosite **HP Image Zone** programinę įrangą. Ši programinė įranga leidžia jums naudoti nuotraukas lipdukams, plakatams ir kt. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone žinyne**, esančiame jūsų programinėje įrangoje.

Atskirų nuotraukų spausdinimas

Galite spausdinti nuotraukas tiesiai iš valdymo pulto nenaudodami bandomojo lapo.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopierių į popieriaus déklą.
- 3 Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite **OK (Gerai)**, kad pasirinktumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti po nuotraukas.
- 4 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas.

Neturinčių rémelių spaudinių kūrimas

Išskirtinė jūsų HP all-in-one savybė, kad jis gali pervesti atminties kortelėje esančias nuotraukas į rémelių neturinčius spaudinius.

- 1 Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Parodykite nuotrauką spalvotos grafikos ekrane ir paspauskite **OK (Gerai)**, kad pasirinktumėte spausdinti. Pasirinkta nuotrauka turi būti pažymėta. Naudokite ◀ arba ▶ naršyti nuotraukose į priekį ir atgal po vieną nuotrauką. Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶ norėdami greitai naršyti po nuotraukas.
- 3 Idėkite 10x15 cm fotopopierij spausdinamuoju paviršiumi žemyn dešiniajame tolimajame popieriaus dėklo kampe ir nustatykite slankiklį.

Patarimas Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, idėkite popierij taip, kad skylutės būtų arčiau jūsų.

- 4 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei pasirinktas nuotraukas norite spausdinti be rémelių.

Deselect photos (Pašalinti nuotraukų žymėjimą)

Jūs galite pašalinti nuotraukų žymėjimą iš valdymo pulto.

→ Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Paspauskite **OK (Gerai)** norėdami panaikinti šiuo metu rodomą nuotraukų žymėjimą.
- Paspauskite **Cancel (Atšaukti)**, kad panaikintumėte **all (visų)** nuotraukų žymėjimą ir grįžtumėte į laukimo būsenos ekrana.

Nuotraukų spausdinimas iš skaitmeninių kamerų, suderintu su PictBridge

Irenginys HP all-in-one suderintas su PictBridge standartu, kuris leidžia jums prijungti bet kurią su PictBridge suderintą kamerą su kameros prievedu ir spausdinti JPEG nuotraukas, laikomas kameros atminties kortelėje.

- 1 Patikrinkite, ar HP all-in-one įjungtas ir ar pabaigtas iniciavimo procesas.
- 2 Sujunkite savo skaitmeninę kamerą su kameros prievedu, esančiu jūsų HP all-in-one priekyje, naudodamiesi USB kabeliu, pateiktu su jūsų kamera.
- 3 Ijunkite kamerą ir įsitikinkite, kad ji dirba PictBridge režimu.

Pastaba Kai kamera yra tinkamai prijungta, šviečia būsenos lemputė prie atminties kortelės plyšio. Spausdinant iš kameros, būsenos lemputė mirksi žaliai.

Jei kamera nėra suderinta su PictBridge arba neveikia PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi geltonai ir kompiuterio ekrane pasirodo klaidos pranešimas (jei įdiegta HP all-in-one programinė įranga). Atjunkite kamerą, išspręskite kameros problemą ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie PictBridge kameros jungties triktis ieškokite **Troubleshooting (Trikčių diagnostikos) žinyne**, gaunamame kartu su **HP Image Zone** programme įranga.

Teisingai sujungę savo kamerą su HP all-in-one, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, kad įdėto į HP all-in-one popieriaus dydis atitinka jūsų kameros nustatymą. Jei kameroje paliktas numatytais popieriaus dydžio nustatymas, HP all-in-one naudoja į popieriaus déklą įdėtą popierių. Naudokitės savo kameros vartotojo vadovu, jei ieškote detalesnės informacijos apie spausdinimą iš kameros.

Patarimas Net jei jūsų kamera yra toks HP modelis, kuris nepalaiko PictBridge, jūs vis tiek galite spausdinti tiesiai į HP all-in-one. Sujunkite kamerą su USB jungtimi, esančia HP all-in-one galinėje dalyje, o ne su kameros jungtimi. Ši dirba tik su HP skaitmeninėmis kameromis.

Esamos nuotraukos spausdinimas

Galite naudotis **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)** mygtuku, kai norite spausdinti spalvotame grafikos ekrane rodomą nuotrauką.

- 1 Įdėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one.
- 2 Suraskite nuotrauką, kurią norite spausdinti.
- 3 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

DPOF (Digital Print Order Format) failų spausdinimas

Digital Print Order Format (DPOF, skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) yra standartizuotas failas, kurį gali sukurti kai kurios skaitmeninės kameros. Kameros atrinktos nuotraukos yra nuotraukos, kurias spausdinti atrinkote naudodamiesi savo kamera. Kai jūs parenkate nuotraukas naudodamiesi kamera, kamera sukuria DPOF failą, kuris nurodo spausdinti parinktas nuotraukas. Jūsų HP all-in-one gali skaityti DPOF failą iš atminties kortelės, taigi jums nereikia jų dar kartą žymėti, jei norite nuotraukas spausdinti.

Pastaba Ne visos skaitmeninės kameros leidžia jums pažymėti spausdintinas nuotraukas. Perskaitykite savo skaitmeninės kameros dokumentaciją norėdami sužinoti, ar ji palaiko DPOF. Jūsų HP all-in-one suderintas su DPOF 1.1 failų formatu.

Kai jūs spausdinate kamera atrinktas nuotraukas, HP all-in-one spausdinimo pasirinktys netaikomos; DPOF faile esantys nuotraukos išdėstymo ir kopijų skaičiaus nustatymai nepaiso jūsų HP all-in-one nustatymų.

DPOF failas laikomas jūsų skaitmeninės kameros atminties kortelėje ir pateikia tokią informaciją:

- Kurią nuotrauką spausdinti
- Kiekvienos spausdinamos nuotraukos kopijų skaičius
- Nuotraukai pritaikytas pasukimas
- Nuotraukai pritaikytas iškarpymas
- Indeksų spausdinimas (pasirinktos nuotraukos miniatiūros)

Spausdinti kamera parinktas nuotraukas

- 1 Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Jei joje yra DPOF pažymėtos nuotraukos, spalvotame grafiniame ekrane atsiranda pranešimas **Print DPOF Photos (Spausdinti DPOF nuotraukas)**.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite **1** norėdami spausdinti visas DPOF pažymėtas nuotraukas atminties kortelėje.
 - Paspauskite **2** norėdami išvengti DPOF spausdinimo.

Nuotraukų demonstravimo funkcijos naudojimas

Jūs galite naudoti **Slide Show (Nuotraukų demonstravimas)** pasirinktį, esančią **Photo Menu (Nuotraukos meniu)**, norėdami peržiūrėti visas atminties kortelėje esančias nuotraukas kaip nuotraukų demonstraciją.

Nuotraukų demonstracijos peržiūra ar spausdinimas

Jūs galite peržiūrėti ar spausdinti nuotraukas, rodomas nuotraukų demonstracijoje, naudodamiesi HP all-in-one.

Peržiūrėti nuotraukų demonstraciją

- 1 Idėkite atminties kortelę į atitinkamą atminties kortelės plyšį HP all-in-one. Užsidega šalia atminties kortelės plyšių esanti būsenos lemputė.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Photos Menu (Nuotraukų meniu)**, jei norite, kad būtų rodomas **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**.
- 3 Paspauskite **3** norėdami pradėti nuotraukų demonstravimą.
- 4 Paspauskite **Cancel (Atšaukti)** norėdami nutraukti nuotraukų demonstravimą.

Kaip spausdinti demonstruojamą nuotrauką

- 1 Kai nuotrauka, kurią norite spausdinti, pasirodo spalvotame grafiniame ekrane, paspauskite **Cancel (Atšauti)**, kad sustabdytumėte peržiūrą.
- 2 Nuotraukos srityje paspauskite **Print Photos (Spausdinti nuotraukas)**, jei norite spausdinti nuotraukas su esamais nustatymais.

Keiskitės nuotraukomis naudodami HP Instant Share sparčiojo keitimosi funkciją

HP all-in-one ir jo programinė įranga padeda dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima naudojant technologiją, vadinančią HP Instant Share. HP Instant Share galite naudoti:

- Nuotraukoms siųsti draugams ar giminėms naudojantis el. paštu.
- Sukurti internetinius albumus.
- Užsisakyti spausdintas nuotraukas internetu.

Norėdami naudotis visomis HP Instant Share galimybėmis, teikiamomis jūsų HP all-in-one valdymo pulto, savo HP all-in-one turite nustatyti HP Instant Share. Informacijos apie HP Instant Share nustatymą savo HP all-in-one ieškokite **Naudokite HP Instant Share**.

Informacijos apie HP Instant Share naudojimą rasite programinėje įrangoje esančiame **HP Image Zone** žinyne.

Naudokite HP Image Zone

Galite naudoti **HP Image Zone** vaizdų failams peržiūrėti ir redaguoti. Jūs taip pat galite spausdinti vaizdus, siušti juos el. paštu ar faksu šeimai ir draugams, įdėti į interneto svetainę arba naudoti juos linksmuose ir kūrybiniuose projektuose.

HP programinė įranga leidžia jums daryti tai ir dar daugiau. Išnagrinėkite programinę įrangą, norėdami pasinaudoti visais jūsų HP all-in-one privalumais.

Informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą rasite programinėje įrangoje esančiame **HP Image Zone** žinyne.

Sistemoje Windows: jei norite atidaryti **HP Image Zone** kita kartą, atidarykite **HP Director** ir paspauskite **HP Image Zone** piktogramą.

Macintosh OS ankstesnės nei OS X v10.1.5, išskaitant OS 9: jei norite atidaryti **HP Image Zone** programinės įrangos elementą **HP Gallery** vėliau, pasirinkite darbalaukyje esančią **HP Director** piktogramą.

Macintosh OS X v10.1.5 ar vėlesnė: jei norite atidaryti **HP Image Zone** programinės įrangos elementą **HP Gallery** vėliau, pasirinkite stovo meniu esančią **HP Director** piktogramą. Atsidaro **HP Image Zone** langas. Pasirinkite skiltį **Services (Paslaugos)**, tada pasirinkite **HP Gallery**.

Įrenginys HP all-in-one jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairiausiu rūšių popieriaus ir skaidrių. Jūs galite padidinti ar sumažinti originalo dydį, talpindami į puslapį, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvos intensyvumą, naudoti tam tikras ypatybes, kad pasiekumėte aukščiausią nuotraukų kopijų kokybę, išskaitant ir 10x15 cm nuotraukas be rėmeliu.

Šiame skyriuje pateiktos instrukcijos, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijų kokybę, nustatyti spausdinamų kopijų skaičių, ir nurodymai, kaip pasirinkti labiausiai darbui tinkamą popieriaus rūšį ir dydį, spausdinti plakatus ir lygintuvu prilipdomus lipdukus.

Patarimas Jei norite, kad standartinių kopijavimo projektų kokybė būtų geriausia, pasirinkite popieriaus dydį **Letter** arba **A4**, popieriaus rūšį **Plain Paper (Paprastas popierius)** ir kopijavimo kokybę **Fast (Spartus)**.


Kaip nustatyti puslapio dydį, žr. **Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį**.


Kaip nustatyti puslapio rūšį, žr. **Kopijos popieriaus rūšies nustatymas**.


Kaip nustatyti kopijos kokybę, žr. **Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas**.

Galite sužinoti, kaip atliliki nuotraukų kopijavimo projektus, pvz., kopijuoti nuotraukas be rėmelių, padidinti ir sumažinti nuotraukų kopijas, kad jos atitiktų jūsų nustatymus, sudėti keletą nuotraukų kopijų viename puslapyje ir gerinti išblukusių nuotraukų kopijas.

 →  10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas.

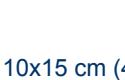 →  10x15 cm (4x6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape.

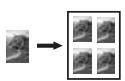 →  Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų.

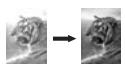 →  Šviesių sričių kopijoje pagerinimas.

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus dydį. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti įdėtojo į popieriaus dėklą. Numatytais popieriaus dydis yra **Automatic (Automatinis)**, todėl HP all-in-one į popieriaus dėklą įdėtą tokį popierių atpažista.

| Paper type (Popieriaus rūšis) | Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas |
|--|---|
| Kopijavimo, įvairios paskirties arba paprastas popierius | Letter arba A4 formato popierius |
| Inkjet popierius | Letter arba A4 formato popierius |

| Paper type (Popieriaus rūšis) | Rekomenduojamo popieriaus dydžio pasirinkimas |
|-------------------------------|---|
| Lygintuvu prilipdomi lipdukai | Letter arba A4 formato popierius |
| Popierius su antraštėmis | Letter arba A4 formato popierius |
| Fotopopierius | 4x6 colių (su etiketėmis), 5x7 colių, Letter, A4 formato ar reikiama nurodyto dydžio Nuotraukos be rėmelio (4x6 colių, Letter, A4 formato ar reikiama nurodyto dydžio) |
| Hagaki atvirukai | Hagaki atvirukas Hagaki atvirukas be rėmelio |
| Skaidrės | Letter arba A4 formato popierius |

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį iš valdymo pulto

- 1 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **3**.
Atsiradus **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Size (Popieriaus dydis)**.
- 2 Spauskite **▼**, kol pasirodys tinkamas popieriaus dydis.
- 3 Paspauskite **OK (Gerai)**, kad nustatytmėte ekrane rodomą popieriaus dydį.

Kopijos popieriaus rūšies nustatymas

Savo HP all-in-one galite pasirinkti popieriaus rūšį. Numatyta kopijavimo popieriaus rūšis yra **Automatinė**, todėl HP all-in-one nustato popieriaus dékle rūšį.

Jei kopijavimui naudojate specialų popierių arba jei naudodami **Automatinius nustatymus** gaunate blogą kokybę, naudodami **Copy Menu (Kopijų meniu)** popieriaus rūšį galite įvesti rankiniu būdu.

Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus rūšį iš valdymo pulto

- 1 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **4**.
Lange **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Type (Popieriaus rūšis)**.
- 2 Norėdami pažymėti popieriaus rūšį, paspauskite **▼** ir **OK (Gerai)**.

I déklą įdėjė popieriaus, žemiau pateiktoje lentelėje žiūrėkite, kokią rūšį pasirinkti.

| Paper type (Popieriaus rūšis) | Valdymo pulto nustatymas |
|---|--------------------------|
| Kopijavimo popierius arba popierius su antraštėmis | Paprastas popierius |
| HP Bright White Paper (HP baltas popierius) | Paprastas popierius |
| HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (HP Premium Plus fotopopierius, slidus) | Premium Photo |

| Paper type (Popieriaus rūšis) | Valdymo pulto nustatymas |
|--|---|
| HP Premium Plus Photo Paper, Matte (HP Premium Plus fotopopierius, matinis) | Premium Photo |
| HP Premium Plus (HP premium plus) 4x6 colių fotopopierius | Premium Photo |
| HP Photo Paper (HP fotopopierius) | Fotopopierius |
| HP Everyday Photo Paper (HP kasdienis fotopopierius) | Kasdienės nuotraukos |
| HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (HP kasdienis fotopopierius, pusiau slidus) | Kasdienis matinis |
| Kitas fotopopierius | Kita nuotrauka |
| HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (spalvotiems audiniams): | Iron-On (Karštas perkėlimas) |
| HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojami lipdukai) (šviesiems arba baltiems audiniams): | Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas) |
| HP Premium Paper (HP Premium Popierius) | Premium Inkjet |
| Kitas rašalinis popierius | Premium Inkjet |
| HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Glossy) (Skrajučių popierius (slidus)) | Brochure Glossy (Slidžios brošiūros) |
| HP Professional Brochure (HP profesionalios brošiūros) & Flyer Paper (Matte) (Skrajučių popierius (matinis)) | Brochure Matte (Matinės brošiūros) |
| HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium arba Premium Plus Inkjet skaidrės): | Skaidrė |
| Kitos skaidrės | Skaidrė |
| Lygus Hagaki | Paprastas popierius |
| Slidus Hagaki | Premium Photo |
| L (tik Japonijoje) | Premium Photo |

Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas

Įrenginys HP all-in-one suteikia tris pasirinktis, kurios lemia greitį ir kokybę.

- **Normal (Normalus)** užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. **Normal (Normalus)** kopijuojas sparčiau nei **Best (Geriausia)**.
- **Best (Geriausias)** nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalinia juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. **Best (Geriausias)** kopijuojas lėčiau nei kitais kokybės nustatymais.
- **Fast (Sparčiai)** kopijuojama sparčiau nei su **Normal (Normalus)**. Teksto kokybė yra prilyginama **Normal (Normaliam)** nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės kokybės. Nustatymui **Fast (Sparčiai)** reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų spausdinimo kasečių tarnavimo laiką.

Kopijavimo kokybės pakeitimas valdymo pulte

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **5**.
Atsiranda **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to pasirinkite **Copy Quality (Kopijos kokybė)**.
- 4 Paspauskite **▼**, norėdami pažymėti kokybės nustatymą, ir paspauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Kaip padaryti nustatytuų kopijavimo reikšmių pakeitimus

Kaip nustatyti numatytaisias kopijavimo reikšmes iš valdymo pulto

- 1 Padarykite visus reikalingus nustatymų pakeitimus lange **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 2 Paspauskite **9** pasirinkdami **Set New Defaults (Nustatyti naujus numatymus)** iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 3 Paspauskite **OK (Gerai)**, norėdami priimti nustatymus į naujus numatytus nustatymus.

Čia nurodyti nustatymai išsaugomi tik pačiame HP all-in-one. Nustatymai nederinami su programine įranga. Naudodami HP Image Zone programinę įrangą, kurią gaunate kartu su HP all-in-one, dažniausiai naudojamas nustatymus galite išsaugoti. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Keleto to paties originalo kopijų darymas


Norimą kopijų skaičių nustatykite naudodami **Number of Copies (Kopijų skaičius)** pasirinktį iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.

Kaip daryti valdymo pulte rodomo dokumento daugkartines kopijas

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **1**.


Atsiradusiamame **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Number of Copies (Kopijų skaičius)**.

- Paspauskite ► ar panaudokite klavišus kopijų skaičiu ižvesti iki maksimalaus leistino skaičiaus ir paspauskite **OK (Gerai)**.
(Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)
- Patarimas** Jei kurį nors iš rodyklių mygtukų laikysite nuspaustą, kopijų skaičius keisis kas 5 vienetus, kad lengvai būtų nustatyti didelį kopijų skaičių.
- Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.
Šiame pavyzdyste HP all-in-one padaro šešias originalios 10x15 cm nuotraukos kopijas.

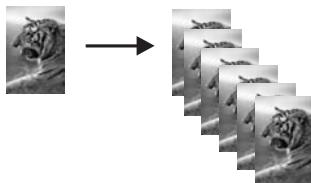

Dvipusio nespalvoto dokumento kopijavimas

Galite naudoti HP all-in-one, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespalvotą dokumentą. Šiame pavyzdyste HP all-in-one yra naudojamas kopijuoti nespalvotam dvieju puslapių dokumentui.

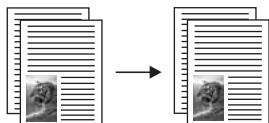

Kaip kopijuoti dvipusį dokumentą iš valdymo pulto

- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padėkite pirmajį dokumento puslapį ant stiklo dešiniajame artimajame kampe.
- Paspauskite **Copy (Kopijuoti)**, jei dar nesuaktyvinta.
- Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)**.
- Nuimkite nuo stiklo pirmajį puslapį ir uždėkite antrąjį.
- Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)**.

10x15 cm (4x6 colių) paraščių neturinčių nuotraukų kopijų darymas

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į popieriaus dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamai popieriaus rūšiai ir nuotraukos patobulinimams. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę

aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotrauką spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.


Kaip kopijuoti nuotrauką iš valdymo pulto

- 1 Įdėkite 10x15 cm rūšies fotopopieriaus į popieriaus dėklą.



Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelio, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties). Jei HP all-in-one nustatys, kad išvesties dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelio nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

- 2 Padékite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešinajame kampe. Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**. Atsiranda **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite 2, po to spauskite 3. Atsiranda **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** meniu, po to pasirinkite **Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**. HP all-in-one spausdina originalios nuotraukos 10x15 cm kopiją be rėmelio taip, kaip parodyta žemiau.

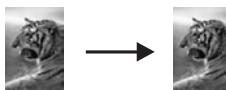

Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį **5x7 Borderless (Be rėmeliu)** arba **4x6 Borderless (Be rėmeliu)**, popieriaus rūši - **Photo Paper (Fotopopierius)**, **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą ir pabandykite dar kartą.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. **Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį**.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. **Kopijos popieriaus rūšies nustatymas**.


Daugiau informacijos, kaip nustatyti **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą, žr. **Šviesių sričių kopijoje pagerinimas**.

10x15 cm (4x6 coliu) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape

Jūs galite naudoti **Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį)** nustatymą automatiškam originalo padidinimui ar sumažinimui, kad būtų užpildyta visa popieriaus, įdėto į popieriaus dėklą, spausdinimo sritis. Šiame pavyzdje naudojamas **Fill Entire Page**

(Užpildyti visą puslapį) norint padidinti 10x15 cm nuotrauką ir gauti jos visą lapą, užimančią kopiją be rėmelių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite **Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas**.

Pastaba Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP all-in-one galima apkarpysti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas néra pastebimas.

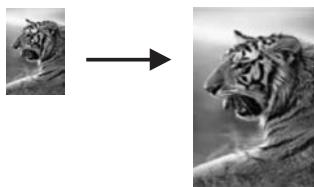

Kaip kopijuoti nuotrauką ant viso dydžiolapo iš valdymo pulto

- 1 Iđekite Letter ar A4 formato fotopopieriaus į popieriaus dėklą.



Perspėjimas Norėdami spausdinti nuotrauką be rėmelių, turite įdėti fotopopieriaus (ar kito specialios paskirties). Jei HP all-in-one nustatys, kad išvesties dėkle yra paprastas popierius, nuotrauka be rėmelių nebus spausdinama. Jūsų nuotrauka bus spausdinama su rėmeliais.

- 2 Padékite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe. Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, norédami išskleisti **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **3**. Atsiranda **Reduce/Enlarge (Padidinti/Sumažinti)** meniu, kuriamo pasirinkite **Fill Entire Page (Užpildyti visą puslapį)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Patarimas Jei galutinis vaizdas turi rėmelius, parinkite popieriaus dydį **Letter** arba **A4**, popieriaus rūšį - **Photo Paper (Fotopopierius)**, **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą ir pabandykite dar kartą.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. **Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį**.


Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. **Kopijos popieriaus rūšies nustatymas**.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti **Photo (Nuotraukos)** pagerinimą, žr. **Šviesių sričių kopijoje pagerinimas**.

Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų

Jūs galite spausdinti keletą kopijų viename puslapyje pasirinkę vaizdo dydį **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** pasirinktyje **Copy Menu (Kopijų meniu)**.

Po to, kai pasirinkote vieną iš galimų dydžių, galite būti paklausti, ar norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas tam, kad užpildytumėte į vesties dėklą įdėto popieriaus lapą.

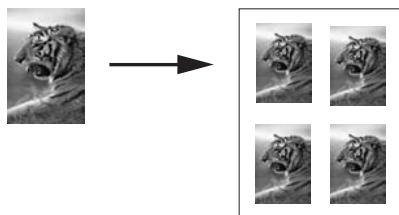

Nuotraukos kopijavimas ant to paties lapo keletą kartų iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėklė yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe. Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, norėdami išskleisti **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **5**. Atsiradusiamе **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** meniu pasirinkite **Image Sizes (Vaizdo dydžiai)**.
- 5 Paspauskite **▼**, norėdami pažymėti norimą nuotraukos dydį, ir paspauskite **OK (Gerai)**. Priklausomai nuo to, kokį dydį pasirinkote, gali atsirasti komanda **Many on Page? (Kopijų skaičius puslapyje)**, su kuria galite nustatyti spausdinti keletą visų popieriaus lapų užimančių kopijų puslapyje arba tik vieną kopiją. Kai kurie didesni dydžiai neragina pasirinkti vaizdų skaičiaus. Tokiu atveju tik vienas vaizdas yra kopijuojamas ant lapo.
- 6 Jei atsiranda **Many on Page? (Kopijų skaičius puslapyje)** komanda, pasirinkite **Yes (Taip)** arba **No (Ne)** ir paspauskite **OK (Gerai)**.
- 7 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Originalo dydžio perstatymas taip, kad tilptų laiško ar A4 formato lape

Jei originalo vaizdas ar tekstas užpildo visą puslapį be paraščių, naudokite **Fit to Page (Talpinti į puslapį)** ypatybę sumažinti originalą ir apsaugoti nuo teksto ar vaizdo išėjimo už ribų.



Patarimas Jūs taip pat galite naudoti **Fit to Page (Talpinti į puslapį)** funkciją ir padidinti mažą nuotrauką iki viso spausdinamo puslapio dydžio. Jei norima, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarplant pakraščių, HP all-in-one gali palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.

Kaip pakeisti dokumento dydį iš valdymo pulto

- 1 Isitikinkite, kad popieriaus dékle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **3**.
Atsiradus **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Size (Popieriaus dydis)**.
- 4 Paspauskite **▼** ir pažymėkite reikiama **Letter** arba **A4**, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Paspauskite **2**, norédami pasirinkti **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** iš **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 6 Paspauskite **▼** ir pažymėkite **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.
- 7 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)** pasirinktį kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norédami spalvas savo kopijoje padaryti gyvesnes arba aštresnes.

Kaip kopijuoti blankų originalą iš valdymo pulto

- 1 Isitikinkite, kad popieriaus dékle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **6**.
Atsiradusime **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)**. Spalvotame ekrane atsiranda diapazono **Lighter/Darker (Šviesiau/Tamsiau)** ribos.
- 4 Paspauskite **►** ir patamsinkite kopiją, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Taip pat galite spausti **◀**, kad pašviesintumėte kopiją.

- 5 Paspauskite **8**, norédami pasirinkti **Color Intensity (Spalvos intensyvumas)** **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
Reikšmių gama kaip skalė pasirodo spalvotame grafikos ekrane.
- 6 Paspauskite **►**, kad paryškintumėte vaizdą, ir tada spauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Taip pat galite spausti ◀, kad vaizdas būtų blankešnis.

- Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Keletą kartų faksu siusto dokumento kopijavimas

Jūs galite naudoti **Enhancements (Patobulinimai)** ypatybę automatiškai nustatyti tekstinio dokumento kokybę ir paryškinti teksto paraštes ar nuotraukos kokybę patamsinant šviesias spalvas, kurios kitu atveju atrodytų baltais.

Numatytoji pasirinktis yra **Mixed (Sumaišytas)** patobulinimas. Naudokite **Mixed (Sumaišytas)** patobulinimą, jei norite paryškinti originalų paraštes.

Kopijuoti susiliejusius dokumentus iš valdymo pulto

- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- Paspauskite **Copy (Kopijuoti)**, po to spauskite **7**.
Atsiradusiam **Copy Menu (Kopijų meniu)** paspauskite **Enhancements (Patobulinimai)**.
- Paspauskite ▼ ir paryškinkite **Text (Tekstas)** patobulinimo nustatymą, ir tada spauskite **OK**.
- Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Patarimas Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite **Text (Tekstas)** patobulinimą, pasirinkdami **Photo (Nuotrauka)** arba **None (Išjungta)**:

- Aplink tekstą kopijoje matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Šviesių sričių kopijoje pagerinimas

Galite naudoti **Photo (Nuotrauka)** šviesių spalvų patobulinimus, kurios kitu atveju atrodytų baltais. Taip pat galite naudoti **Photo (Nuotrauka)** patobulinimus norėdami pašalinti ar sumažinti žemiau esančius nepageidaujamus trūkumus kopijuodami su **Text (Tekstas)** patobulinimu.

- Aplink tekstą kopijoje matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

Perlaikytų nuotraukų kopijavimas iš valdymo pulto

- Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- Padékite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešinajame kampe.


Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.

- 3 Paspauskite **Copy Menu**, po to paspauskite **7**.
- Atsiradusime **Copy Menu (Kopijų meniu)** paspauskite **Enhancements (Patobulinimai)**.
- 4 Paspauskite **▼**, norédami pažymėti **Photo (Nuotrauka)** patobulinimo nustatymą, po to paspauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Paspauskite **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Enhancement (Gerinimo) nustatymus galima lengvai nustatyti nuotraukoms ir kitiems dokumentams, kuriuose kopijuojate naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one. Vieną kartą paspaudę pelės mygtuką galite nustatyti nuotraukos kopijavimą su **Photo (Nuotraukos)** pagerinimu, tekstinio dokumento kopijavimą su **Text (Teksto)** pagerinimu arba dokumento su nuotrauka ir tekstu kopijavimą su **Photo (Nuotraukos)** ir **Text (Teksto)** pagerinimu kartu. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Plakato darymas

Galite naudoti **Poster (Plakatas)** ypatybę, norédami sukurti padidintą originalo kopiją dalimis ir sudėti į plakatą.

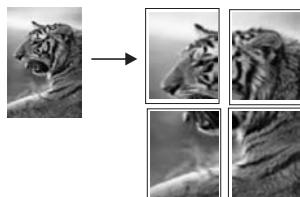

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
Jeigu kopijuojate nuotrauką, padékite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, norédami išskleisti **Copy Menu (Kopijų meniu)**.
- 4 Spauskite **2**, po to spauskite **6**.
- Atsiradusime **Reduce/Enlarge (Sumažinti/Padidinti)** meniu pasirinkite **Poster (Plakatas)**.
- 5 Paspauskite **▼**, norédami pažymėti puslapio plotį, ir paspauskite **OK**.
Pagal numatytają reikšmę plakato dydis yra dviejų lapų pločio.
- 6 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Kai nustatote plakato plotį, HP all-in-one, išlaikydamas originalo proporcijas, automatiškai pritaiko ilgį.

Patarimas Jei originalas negali būti padidintas iki pasirinkto dydžio plakato, kadangi viršija maksimalų dydžio procentą, pasirodo klaidos pranešimas, kuris

prašo pasirinkti mažesnį plotį. Pasirinkite mažesnį plakato dydį ir kopijuokite iš naujo.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, galite kūrybiškiau apdoroti nuotraukas. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinynė**.

Spalvotų lygintuvu priklijuojamų lipdukų paruošimas

Ant lipduko galite kopijuoti bet kokį paveikslėlį ar tekštą ir tada lygintuvu klijuoti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalų, kilimėlių ar kitokio audeklo.

Patarimas Pirmiausia pabandykite pritaikyti marškinėliams skirtą popieriu seniems drabužiams.

- 1 Įdėkite lygintuvu priklijuojamą lipduką į popieriaus dėklą.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ją ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Paspauskite **Copy Menu (Kopijų meniu)**, po to paspauskite **4**.
Lange **Copy Menu (Kopijų meniu)** pasirinkite **Paper Type (Popieriaus rūšis)**.
- 4 Paspauskite **▼**, norėdami pažymėti **Iron-On (Karštas perkėlimas)** arba **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Pastaba Pasirinkite **Iron-On (Karštas perkėlimas)** popieriaus rūšį tamsiam audiniui, o **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** baltam ar kitos šviesios spalvos audiniui.

- 5 Paspauskite **Start Copy Black (Pradėti nespalvotai)** arba **Start Copy Color (Pradėti spalvotai)**.

Pastaba Kai naudojate **Iron-On Mirrored (Veidrodinis karštas perkėlimas)** popieriaus rūšį, HP all-in-one automatiškai kopijuja veidrodinį originalo vaizdą, kad jis tinkamai atrodytų ant marškinėlių.

Kopijavimo sustabdymas

→ Norėdami baigti kopijavimą, valdymo pulte paspauskite **Cancel (Atšaukti)**.

8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas

Nuskaitymas yra procesas, perkeliantis tekštą ir paveikslėlius į elektroninį formatą jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius, tekštinius dokumentus, netgi 3D objektus - tik nesubražykite savo HP all-in-one stiklo. Nuskaitytus į atminties kortelę vaizdus galima nešioti kur tik reikia.

Savo HP all-in-one nuskaitymo funkcijas galite naudoti taip:

- Nešvaistykite laiko perrašinėdami, jei galite nuskaityti tekštą iš straipsnio į teksto redagavimo programą ir cituoti jį savo darbe.
- Spausdinkite verslo korteles ir brošiūras, nuskaitę logotipus ir naudodami juos leidybos programoje.
- Nuskaitytus mėgstamus spaudinius įterpkite į el. pašto žinutes ir siūskite draugams ir giminaičiams.
- Kurkite savo namų ar biuro inventoriaus fotografinių aprašą arba archyvuokite turimas nuotraukas elektroniniame albume.

Pastaba Teksto nuskaitymo funkcija (taip pat žinoma kaip optinis simbolių atpažinimas arba OCR) leidžia jums perkelti žurnalų straipsnių, knygų ir kitos spausdintos medžiagos turinį į savo pamėgtą teksto redagavimo programą (ir kitas programas) kaip galimą redaguoti tekštą. Mokymasis teisingai naudotis OCR yra labai svarbus, jei norite pasiekti geriausią rezultatą. Nesitikėkite, kad pirmajį kartą naudojantis OCR programine įranga nuskaitytas tekstas bus visiškai tvarkingas. Naudojimasis OCR programine įranga yra menas, užimantis laiko ir praktikos, norint įvaldyti. Daugiau informacijos apie dokumentų skaitymą, ypač dokumentų, turinčių ir teksto, ir grafikos, ieškokite kartu su jūsų OCR programine įranga platinamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP all-in-one ir kompiuteris turi būti sujungti ir įjungti. Įrenginio HP all-in-one programinė įranga turi būti įdiegta ir paleista kompiuteryje prieš nuskaitymą. Norėdami patikrinti, ar programinė įranga HP all-in-one Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje veikia, galite pasižiūrėti HP all-in-one piktogramą sisteminame skydelyje ekrano apačioje, netoli laikrodžio. Macintosh sistemoje HP all-in-one programinė įranga veikia visada.

Pastaba HP Windows sistemos dėklo piktogramos uždarymas gali turėti įtakos HP all-in-one nuskaitymo funkcionalumui – gali atsirasti klaidos pranešimas **No Connection (Neprisijungės)**. Jei taip atsitiko, atkurti funkcionalumą galite iš naujo paleisdami kompiuterį arba **HP Image Zone** programinę įrangą.

Informacijos apie nuskaitymą iš kompiutero, nuskaitytų vaizdų suderinimą, dydžio keitimą, sukimą, apkarpymą ir išryškinimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Šiame skyriuje rasite informaciją apie nuskaitytų vaizdų siuntimą į skirtinges vietas ir iš jų bei peržiūros vaizdo derinimą.

Nuskaitymas į programą

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.

Pastaba Šiame skyriuje pavaizduoti meniu turiniai gali skirtis atsižvelgiant į jūsų kompiuterio operacinę sistemą ir į kurias programas nustatyta siušti **HP Image Zone**.

- 1 Uždékite originalą geraja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2 Nuskaitymo srityje paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**.
Atsidaro **Scan To (Nuskaityti į)**, kuriame nurodytos siuntimo vietas ir programos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Jūs galite pažymėti, kurios programos ir kokios siuntimo vietas turi atsirasti **Scan To (Nuskaityti į)** meniu, naudodamiesi savo kompiuterio **HP Image Zone**.
- 3 Norėdami pasirinkti programą, į kurią siunciate nuskaitytą vaizdą, paspauskite jos numerį valdymo pulte arba naudodamiesi rodyklėmis pažymėkite jas ir paspauskite **OK (Gerai)** arba **Start Scan (Pradėti nuskaityti)**. Nuskaitytinis vaizdas pasirodo kompiuterio **HP Scan (HP nuskaitymas)** lange, kuriame galima ji redaguoti. Kaip naudojant **HP Director** patikrinti rašalo kiekį, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.
- 4 Atlikite bet kokį peržiūrimo vaizdo redagavimą **HP Scan (HP nuskaitymas)** lange. Kai baigsite, paspauskite **Accept (Patvirtinti)**.
Įrenginys HP all-in-one nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jei jūs pasirenkate **HP Image Zone**, jis automatiškai atidaro ir parodo vaizdą.

HP Image Zone nuskaitytam vaizdui redaguoti turi daug įrankių. Keisdami ryškumą, spalvos toną ar sodrumą, galite pagerinti bendrają vaizdo kokybę. Taip pat galite apkarpoti, ištiesinti, pasukti vaizdą arba pakeisti jo dydį. Kai nuskaitytas vaizdas atrodo taip, kaip norite, galite atidaryti ji kitoje taikomojoje programe, siušti el. paštu, išsaugoti kaip failą arba ji atspausdinti. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Nusiųskite vaizdą į HP Instant Share

HP Instant Share leidžia naudojantis el. pašto žinutėmis, internetiniais nuotraukų albumais ir geros kokybės spaudiniai dalintis nuotraukomis su draugais ir šeima. Daugiau informacijos apie HP Instant Share naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Siušti nuskaitytą vaizdą į atminties kortelę

Nuskaitytą vaizdą galite siušti kaip JPEG vaizdą į atminties kortelę, esančią HP all-in-one atminties kortelės plyšyje. Tokiu būdu iš nuskaityto vaizdo jūs galite sukurti spaudinius be paraščių ir albumo puslapius. Tai taip pat leidžia pasiekti nuskaitytą vaizdą kituose įrenginiuose, kurie turi atminties kortelles.

- 1 Uždékite originalą geraja puse į apačią ant stiklo, dešiniojoje pusėje.
- 2 Nuskaitymo srityje paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**.

Atsidaro **Scan To (Nuskaityti į)** meniu, kuriame išvardintos galimos pasirinktys bei siuntimo vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinių kartą naudojote šiame meniu.

- 3 Paspauskite šalia **Memory Card (Atminties kortelė)** esantį skaičių. Irenginys HP all-in-one nuskaito vaizdą ir išsaugo JPEG formatu atminties kortelėje.

Baigtis nuskaitymą

- Norėdami baigtis nuskaitymą, valdymo pulte arba **HP Image Zone** paspauskite **Cancel (Atšaukti)**.

9 Spausdinimas iš kompiuterio

HP all-in-one gali būti naudojamas su bet kokia programine įranga, kuri leidžia spausdinti. Spausdinimo instrukcijos skiriasi atitinkamai nuo to, ar naudojate Windows ar Macintosh operacinių sistemų. Įsitikinkite, kad vadovaujatės tomis instrukcijomis, kurios šiame skyriuje nurodytos jūsų naudojamai operacinei sistemai.

Be šiame skyriuje išvardintų spausdinimo galimybių, galite spausdinti be rėmelių ir informacinius buletinius, spausdinti paveikslėlius tiesiai iš atminties kortelės ar skaitmeninės kameros, palaikanties PictBridge, **HP Image Zone** spausdinimo projektuose naudoti nuskaitytus paveikslėlius.

- Daugiau informacijos, kaip spausdinti iš atminties kortelės arba skaitmeninės kameros, ieškokite **Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas**.
- Išsamesnės informacijos, kaip su **HP Image Zone** spausdinti ypatingus spaudinius arba paveikslėlius, ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Spausdinimas iš programos

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti nustatymus tik tada, kai keičiate spausdinimo kokybę, spausdinate ant specialaus popieriaus ar permatomos plėvelės ar naudojate ypatingas funkcijas.

Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Windows vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dékle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Programos **File (Failas)** meniu spustelėkite **Print (Spausdinti)**.
- 3 Pasirinkite HP all-in-one kaip spausdintuvą.
- 4 Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda **Properties (Ypatybės)** dialogo lange. Atsižvelgiant į jūsų programą, šis mygtukas gali būti pavadinamas **Properties (Ypatybės)**, **Options (Pasirinktys)**, **Printer Setup (Spausdintuvu nustatymai)**, ar **Printer (Spausdintuvas)**.
- 5 Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas pasirinktis - **Paper/Quality (Popierius/Kokybė)**, **Finishing (Apdailinimas)**, **Effects (Efektais)**, **Basics (Pagrindiniai parametrai)** ir **Color (Spalva)** skiltis.

Patarimas Paprasta spausdinti ir pasirinkus numatytiuosius nustatymus pagal spaudinio tipą. Skiltyje **Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos)** spustelėkite spausdinimo užduotį **What do you want to do? (Ką norite daryti?)** sąraše. Šios spausdinimo rūšies numatytyjei nustatymai nustatyti ir apibendrinti **Printing Shortcuts (Spausdinimo nuorodos)** skiltyje. Jei reikia, galite pakoreguoti nustatymus čia arba kitose skiltyse **Properties (Ypatybės)** dialogo lange.

- 6 Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte **Properties (Ypatybės)** dialogo langą.
- 7 Spustelėkite **Print (Spausdinti)** ar **OK (Gerai)**.

Kaip spausdinti iš programos, kuria sukūrėte dokumentus (Macintosh vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad popieriaus dékle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Prieš pradédami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdintuvu sąrankos pagalbinės priemonės)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 3 Programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Page Setup (Puslapio nustatymas)**. Atsiradės **Page Setup (Puslapio nustatymas)** dialogo langas leidžia nustatyti popieriaus dydį, padėtį ir mastelį.
- 4 Nustatykite puslapio atributus:
 - Pasirinkite popieriaus dydį.
 - Pasirinkite lapo padėtį.
 - Procentais nurodykite mastelį.

Pastaba OS 9 sistemoje **Page Setup (Puslapio nustatymas)** dialogo lange yra pasirinktys, padedančios spausdinti veidrodinę vaizdo versiją ir nustatyti puslapio paraštes spausdinant ant abiejų lapo pusėi.

- 5 Spustelėkite **OK (Gerai)**.
- 6 Iš programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Print (Spausdinti)**. Atsidarys **Print (Spausdinti)** dialogo langas. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys skydelis **General (Bendrieji)**. Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys skydelis **Copies & Pages (Kopijos ir puslapiai)**.
- 7 Pakeiskite spausdinimo nustatymus kontekstiniuose languose, kaip jums reikalinga.
- 8 Spustelėkite **Print (Spausdinti)**, kad būtų pradėtas spausdinimas.

Pakeiskite spausdinimo nustatymus

HP all-in-one galite nustatyti kiekvienai spausdinimo užduočiai spausdinimo pasirinktis.

Windows vartotojams

Keisdami spausdinimo pasirinktis nuspreškite, ar norite pakeisti tik atliekamo darbo, ar padaryti jas numatyti visiomis ir pritaikyti visiems būsimiems darbams. Kaip nustatysite spausdinimo pasirinktis priklauso nuo to, ar norite jas taikyti visiems būsimiems darbams ar tik atliekamam darbui.

Visų būtinų darbų spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- 1 Skiltyje **HP Director** paspauskite **Settings (Nustatymai)**, pažymėkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)** ir paspauskite **Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai)**.
- 2 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Atliekamo darbo spausdinimo pasirinkčių nustatymas

- 1 Programos **File (Failas)** meniu spustelėkite **Print (Spausdinti)**.
- 2 Įsitikinkite, kad HP all-in-one yra nustatytais spausdintuvu.
- 3 Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro **Properties (Ypatybės)** dialogo langą.

Atsižvelgiant į jūsų programas, šis mygtukas gali būti pavadinotas **Properties (Ypatybės)**, **Options (Pasirinktys)**, **Printer Setup (Spausdintuvo nustatymai)** ar **Printer (Spausdintuvas)**.

- 4 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **OK (Gerai)**.
- 5 Norėdami spausdinti, paspauskite **Print (Spausdinti)** arba **OK (Gerai)**, esantį **Print (Spausdinti)** dialogo lange.

Macintosh vartotojams

Norėdami pakeisti spausdinimo darbo nustatymus, naudokite dialogo langus **Page Setup (Puslapio nustatymas)** ir **Print (Spausdinti)**. Kurį dialogo langą naudoti, priklauso nuo to, kokius nustatymus norite keisti.

Popieriaus dydžio, padėties ir mastelio keitimas

- 1 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinės priemonės)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Page Setup (Puslapio nustatymas)**.
- 3 Nustatykite popieriaus dydžio, padėties ir mastelio pasirinktis ir paspauskite **OK (Gerai)**.

Kitų spausdinimo pasirinkčių keitimas

- 1 Prieš pradėdami spausdinti pasirinkite HP all-in-one **Chooser (Išrinkimo priemonė)** (OS 9) arba **Print Center (Spausdinimo centras)** (OS 10.2 arba ankstesnė), arba **Printer Setup Utility (Spausdinimo sąrankos pagalbinės priemonės)** (OS 10.3 ar vėlesnė).
- 2 Iš programos **File (Failas)** meniu pasirinkite **Print (Spausdinti)**.
- 3 Nustatykite spausdinimo pasirinktis ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

Spausdinimo stabdymas

Nors galite stabdyti spausdinimą iš HP all-in-one arba kompiuterio, rekomenduojame sustabdyti HP all-in-one.

Kaip sustabdyti spausdinimą iš HP all-in-one

→ Valdymo pulte spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**. Spalvotame grafiniame ekrane pasirodys **Print Cancelled (Spausdinimas atšauktas)**. Jei toks pranešimas neatsiranda, dar kartą spustelėkite **Cancel (Atšaukti)**.

10 Naudokite HP Instant Share


HP Instant Share leidžia dalintis nuotraukomis šeimoje ir su draugais. Nuskaitykite nuotrauką arba į atitinkamą HP all-in-one angą įdėkite atminties kortelę, pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasidalinti su kitais, nurodykite nuotraukų vietą ir siuškite jas. Nuotraukas netgi galite įdėti į internetinius nuotraukų albumus arba nusiųsti internetinėms nuotraukų apipavidalinimo tarnyboms. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

HP Instant Share El. pašte šeima ir draugai galės peržiūrėti nuotraukas – nebebus didelių parsisiuntimų arba atidaryti per didelių nuotraukų. Šeima ir draugai gaus el. pašto žinutes su nuotraukų miniatiūromis ir nuoroda į saugų internetinį puslapį, kuriamo jie galės paprastai peržiūrėti, dalintis, spausdinti ir saugoti nuotraukas.

Apžvalga

Jei HP all-in-one turi USB jungtį, tai, naudodami įrenginį ir kompiuteryje esančią programinę įrangą, galite dalintis nuotraukomis su draugais ir artimaisiais. Jei naudojate Windows operacinię sistemą, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą; jei naudojate Macintosh operacinię sistemą, naudokite **HP Instant Share** kliento taikomąją programinę įrangą.

Pastaba USB prijungtas įrenginys yra HP all-in-one (Viskas viename) įrenginys, USB kabeliu prijungtas prie kompiutero ir priklausantis nuo kompiutero prijungimo prie interneto.

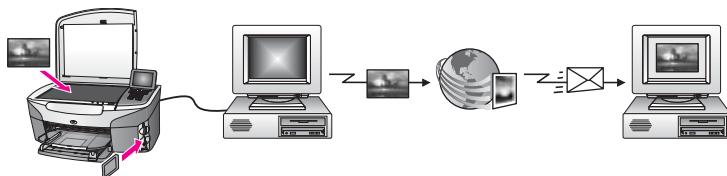

Paveikslėliams siušti iš HP all-in-one į bet kurią vietą naudokite HP Instant Share. Siuntimo vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas arba internetinė nuotraukų apipavidalinimo tarnyba. Paslaugos skirtingose šalyse/regionuose gali skirtis.

Pastaba Nuotraukas taip pat galite siušti į draugo arba giminaičio prie tinklo prijungtą HP all-in-one (Viskas viename) arba fotospausdintuvą. Norint siušti nuotraukas į įrenginį, būtina turėti HP paso vartotojo ID ir slaptažodį. Priimantį įrenginį būtina nustatyti ir užregistruoti naudojant HP Instant Share. Taip pat reikės sužinoti gavėjo vardą, skirtą priimančiam įrenginiui. Išsamesnės informacijos ieškokite **Siuškite paveikslėlius naudodami HP all-in-one 6 žingsnyje**.

Pradėti

Jei norite kartu su HP all-in-one naudoti HP Instant Share, jums reikės:

- HP all-in-one, prie kompiuterio prijungto USB kabeliu
- Interneto prieigos kompiuteryje, prie kurio prijungtas HP all-in-one
- **HP Image Zone** programinės įrangos, įdiegtos kompiuteryje. Macintosh operacinėje sistemoje bus įdiegta **HP Instant Share** kliento taikomoji programinė įranga.

Vieną kartą nustatę HP all-in-one ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą, galėsite naudodami HP Instant Share pradėti dalintis nuotraukomis. Daugiau informacijos, kaip nustatyti HP all-in-one, žr. nustatymų vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

Siųskite paveikslėlius naudodami HP all-in-one

Paveikslėliai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Naudodami HP all-in-one ir HP Instant Share galite dalintis nuotraukomis su draugais ir giminaičiais. Pasirinkite nuotraukas iš atminties kortelės arba nuskaitykite paveikslėlius, paspauskite **HP Instant Share**, esantį HP all-in-one valdymo pulte, ir siųskite paveikslėlius į pasirinktą vietą. Išsamesnės informacijos ieškokite žemiau pateiktose instrukcijose.

Nuotraukų siuntimas iš atminties kortelės

Jei norite dalintis nuotraukomis vos tik įdėjė atminties kortelę, naudokite HP all-in-one. Paprasčiausiai įdėkite atminties kortelę į atitinkamą angą, pasirinkite vieną arba daugiau nuotraukų ir paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, esantį valdymo pulte.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie atminties kortelės naudojimą ieškokite **Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas**.

Siųsti nuotraukas naudojant Photo Menu (Nuotraukų meniu) mygtuką

- 1 Įsitikinkite, kad atminties kortelę įdėjote į atitinkamą atminties kortelės angą HP all-in-one.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų pasirinkimą ieškokite skyriuje **Atminties kortelės arba PictBridge kameros naudojimas**.

- 3 Paspauskite **Photo Menu (Nuotraukų meniu)**, esantį HP all-in-one valdymo pulte. **Photo Menu (Nuotraukų meniu)** pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 4 Paspauskite **4** ir pasirinkite **HP Instant Share**. Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro **HP Image Zone** programinė įranga. Pasirodo **HP Instant Share** skiltis. Pasirinkimo dėkle pasirodo nuotraukų miniatiūros. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** ieškokite **Use the HP Image Zone (HP Image Zone naudojimo)** žinyne.

Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuotraukų miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (iskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh **HP Gallery**.
Paspauskite **E-mail (El. paštas)**. Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, siųskite nuotraukas kaip el. pašto priedą.

5 Atitinkamai pagal operacinę sistemą atlikite žingsnius:

Jei naudojate kompiuterį su Windows operacine sistema:

- Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** sritys, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuotraukas, piktogramą arba nuorodą.

Pastaba Paspaudę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasiodys **Go Online (Žr. internete)** ekranas.

- Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Jei naudojate kompiuterį su Macintosh operacine sistema:

- Įsitikinkite, kad nuotraukos, kuriomis norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką - arba mygtuką +, jei norite įdėti nuotraukas.
- Paspauskite **Continue (Tęsti)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Iš **HP Instant Share** paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuotraukas.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:

- Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias interne galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
- Atidaryti ir sutvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite **HP Instant Share** ir susikurkite **HP** pasą.
- Nusiųsti el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
- I prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųsti paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti **HP Instant Share** su savo **HP** paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei **HP Instant Share** nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodami HP pasa)** ekrane. Įveskite **HP** paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųsti nuskaitytą paveikslėli

Nuskaitytu vaizdu galite dalintis paspausdami **Scan To (Nuskaityti į)**, esantį valdymo pulte. Jei norite naudoti **Scan To (Nuskaityti į)** funkciją, ant stiklo nuskaitomu vaizdu žemyn padėkite paveikslėli ir pradėkite nuskaityti.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie nuotraukų nuskaitymą ieškokite skyriuje **Nuskaitymo funkcijų naudojimas**.

Kaip siušti nuskaitytus paveikslėlius iš HP all-in-one

- 1 Uždékite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.
- 2 Paspauskite **Scan To (Nuskaityti į)**, esantį HP all-in-one valdymo pulte. **Scan To (Nuskaityti į)** pasirodys spalvotos grafikos ekrane.
- 3 Naudodami ▲ ir ▼ rodykles pažymėsite **HP Instant Share**.
- 4 Norėdami pasirinkti vietą, paspauskite **OK (Gerai)** arba **Start Scan (Pradėti nuskaityti)**.

Paveikslėlis bus nuskaitytas ir įkeltas į kompiuterį.

Kompiuteriuose su Windows operacine sistema atsidaro **HP Image Zone** programinė įranga. Pasirodo **HP Instant Share** skiltis. Pasirinkimo dėkla pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros. Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** ieškokite **Use the HP Image Zone (HP Image Zone naudojimo)** žinynė.

Kompiuteriuose su Macintosh operacine sistema atsidaro **HP Instant Share** programinė įranga. **HP Instant Share** lange pasirodo nuskaitytų paveikslėlių miniatiūros.

Pastaba Jei naudojate Macintosh OS ankstesnę versiją nei X v10.1.5 (išskaitant OS 9 v9.1.5), nuotraukos yra išsaugomos Macintosh **HP Gallery**.

Paspauskite **E-mail (el. paštas)**. Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, nuskaitytus paveikslėlius siuškite kaip el. pašto priedus.

- 5 Atitinkamai pagal operacinę sistemą atlikite žingsnius:

Jei naudojate kompiuterį su Windows operacine sistema:

- a Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siušti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą arba nuorodą.

Pastaba Paspaudę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galésite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Darbo srityje pasiodys **Go Online (Žr. interne)** ekranas.

- b Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Jei naudojate kompiuterį su Macintosh operacine sistema:

- a Įsitikinkite, kad nuskaityti paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
- b Jei norite pašalinti nuotraukas, paspauskite mygtuką - arba mygtuką +, jei norite įdėti nuotraukas.
- c Iš **HP Instant Share** paslaugų sarašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siušdami nuskaitytus paveikslėlius.
- d Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:

- Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias interne galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
- Atidaryti ir sutvarkyti el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą.
- Nusiųsti el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
- Iš prie tinklo prijungtų draugo arba giminaičio įrenginį nusiųsti paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūne @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodamai HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Siųsti paveikslėlius naudojant kompiuterį

Be to, naudodamai HP all-in-one paveikslėliams siųsti per HP Instant Share, paveikslėliams siųsti galite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą kompiuteryje. **HP Image Zone** programinė įranga leidžia pasirinkti ir pridėti vieną ar kelis paveikslėlius ir tada įjungus HP Instant Share pasirinkti paslaugą (pvz., **HP Instant Share E-mail (El. pašta)**) ir siųsti paveikslėlius. Galite dalintis nuotraukomis taip:

- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti el. pašto adresais)
- HP Instant Share E-mail (El. paštu) (siųsti į įrenginį)
- Internetiniai albumai
- Nuotraukų apipavidalinimu interne (paslaugos šalyse/regionuose skiriasi)

Siųskite paveikslėlius naudodamai HP Image Zone programinę įrangą (Windows)

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą. Atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Image Zone** programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

HP Image Zone programinės įrangos naudojimas

- 1 Du kartus paspauskite **HP Image Zone** piktogramą, esančią jūsų darbalaukyje. Kompiuteryje atsidaro **HP Image Zone** langas. Lange pasirodo **My Images (Mano vaizdu)** skiltis.
- 2 Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius iš aplankų, kuriuose jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

Pastaba **HP Image Zone** įrankiai galite koreguoti paveikslėlius. Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

- 3 Paspauskite **HP Instant Share** skiltį.

HP Instant Share skiltis pasirodys **HP Image Zone** lange.

- Iš **Control (Valdymo)** arba **Work (Darbo)** srities, esančios **HP Instant Share** skiltyje, pasirinkite paslaugos, kuria naudojantis norite siųsti nuskaitytus paveikslėlius, piktogramą.

Pastaba Paspaudę **See All Services (Žr. visas paslaugas)**, galėsite rinktis iš visų jūsų šalyje/regione įmanomų paslaugų, pvz.: **HP Instant Share E-mail (El. paštas)** ir **Create Online Albums (Kurti internetinius albumus)**. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Go Online (Žr. interne) ekranas pasirodys **Work (Darbo)** skiltyje, esančioje **HP Instant Share** skiltyje.

- Paspauskite **Next (Kitas)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:
 - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internetu galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniautiūromis.
 - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP pasą (passport).
 - Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
 - I prie tinklo prijungtą draugo arba giminaičio įrenginį nusiųskite paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite įrenginio gavėjo vardą su galūnė @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistruoti HP Instant Share su savo HP paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei HP Instant Share nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistruokite naudodamai HP pasą)** ekrane. Įveskite HP paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Naudodamai HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą (Macintosh OS X v10.1.5 ir vėlesnę) siųskite paveikslėlius.

Pastaba Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 **nėra** palaikomos.

Jei norite dalintis paveikslėliais su draugais ir giminaičiais, naudokite HP Instant Share kliento taikomąją programinę įrangą. Atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite paveikslėlius, kuriais norite dalintis, ir siųskite juos naudodamiesi **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslauga.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Instant Share** kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

HP Instant Share kliento taikomosios programinės įrangos naudojimas

- Pasirinkite stove esančią **HP Image Zone** piktogramą. Darbalaukyje atsidaro **HP Image Zone** langas.
- HP Image Zone** lange paspauskite jo viršuje esantį **Services (Paslaugų)** mygtuką. **HP Image Zone** apačioje pasirodo taikomųjų programų sąrašas.
- Iš taikomųjų programų sąrašo pasirinkite **HP Instant Share**.

Kompiuteryje atsidaro **HP Instant Share** klientų taikomosios programinės įrangos langas.

- 4 Jei norite pridėti paveiksluką, paspauskite mygtuką + arba mygtuką -, jei norite ji pašalinti.

Pastaba Išsamesnės informacijos apie **HP Instant Share** kliento taikomosios programinės įrangos naudojimą ieškokite **HP Image Zone žinyne**.

- 5 Išsitikinkite, kad paveikslėliai, kuriais norite pasidalinti, yra **HP Instant Share** lange.
- 6 Paspauskite **Continue (Tęsti)** ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 7 Iš **HP Instant Share** paslaugų sąrašo išsirinkite paslaugą, kurią norite naudoti siųsdami nuskaitytus paveikslėlius.
- 8 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 9 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail (El. pašto)** paslaugą galite:
 - Siųsti el. pašto žinutes su nuotraukų, kurias internečiame galima peržiūrėti, spausdinti ir išsaugoti, miniatiūromis.
 - Atidarykite ir sutvarkykite el. pašto adresų knygelę. Paspauskite **Address Book (Adresų knygelę)**, užsiregistravoti **HP Instant Share** ir susikurkite **HP** pasą.
 - Nusiųskite el. pašto žinutę keletu adresų. Paspauskite atitinkamą nuorodą.
 - Iš prie tinklo prijungtų draugo arba giminaičio įrenginį nusiųskite paveikslėlių rinkinį. Lauke **E-mail address (El. pašto adresas)** įveskite gavėjo įrenginio vardą su galūnė @send.hp.com. Jūsų paprašys prisiregistravoti **HP Instant Share** su savo **HP** paso **vartotojo ID** ir **slaptažodžiu**.

Pastaba Jei **HP Instant Share** nustatėte anksčiau, paspauskite **I need an HP Passport account (Man reikia HP paso)**, esantį **Sign in with HP Passport (Prisiregistravoti naudodami HP pasą)** ekrane. Įveskite **HP** paso vartotojo ID ir slaptažodį.

Dalinkitės paveikslėliais naudodami **HP Director** (Macintosh OS ankstesnė nei X v10.1.5)

Pastaba Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnė bei v9.2.6 ir vėlesnė **yla** palaikomas. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nėra** palaikomas.

Dalinkitės paveikslėliais su visais, kurie turi el. paštą. Atidarykite **HP Director** ir **HP Gallery**. Tuomet, naudodami el. pašto programą, kompiuteryje sukurkite naują el. pašto žinutę.

Pastaba Daugiau informacijos ieškokite **HP Imaging Gallery** (HP vaizdų galerijos) skyriuje, esančiam **HP Photo and Imaging (HP nuotraukų ir vaizdų žinyne)**.

Naudokite el. pašto pasirinktis su HP Director

- 1 **HP Director** meniu rodymas:
 - OS X aplinkoje pasirinkite stove esančią **HP Director** piktogramą.
 - OS 9 aplinkoje du kartus paspauskite **HP Director** nuorodą, esančią jūsų darbalaukyje.
- 2 Atidarykite **HP Photo and Imaging (Hp nuotraukų ir vaizdų) galeriją**:
 - OS X aplinkoje pasirinkite **HP Gallery**, esančią **HP Director** meniu skyriuje **Manage and Share (Valdymas ir paskirsta)**.
 - OS 9 aplinkoje paspauskite **HP Gallery**.
- 3 Pasirinkite vieną arba kelis paveikslėlius, kuriais norite dalintis.
Išsamesnės informacijos ieškokite **HP Photo and Imaging (HP nuotraukų ir vaizdų) žinyne**.
- 4 Paspauskite **E-mail (El. paštas)**.
Macintosh sistemoje atsidarys el. pašto programa.
Remdamiesi pranešimais kompiuterio ekrane, paveikslėlius siųskite kaip el. pašto priekš.

11 Užsakymai

Rekomenduojamą HP popierių ir spausdinimo kasetes galite užsisakyti internetiniame HP puslapyje.

- [Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas](#)
- [Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių](#)
- [Kaip užsisakyti kitų priemonių](#)

Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas

Kaip užsisakyti HP Premium popierių, HP Premium Plus fotopopierių, HP Premium Inkjet Transparency skaidres arba

HP Iron-On Transfer (HP lygintuvu priklijuojamus lipdukus), žr. [www.hp.com](#). Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių

Norėdami užsakyti HP all-in-one spausdinimo kasečių, žr. [www.hp.com](#). Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vieno iš puslapyje esančių saitų.

Jūsų HP all-in-one tinkta šios spausdinimo kasetės:

| Spausdinimo kasetės | HP užsakymo numeris |
|---|--|
| HP juodo Inkjet spausdinimo kasetė | #338, 16 ml black print cartridge |
| HP trispalvio Inkjet spausdinimo kasetė | #344, 16 ml color print cartridge #343, 11 ml color print cartridge |
| HP fotografinės kokybės Inkjet spausdinimo kasetė | #348, 15 ml color photo print cartridge |

Pastaba Spausdinimo kasečių užsakymo numeriai skirtingose šalyse/regionuose skiriasi. Jei šiame vadove išvardinti užsakymo numeriai neatitinka jų HP all-in-one idėtų spausdinimo kasečių numerių, užsisakykite naujas kasetes su tokiais pat numeriais, kaip ir spausdintuve esančių kasečių.

Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių komplekste) galite rasti visus įrenginio spausdinimo kasečių užsakymo numerius. **Printer Toolbox (Spausdintuvo įrankių komplekste)** paspauskite **Estimated Ink Levels (Apskaičiuoto Inkjet kiekio)** kortelę ir paspauskite **Ink Cartridge Ordering Information (Inkjet kasečių užsakymo informacija)**.

Taip pat galite susisiekti su HP perpardavėju arba puslapyje [www.hp.com/support](#) pasitikrinti jūsų šalies/regiono spausdinimo kasečių užsakymo numerius.

Kaip užsisakyti kitų priemonių

Norėdami užsisakyti kitų priemonių, tokių kaip HP all-in-one programa, vartotojo vedlio kopija, nustatymo vedlys ir kt., galite skambinti šiaisiai telefono numeriais:

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP all-in-one programą kitose šalyse/regionuose, skambinkite savo šalies/regiono telefono numeriais. Toliau išvardinti numeriai galioja šio vadovo išleidimo metu. Užsakymų numerių sąrašą rasite www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį/regioną iš nurodytųjų (jei yra) ir spustelėkite **Contact HP (Susisiekite su HP)**, jei norite gauti informacijos apie techninę pagalbą.

| Šalis/Regionas | Užsakymo numeris |
|---|---|
| Azijos Ramiojo vandenyno šalys (išskyrus Japoniją) | 65 272 5300 |
| Australija | 131047 |
| Europa | +49 180 5 290220 (Vokietija) +44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė) |
| Naujoji Zelandija | 0800 441 147 |
| Pietų Afrika | +27 (0)11 8061030 |
| JAV ir Kanada | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |

12 Prižiūrėkite savo HP all-in-one

HP all-in-one reikia truputį prižiūrėti. Retkarčiai reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Retkarčiai reikia pakeisti, sulygiuoti ar nuvalyti spausdinimo kasetes. Čia pateikiamas instrukcijos, kaip prižiūrėti HP all-in-one, kad jis veiktų nepriekaištingai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus, kai reikia.

Nuvalykite HP all-in-one

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokų kaip **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, tikslumą. Jei norite, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti ir HP all-in-one paviršių.

Stiklo valymas

Pirštų atspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių funkcijų, tokų kaip **Fit to Page (Talpinti į Puslapį)**, tikslumą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangčių.
- 2 Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrékinta nebraižančiu stiklo valikliu.



Perspėjimas Stiklui valyti nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo ar anglies tetrachlorido; šios medžiagos gali jam pakenkti. Nedėkite ar nepurškite skysto ant stiklo; skystis gali prasiskverbti pro stiklą ir sugadinti įrenginį.

- 3 Nusausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktu dėmių.

Vidinės dangčio pusės valymas

Kai kurie nešvarumai gali kauptis ir HP all-in-one vidinėje dangčio pusėje, prispaudžiančioje baltą dokumentą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite maitinimo laidą iš elektros šaltinio ir pakelkite dangčių.
- 2 Vidinę pusę valykite minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrékinta šiltu muiliuotu vandeniu.
- 3 Švelniai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4 Nusausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



Perspėjimas Nenaudokite popierinių servetelių, nes jos gali subraižyti paviršių.

- 5 Jei reikalingas kruopščesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholį, vėliau šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



Perspėjimas Pasirūpinkite, kad ant stiklo arba nudažytu HP all-in-one dalių nepatektų alkoholio, kitaip galite sugadinti įrenginį.

Paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba truputį sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP all-in-one vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nepriliekite jo į HP all-in-one vidų.



Perspėjimas Jei nenorite sugadinti spalvotų HP all-in-one dalių, nenaudokite valiklių alkoholio pagrindu valdymo pultui ar dangčiui valyti.

Rašalo kiekiej valdymo pultu

Galite lengvai patikrinti rašalo kiekį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti pakeisti spausdinimo kasetę. Rašalo lygis kasetėje leidžia įvertinti rašalo likutį kasetėje.

Kaip patikrinti rašalo kiekį valdymo pultu

- Raskite dvi piktogramas, esančias spalvoto grafinio ekrano apačioje, kurios parodo rašalo likutį dviejose kasetėse.
 - Žalioji piktograma parodo aptykslį rašalo likutį trispalvio rašalo kasetėje.
 - Juodoji piktograma parodo aptykslį rašalo likutį juodo rašalo kasetėje.
 - Oranžinė piktograma parodo aptykslį rašalo likutį nuotraukų spausdinimo kasetėje.

Jei naudojate ne HP skirtas arba pildomas kasetes, ar vienoje iš kasetėms skirtų vietų nėra įdėtos kasetės, viena ar abi piktogramos gali nepasirodyti.

HP all-in-one negali nustatyti rašalo, kuris nėra pritaikytas specialiai HP, arba pildomas kasetės rašalo lygio.

Jei piktograma rodo tuščią rašalo lašą, vadinas, kasetėje, atitinkamai pagal piktogramos spalvą, teliko labai nedaug rašalo ir ją reikės greitai pakeisti.

Pakeiskite spausdinimo kasetę, pastebėjė, kad prastėja spaudinio kokybę.

Išsamesnės informacijos apie rašalo kiekiej nustatymo piktogramas spalvotame grafiniame ekrane ieškokite **Spalvotos grafikos ekrano piktogramos**.

Naudodami **HP Image Zone** programinę įranga, gautą kartu su HP all-in-one, galite patikrinti kasetėje likusio rašalo kiekį. Kaip patikrinti rašalo kiekį naudojant **HP Director**, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.


Patikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei turite problemų dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę, galite atspausdinti patikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio nustaytumus, taip pat ir rašalo kasetes.

- 1 Patikrinimo ataskaitos spausdinimas.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **2**, tada **1**.

Tuomet atsiranda **Print Report (Spausdinimo ataskaita)** meniu, kuriamo pasirinkite **Self-Test Report (Patikrinimo ataskaita)**.

HP all-in-one atspausdina patikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Čia pateikiamas rašalo tikrinimo ataskaitos pavyzdys.

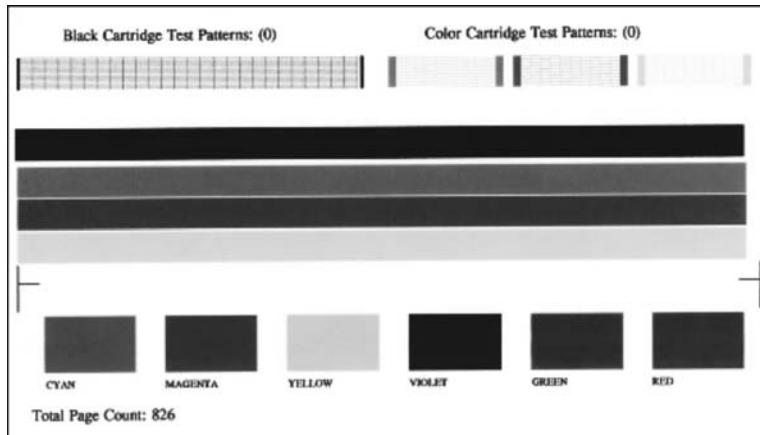

- 4 **Įsitikinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklelij.**
Jeigu daugiau negu kelios linijos pavyzdyme yra pertrūkusios, tai gali būti purkštukų problema. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos ieškokite [Spausdinimo kasečių valymas](#).
- 5 **Spalvos linijos turi nusidriekti per visą puslapį.**
Jeigu trūksta juodos linijos arba ji išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti kasečių su juodu arba fotografinės kokybės rašalu kairiojoje angoje problema. Jeigu trūksta kurios nors iš likusių trijų linijų arba jeigu kuri nors yra išblukusi, ruožuota ar brūkšninė, tai gali būti trispalvės rašalo kasetės kairiojoje angoje problema.
- 6 **Spalvų blokai turi būti vienodo ryškumo ir parodyti žemiau esančias spalvas.**
Turite matyti žalsvai mėlynos, rausvai raudonos, geltonos, violetinės, žalios ir raudonos spalvų blokus.
Jeigu trūksta spalvų bloko arba jeigu kuri nors iš bloko spalvų yra drumsta ir neatitinka apačioje lentelėje pateiktų spalvų, tai gali reikšti, kad trispalvio rašalo kasetėje nėra rašalo. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).
- 7 **Peržiūrėkite spalvų blokus ir linijas, ar nėra dryžių arba baltų linijų.**
Jei matote dryžius, galbūt užsikimšę purkštukai arba nešvarūs kontaktai. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos apie kasečių valymą ieškokite [Spausdinimo kasečių valymas](#). Nevalykite alkoholiu.


Pastaba Normalių ir blogų kasečių patikrinimo, spalvų linijų ir spalvų blokų pavyzdžius galite rasti **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Darbas su spausdinimo kasetėmis

Jei norite, kad jūsų HP all-in-one spausdinimo kokybė būtų geriausia, atlikite kelias paprastas priežiūros procedūras. Čia pateiktos instrukcijos, kaip naudoti, pakeisti, sulygiuoti ir valyti spausdinimo kasetes.

Kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydamini spausdinimo kasetę, turite žinoti sudėtinių dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

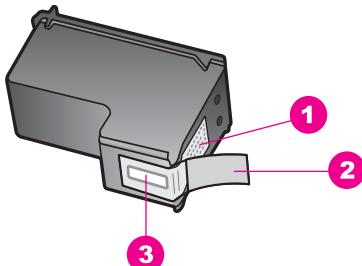

| | |
|---|---|
| 1 | Vario spalvos kontaktai |
| 2 | Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšta) |
| 3 | Rašalo purkštukai po juoste |

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies etikete į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.



⚠ Perspėjimas Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Jos gali susigadinti ir tapti nebetinkamos naudoti.

Spausdinimo kasečių pakeitimas

Kai rašalo likę mažai, spalvotame grafiniame ekrane atsiranda pranešimas.

Pastaba Taip pat galite patikrinti rašalo kiekį naudodami **HP Director**, kuris yra jūsų kompiutero **HP Image Zone** programe. Išsamesnės informacijos ieškokite **Rašalo kiečio patikrinimas**.

Spalvotame ekrane pamatę pranešimą apie mažą rašalo kiekį kasetėje, išsitikinkite, ar turite papildomą kasetę. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.

Patarimas Naudodamiesi tomis pačiomis instrukcijomis galite pakeisti juodo rašalo kasetę fotografinės kokybės rašalo kasete, skirta aukštos kokybės spalvotoms ar nespalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Kokios spausdinimo kasetės tinką jūsų HP all-in-one, žr. **Kaip užsisakyti spausdintuvov668955 kasečių**. Norėdami užsakyti HP all-in-one spausdinimo kasečių,

žr. www.hp.com. Iš nuorodų (jeigu yra) išsirinkite savo šalį/regioną. Vadovaudamiesi nuorodomis pasirinkite produktą ir spustelėkite ant vienos iš puslapyje esančių nuorodų.

Kaip pakeisti spausdinimo kasetę


- 1 Įsitikinkite, kad HP all-in-one įjungtas.



Perspėjimas Jeigu HP all-in-one išjungtas tuo metu, kai norėdami paimti spausdinimo kasetę bandysite atidaryti vežimėlio prieigos dangtelį, HP all-in-one neleis išimti ir pakeisti kasetės. Jeigu bandant išimti spausdinimo kasetę ji nėra saugiai įstatyta dešiniojoje pusėje, galite sulaužyti HP all-in-one.


- 2 Atidarykite spausdinimo kasetės važimėlio prieigos dangtelį pakeldami įrenginio viršutinę dalį, kol užsifikuoja dangtelis.

Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tollyn į dešiniajā HP all-in-one pusę.

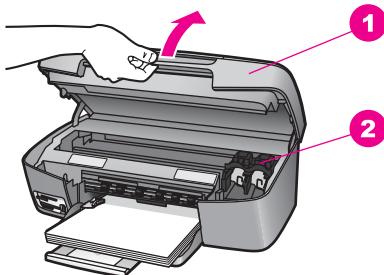


| | |
|---|--|
| 1 | Spausdinimo vežimėlio prieigos dangtelis |
| 2 | Spausdinimo vežimėlis |

- 3 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada lengvai spustelėkite kasetę žemyn, kad galėtumėte ją išimti.
Jei keičiate trispalvę spausdinimo kasetę, išimkite kairiajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.
Jei keičiate juodo ar fotografinės kokybės rašalo kasetę, išimkite dešiniajame plyšyje esančią spausdinimo kasetę.

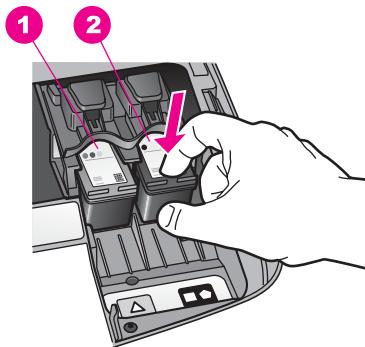

| | |
|---|--|
| 1 | Trispalvio rašalo kasetės plyšys |
| 2 | Juodo ir fotografinės kokybės rašalo kasečių plyšiai |

- 4 Ištraukite spausdinimo kasetę iš plyšio.
- 5 Jei keičiate juodo rašalo kasetę, norédami ijdėti fotografinės kokybės rašalo kasetę, laikykite ją spausdinimo kasetės dékle. Išsamesnės informacijos ieškokite **Spausdinimo kasečių dékle naudojimas**.
Išémę tuščią arba beveik tuščią kasetę, ją išmeskite. Daugelyje šalių/regionų galima pasinaudoti HP Inkjet atsargų išmetimo programa, kuri nemokamai perdirba spausdintuvu kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:
www.hp.com/hpinfo/globalscitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę su rausva nuplėšiama ausele.

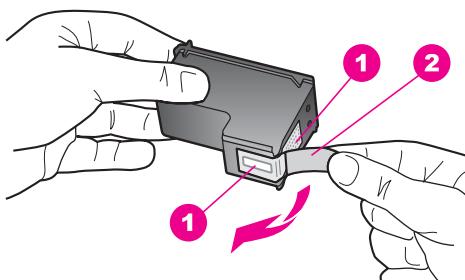

| | |
|---|--|
| 1 | Vario spalvos kontaktai |
| 2 | Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš idedant ji turi būti nuplėšta) |
| 3 | Rašalo purkštukai po juoste |




Įspėjimas Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.



- 7 Naujają spausdinimo kasetę įstumkite į tuščiąjį plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, dėkite ją į kairijį plyšį. Plyšiu skirta etiketė yra žalia su ryškiu baltu trikampiu.
Jeigu ant dedamos spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas ar penkiakampis, dėkite ją į dešinijį plyšį. Plyšiu skirta etiketė yra juoda su ryškiu baltu kvadratu ir penkiakampiu.



- 8 Uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį.

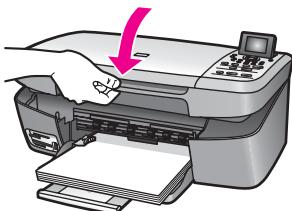

Fotografinės kokybės spausdinimo kasetės naudojimas

Galite optimizuoti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate naudodami HP all-in-one, kokybę pirkdami fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norédami spaustinti įprastą tekštą, pakeiskite į juodo rašalo kasetę. Nenaudojamą kasetę laikykite dékle.

- Išsamesnės informacijos, kaip įsigyti nuotraukų spaustinimo kasetę, ieškokite [Kaip užsisakyti spaustintuvov668955 kasečių](#).
- Išsamesnės informacijos apie spaustinimo kasečių pakeitimą ieškokite [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).
- Išsamesnės informacijos apie spaustinimo kasečių déklą rasite [Spausdinimo kasečių déklo naudojimas](#).


Spausdinimo kasečių déklo naudojimas

Nusipirkę fotografinės kokybės rašalo spaustinimo kasetę, jūs taip pat gausite ir jos déklą. Kai kuriose šalyse/regionuose spaustinimo kasetės déklas gaunamas kartu su HP all-in-one.

Spausdinimo kasetės déklas yra skirtas kasetei laikyti, kad ji neišdžiūtų, kai yra nenaudojama. Jei iš HP all-in-one išsimate kasetę ir ketinate ją panaudoti vėliau, įdékite ją į déklą. Pavyzdžiu, norédami spaustinti geriausios kokybės nuotraukas spalvota arba trijų spalvų spaustinimo kasetę, išémėte juodą spaustinimo kasetę. Įdékite ją į spaustinimo kasečių déklą.


Kaip įdėti spaustinimo kasetę į dékla

- Pasukę nedideliu kampu spaustinimo kasetę, saugiai įdékite ją į déklą.

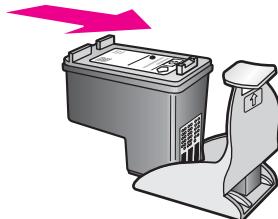

Kaip išimti spaustinimo kasetę iš déklo

- Spustelėkite déklo viršutinę dalį žemyn, kad atlaisvintumėte spaustinimo kasetę, tada išimkite ją iš déklo.

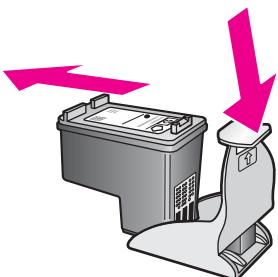

Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę

HP all-in-one nurodo lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą jas įdėjus ar pakeitus. Spausdinimo kasetes galite sulygiuoti naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone** programinę įrangą, esančią jūsų kompiuteryje. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

Pastaba Jei pašalinsite ar dar kartą įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP all-in-one neprāsys jos lygiuoti. HP all-in-one įsimena spausdinimo kasetės sulygiavimo reikšmes, todėl nebereikia jų lygiuoti iš naujo.

Kaip lygiuoti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

→ Įsitikinkite, kad popierius dėkla yra Letter ar A4 formato balto popieriaus ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Pastaba Jei dėkla yra spalvotas popierius, kasečių nesulygyuosite. Įdėkite balto popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. žr.: www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį/regioną iš nurodytuų (jei yra) ir spustelėkite **Contact HP (Susisiekite su HP)**, jei norite gauti informacijos apie techninę pagalbą.

Spausdinimo kasečių lygiavimas naudojant valdymo pultą bet kuriuo kitu atveju

- 1 Įdėkite Letter ar A4 formato balto popieriaus į popieriaus dėklą.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **3**, tada **2**.

Tuomet atsiranda meniu **Tools (Įrankiai)**, tada spustelėkite **Align Print Cartridge (Lygiuoti spausdinimo kasetę)**.

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir sulygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, sulygiuoti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įrangą.

Spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia funkcija, kai patikrinimo testas rodo dryžuotas ar baltas juostas, einančias per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes taip eikvojamas rašalas ir trumpėja spausdinimo kasečių tarnavimo laikas.

Kaip valyti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

- 1 Įdėkite Letter ar A4 formato balto popieriaus į popieriaus dėklą.
- 2 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 3 Paspauskite **3**, tada **1**.

Tuomet atsiranda meniu **Tools (Įrankiai)**, tada **Clean Print Cartridge (Valyti spausdinimo kasetę)**

HP all-in-one išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.

Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybę išvalius spausdinimo kasetę netenkina, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės kontaktų valymą rasite **Spausdinimo kasečių kontaktų valymas**. Informacijos, kaip išimti spausdinimo kasetes, rasite **Spausdinimo kasečių pakeitimas**.

Informacijos, kaip naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, gautą kartu su HP all-in-one, išvalyti spausdinimo kasetes, žr. **HP Image Zone žinyne**, kurį gavote kartu su programine įranga.

Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Spausdinimo kasečių kontaktus valykite, jeigu spalvotame grafiniame ekrane pakartotinai atsiranda pranešimai apie tai, kad reikia patikrinti spausdinimo kasetes tuomet, kai jas nuvalėte ar sulygiavote.

Prieš spausdinimo kasečių kontaktų valymą išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Tada įdėkite atgal. Jei pranešimai vis kartojasi, jums reikės kontaktus nuvalyti.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštос neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamojo vandens (vudentiekio vandenye gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).




Perspėjimas **Negalima** spausdinimo kasetei valyti naudoti buitinų valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasetę ar HP all-in-one.

Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus

- 1 Ijunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį. Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tolyn į dešiniają HP all-in-one pusę.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada ištraukite ją iš plyšio.

Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP all-in-one spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- 4 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.
- 5 Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio atraižą į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens pertekliu.
- 6 Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- 7 Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Informacijos apie rašalo purkštukų valymą ieškokite **Išvalykite aplink rašalo purkštukus**.

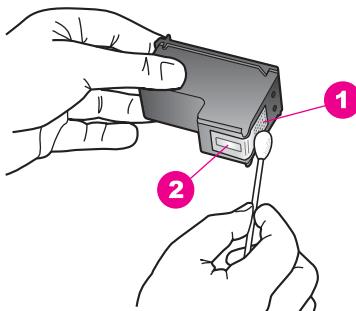

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Vario spalvos kontaktai |
| 2 | Rašalo purkštukai (nevalyti) |

- 8 Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltini.

Įšvalykite aplink rašalo purkštukus

Jeigu HP all-in-one naudojamas dulkėtoje aplinkoje, įrenginio viduje gali pradėti kaupitis nešvarumai. Tai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar audinio plaukeliai. Kai nešvarumai pakliūna į spausdinimo kasetes, ant spausdinamo lapo gali atsirasti rašalo dryžių ir dėmių. Rašalo liejimosi galite išvengti, jei nuvalysite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip paaiškinta.

Pastaba Sritį aplink rašalo purkštukus valykite tik tada, jeigu ant spausdinamo lapo vis dar matote rašalo ruožus ar dėmes netgi tada, kai jau išvaléte spausdinimo kasetes naudodami valdymo pultą arba **HP Image Zone**. Išsamesnės informacijos ieškokite **Spausdinimo kasečių valymas**.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neyrančios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenye gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).




Perspėjimas **Nelieskite** vario spalvos kontaktų ar purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų dėl rašalo tiekimo, elektros kontaktas gali tapti blogas.

Kaip valyti sritį aplink rašalo purkštukus

- 1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės vežimėlio dangtelį. Spausdinimo kasetės vežimėlis važiuoja tollyn į dešiniają HP all-in-one pusę.
- 2 Palaukite, kol spausdinimo kasetės vežimėlis sustos ir nutils, tada išjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, iš srovės šaltinio.
- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę žemyn, kad išlaisvintumėte, tada išimkite ją iš plyšio.

Pastaba Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite išimtos iš HP all-in-one spausdinimo kasetės ilgiau negu 30 minučių.

- 4 Spausdinimo kasetę padėkite ant popieriaus taip, kad rašalo purkštukai būtų viršuje.
- 5 Distiliuotu vandeniu truputį sudrėkinkite švarų kempinės tamponą.
- 6 Tamponu valykite sritį aplink rašalo purkštukus taip, kaip parodyta.

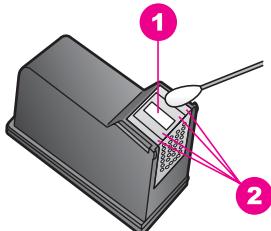

| | |
|---|---|
| 1 | Rašalo purkštukų plokštelės (nevalyti) |
| 2 | Rašalo purkštukų srities pakraščiai ir priekinė dalis |



Perspėjimas **Nevalykite** rašalo purkštukų plokštelės.

- 7 Spausdinimo kasetę įdėkite atgal į plyšį. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 8 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 9 Lengvai uždarykite spausdinimo vežimėlio dangtelį ir įjunkite maitinimo laidą, esantį kitoje HP all-in-one pusėje, į srovės šaltinį.

Pakeiskite įrenginio nustatymus

Jūs galite pakeisti HP all-in-one energijos taupymo ir uždelsimo užklausos laiko nustatymus pagal savo poreikius. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus nustatymus.

Kaip nustatyti taupymo režimo įsijungimo laiką

HP all-in-one skaitytuvo lemputė būna įjungta tam tikrą laiką, kad HP all-in-one būtų visuomet pasiruošęs vykdyti jūsų užduotis. Kai HP all-in-one nenaudojamas nustatytaji laiką, lemputė užgessta, kad būtų taupoma energija. Jūs galite nutraukti šį režimą spustelėdami bet kokį valdymo pulto mygtuką.

HP all-in-one yra automatiškai nustatytas veikti energijos taupymo režimu po 12 valandų. Atlikite šiuos veiksmus, jei norite, kad HP all-in-one pradėtų veikti taupymo režimu anksčiau.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **4**, tada **2**.
Atsiranda meniu **Preferences (Nuostatos)**, tada pasirinkite **Set Power Save Mode Time (Nustatyti energijos taupymo režimo laiką)**.
- 3 Spauskite **▼**, kol pasirinksite atitinkamą laiką, tada paspauskite **OK (Gerai)**.

Galite pasirinkti 1, 4, 8, ar 12 taupymo režimo valandų.

Kaip nustatyti uždelsimo užklausos laiką

Prompt Delay Time (Uždelsimo užklausos laiko) nustatymas leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnę operaciją. Pavyzdžiu, jei paspausite **Copy** Menu (Kopijų meniu), o uždelsimo užklausos laikas praeina jums nespėjus paspausti kito mygtuko, pranešimas „**Press START to copy** (Paspauskite KOPIJUOTI, kai norėsite pradėti kopijuoti). **Press Number or OK to select.** (Paspauskite Skaičių arba OK, jeigu norite pasirinkti.)“ atsiranda spalvotos grafikos ekrane. Galite pasirinkti **Fast** (Spartus), **Normal** (Normalus), **Slow** (Lėtas), ar **Off** (Išjungta). Jei pasirenkate komandą **Off** (Išjungta), patarimų neatsiranda, tačiau atsiras kiti pranešimai, pvz., nurodantys, kad baigiasi rašalas, ar kliaidos pranešimai.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **4**, tada **3**.
Tuomet atsiranda meniu **Preferences (Nuostatos)**, tada pranešimas **Set Prompt Delay Time (Nustatyti uždelsimo užklausos laiką)**.
- 3 Spauskite **▼**, kad pasirinksite atitinkamą laiką, tada paspauskite **OK (Gera)**.

Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus, kurie buvo perkant HP all-in-one.

Pastaba Gamyklinių nustatymų atkūrimas nepakeis jūsų parinktų nuskaitymo, kalbos, šalies/regiono nustatymų.

Jūs galite atlikti šį procesą tik naudodami valdymo pultą.

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **3**, tada vėl **3**.

Atsiranda meniu **Tools (Irankiai)**, tada parenkama **Restore Factory Defaults (Atkurti gamyklinius nustatymus)**.

Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

13 Informacija apie trikčių diagnostiką

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie trikčių diagnostiką HP all-in-one.

Pateikiama speciali informacija apie problemas, susijusias su diegimu bei konfigūravimu, ir apie naudojimą. Išsamesnės informacijos apie trikčių diagnostiką rasite ekrane pateikiama žinyne **HP Image Zone Help (HP Image Zone žinynas)**, esančiame jūsų programinėje įrangoje.

Daug problemų kyla, kai HP all-in-one USB kabeliu jungiamas su kompiuteriu prieš įdiegiant į HP all-in-one programinę įrangą. Jeigu HP all-in-one sujungiate su kompiuteriu anksčiau, nei programinės įrangos diegimo ekrane atsiranda pranešimas tai padaryti, vadovaukitės šiais nurodymais:

- 1 USB kabelį atjunkite nuo kompiutero.
- 2 Įdiekite programinę įrangą (jei jau esate ją įdiegę).
- 3 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
- 4 HP all-in-one išjunkite, minutę palaukite ir paleiskite jį iš naujo.
- 5 Pakartotinai įdiekite HP all-in-one programinę įrangą. USB kabelio nejunkite prie kompiutero tol, kol programinės įrangos įdiegimo ekrane nebus pranešimo tai padaryti.

Informacijos apie tai, kaip atšaukti programinės įrangos įdiegtį ir įdiegti ją pakartotinai, ieškokite **Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai**.

Šiame skyriuje aprašytos šios temos:

- **Trikčių diagnostikos nustatymas:** pateikiama informacija apie techninės įrangos nustatymo, programinės įrangos įdiegimo ir HP Instant Share nustatymo trikčių diagnostiką.
- **Veikimo trikčių diagnostika:** pateikiama informacija apie tai, kokios problemas kyla kai, naudojantis HP all-in-one funkcijas, atliekamos įprastos užduotys.
- **Įrenginio atnaujinimas:** vadovaudamiesi HP klientų palaikymo tarnybos patarimu arba pranešimu spalvotame grafikos ekrane, dėl įrenginio atnaujinimo galite kreiptis į HP klientų palaikymo svetainę. Šiame skyriuje aiškinama, kaip atnaujinti įrenginį.

Prieš skambindami į HP klientų palaikymo tarnybą

Kilus problemai, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1 Patikrinkite su HP all-in-one gautą dokumentaciją.
 - **Sąrankos vadovas:** Sąrankos vadove aiškinama, kaip atlikti HP all-in-one sąranką.
 - **Vartotojo vadovas:** Vartotojo vadovas – tai knyga, kurią skaitote. Knygoje rašoma apie pagrindines HP all-in-one funkcijas, aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one, kai jis nėra sujungtas su kompiuteriu, taip pat pateikiama informacija apie sąranką bei operacinę trikčių diagnostiką.
 - **HP Image Zone žinynas:** ekrane matomame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinynas) aiškinama, kaip naudoti HP all-in-one su

kompiuteriu, ir pateikiama papildoma, į Vartotojo vadovą neįtraukta, informacija apie trikčių diagnostiką.

- **Readme failas:** Readme faile pateikiama informacija apie galimus įdiegimo nesklandumus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Peržiūrėkite Readme failą](#).
- 2 Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, apsilankykite www.hp.com/support, kur galésite:
 - leiti į palaikymo tinklo puslapius
 - Gauti atsakymą į klausimus, nusiųstus HP el. laišku
 - Naudodamiesi tinklo pokalbių paslauga kreiptis į HP technikos specialistą
 - Rasti programinės įrangos naujinį

Pasirinktys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.

- 3 Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų HP all-in-one techninė įranga sugedusi, būsite paprašyti grąžinti HP all-in-one ten, kur jis įsigijote. HP all-in-one garantijos galiojimo laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus už paslaugas teks mokėti.
- 4 Jei vadovaujantis informacija, pateikta ekrane matomame žinyne ir HP interneto svetainėse, nepavyksta pašalinti problemos, skambinkite savo šalyje/regione galiojančiu HP klientų palaikymo tarnybos telefonu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [HP pagalbos gavimas](#).

Peržiūrėkite Readme failą

Readme failą skaitykite, kai norésite daugiau sužinoti apie galimas diegimo problemas.

- Windows operacinėje sistemoje, Readme failą galite atsidaryti Windows užduočių juosteje spustelėjė **Start** (Pradėti), nurodę **Programs** (Programos) arba **All Programs** (Visos programos), nurodę **Hewlett-Packard**, nurodę **HP PSC 2350 series all-in-one** ir galiausiai spustelėjė **View the Readme File** (Peržiūrėti Readme failą).
- Macintosh OS 9 arba OS X kompiuteryje prie Readme failo galima prieiti dukart spustelėjus piktogramą, esančią HP all-in-one programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke.

Readme failo pateikiama išsamesnė informacija, apimanti:

- Naudojantis pakartotinio įdiegimo galimybe, kai iš pirmo karto įdiegti nepasisekė, turite grąžinti kompiuterį į būseną, leidžiančią pakartotinai įdiegti HP all-in-one.
- Windows 98 operacinėje sistemoje, bandydam išdiegti pakartotinai, turite atkurti trūkstamą Sudėtinę USB sistemos tvarkyklę.
- Sistemos reikalavimai.

Trikčių diagnostikos nustatymas

Šiame skyriuje pateikiami patarimai dėl įdiegimo ir konfigūravimo trikčių diagnostikos, pritaikomi šalinant įprastines, su programinės įrangos įdiegimu ir techninės įrangos nustatymu susijusias, problemas.


Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių, šalindami problemas, kai kurios atliekant HP all-in-one techninės įrangos sąranką.

Mano HP all-in-one neįsijungia

Sprendimas

Įsitikinkite, ar visi maitinimo laidai tvirtai prijungti, ir kiek palaukite, kad HP all-in-one įsijungtų. O jeigu HP all-in-one yra prijungtas prie prailgintuvo, įsitikinkite, kad prailgintuvas būtų įjungtas.

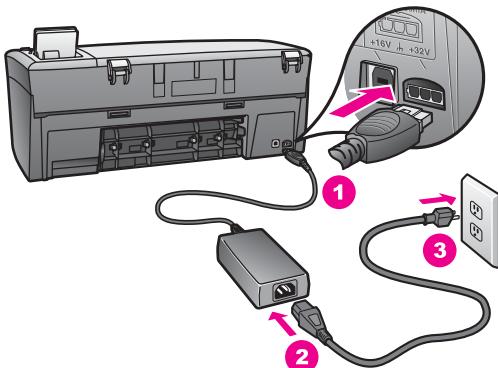


Mano USB kabelis yra neprijungtas

Sprendimas

Prieš prijungdami USB kabelį, turite įdiegti kartu su HP all-in-one įsigytą programinę įrangą. Įdiegimo metu nejunkite USB kabelio – palaukite, kol ekrane atsiras instrukcios, leidžiančios tai padaryti. USB kabelį prijungus anksčiau, nei nurodoma, gali kilti klaidų.

Kompiuterio sujungimas su HP all-in-one USB kabeliu yra tiesioginis. Tereikia vieną USB kabelio galą įkišti į kompiuterį, o kitą – į HP all-in-one. Galite kišti į bet kurį, kitoje kompiuterio pusėje esantį, USB prievedą.



Pastaba AppleTalk nepalaikomas.

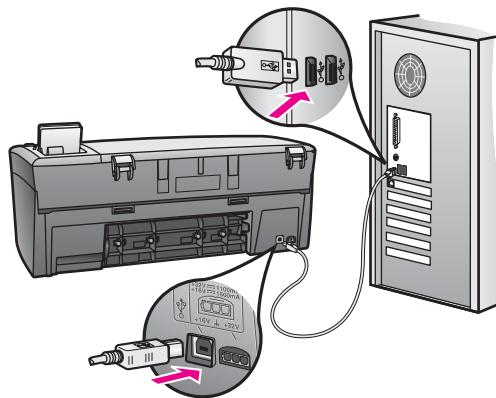

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą uždėti valdymo pulto dangtelį

Sprendimas

Tai gali reikšti, kad valdymo pulto dangtelis neuždėtas arba uždėtas netinkamai. Įsitikinkite, kad dangtelis atitinka su HP all-in-one paviršiaus mygtukais, ir tvirtai jį spustelėkite.

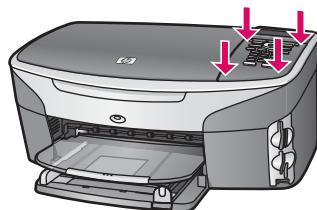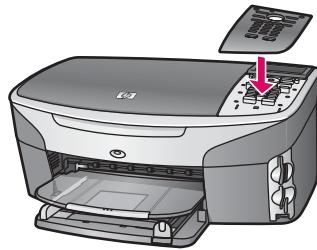

Spalvotame grafikos ekrane pranešama apie klaudingą kalbą

Sprendimas

Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **7**, po to spauskite **1**.

Taip automatiškai pasirenkamas meniu **Preferences** (Nuostatos), tada – pasirinktis **Set Language & Country/Region** (Nustatyti kalbą ir šalį/regioną). Jums bus pateiktas kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spaudami į viršų arba žemyn nukreiptas rodykles.

- 3 Paspauskite **OK** ant parenkamos kalbos.
- 4 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“. Parinktai kalbai bus pateiktos visos šalys/regionai. Slinkti sąrašu naudokite valdymo pulto rodyklinius mygtukus.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra, įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/regionui pasirinkti.
- 6 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“.

Galima patvirtinti kalbos ir šalies/regiono pasirinkimą išspausdinant **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaitą). Tai padarysite taip:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **1**, po to spauskite **4**.

Padarius tai, automatiškai pasirenkama **Print Report** (Spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita).

Klaidingos pasirinktys atispindži meniu ir spalvotos grafikos ekrane

Sprendimas

Atlikti HP all-in-one sąranką, šalį/regioną galėjote parinkti neteisingai. Pagal tai, kokia šalis/regionas nustatyta, parenkamas spalvotos grafikos ekrane matomo popieriaus ląpų dydis.

Jeigu norite pakeisti šalį/regioną, turite vėl nustatyti numatytajų kalbą. Paprastai kalba ir šalis/regionas nurodomi pirmą kartą įdiegiant HP all-in-one. Tačiau šiuos nustatymus galite bet kada pakeisti, atlikę tokius veiksmus:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **7**, po to spauskite **1**.
Pasirenkama **Preferences** (Nuostatos), tada pasirenkama **Set Language & Country/Region** (Pasirinkti kalbą ir šalį/regioną).
Atsiras kalbų sąrašas. Slinkti kalbų sąrašu galite spaudami **▲** ir **▼** rodykles.
- 3 Kai norima kalba išryškinama, spauskite **OK**.
- 4 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“. Atsiranda šalys/regionai, atitinkantys parinktą kalbą. Spausdami **▲** arba **▼** slinksite sąrašu.
- 5 Naudodamiesi klaviatūra, įveskite dviejų skaitmenų skaičių norimai šaliai/regionui pasirinkti.
- 6 Paraginti spustelėkite **1**, jei atsakote „taip“ arba **2**, jei atsakote „ne“.

Išspausdinkite **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita) ir patvirtinkite kalbos ir šalies/regiono parinkimą:

- 1 Paspauskite **Setup (Nustatymas)**.
- 2 Paspauskite **1**, po to spauskite **4**.
Padarius tai, automatiškai pasirenkama **Print Report** (Spausdinti ataskaitą), tada pasirenkama **Self-Test Report** (Automatinio tikrinimo ataskaita).

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą sulygiuoti spausdinimo kasetes**Priežastis**

HP all-in-one ragina lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdiegiamą nauja kasetę.

Pastaba Jei tą pačią spausdinimo kasetę pašalinsite ir vėl įdėsite, HP all-in-one neprāsyt kasečių lygiuoti. HP all-in-one atsimins tos pačios spausdinimo kasetės sulyginimo reikšmes, todėl jums nereikės lygiuoti kasečių iš naujo.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra Letter ar A4 formato paprasto balto popieriaus, ir paspauskite **OK**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Kaip sulygiuoti spausdinimo kasetę**.

Spalvotame grafiko ekrane gavau pranešimą, kad spausdinimo kasetės sulygiuotos neteisingai**Priežastis**

Popieriaus dėkle yra netinkamos rūšies popierius.

Sprendimas

Jei, lygiuojant kasetes, popieriaus dėkle yra spalvotas popierius, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite balto ar A4 formato popieriaus į popieriaus dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.


Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spaudinimo kasetę. Susisiekite su HP palaikymu. Eikite į www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

Priežastis


Spausdinimo kasetes dengia apsauginė juostelė.

Sprendimas

Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei plastmasinė juostelė tebedengia rašalo purkštukus, švelniai ją nuimkite suėmę už rausvos nuplėšiamos auselės. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

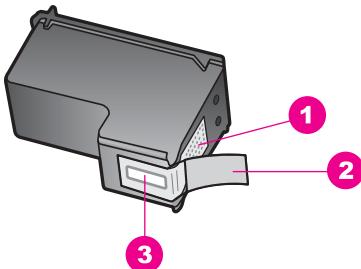

| | |
|---|---|
| 1 | Vario spalvos kontaktai |
| 2 | Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama ausele (prieš įdedant turi būti nuplėšiama) |
| 3 | Rašalo purkštukai po juosteles |

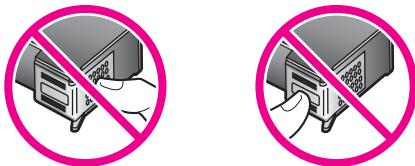

Iš naujo įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.

Priežastis

Ant spausdinimo kasetės esantys kontaktai nesiliečia su kontaktais, esančiais kasetės viduje.

Sprendimas

Pašalinkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.

Priežastis

Spausdinimo kasetė arba jutiklis sugedės.

Sprendimas

Susisiekite su HP palaikymu. Eikite į www.hp.com/support. Jei prašoma, nurodykite savo šalį/regioną ir paspauskite **Contact HP** (Susisiekti su HP). Bus paaiškinta, kaip paskambinti techninės priežiūros tarnybai.

HP all-in-one nespausdina



Sprendimas

Jeigu tarp jūsų HP all-in-one ir kompiuterio nevyksta informacijos perdavimas:

- Patikrinkite USB kabelį. Naudojamas senas kabelis gali būti pažeistas. Išbandykite jį, patikrindami, ar veikia kitas juo prijungtas įrenginys. Jeigu kyla

nesklandumu, reikėtų pakeisti USB kabelį. Taip pat patikrinkite, ar kabelis nėra ilgesnis nei 3 metrai.

- Išsitinkite, kad jūsų kompiuteris palaiko USB. Kai kurios operacinės sistemos, tokios kaip Windows 95 ir Windows NT, nepalaiko USB jungčių. Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentacijoje, pridėtoje prie įsigytos operacinės sistemos.
- Patikrinkite jungtį iš HP all-in-one į kompiuterį. Patikrinkite, ar USB kabelis tikrai įkištas į HP all-in-one kitoje pusėje esančių USB prievadą. Išsitinkite, kad kitas USB kabelio galas yra prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Tinkamai prijungę kabelį HP all-in-one išjunkite ir vėl įjunkite.

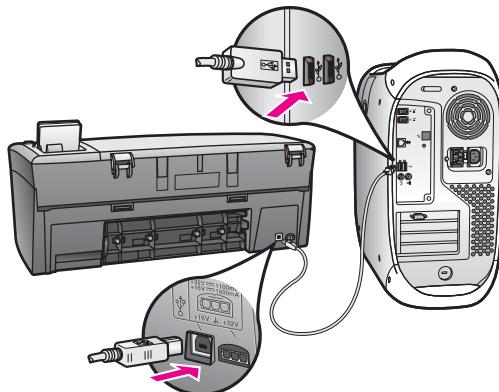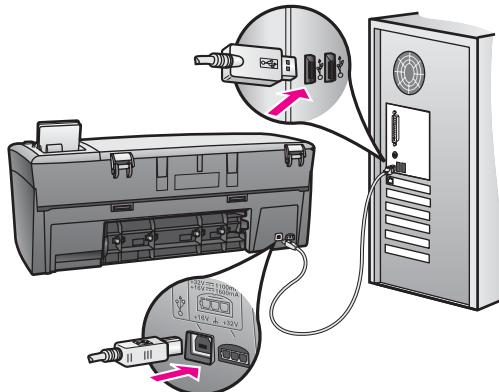

- Patikrinkite kitus spausdintuvus ar skanerius. Senesnius įrenginius gali tekti atjungti nuo kompiutero.
- Jeigu jūsų HP all-in-one tinklinis, peržiūrėkite prie HP all-in-one pridėtą Tinklo vadovą.
- Patikrinę jungtis, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Išjunkite ir vėl įjunkite HP all-in-one.

Išsamesnės informacijos, kaip atlikti HP all-in-one sąranką ir kaip ji sujungti su kompiuteriu, ieškokite prie HP all-in-one pridėtame Sąrankos vadove.

Spalvotos grafikos ekrane gavau pranešimą, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis

Priežastis

Jeigu spalvotos grafikos ekrane atsiranda pranešimas, kad stringa popierius arba kliūva vežimėlis, jų HP all-in-one gali būti prikritę pakuotės atplaišų.

Sprendimas

Atidarykite spausdintuvu vežimėlio prieigos dangtelį, kad matytuosi spausdinimo kasetės, ir išimkite pakuotės ar juostelės atpalisias ar kitus svetimkūnius.

HP all-in-one išjunkite, minutę palaukite ir paspausdami **On** (Ijungta) mygtuką vėl ižunkite HP all-in-one.

Programinės įrangos įdiegimo trikčių diagnostika

Jeigu įdiegiant programinę įrangą kyla kokių nors nesklandumų, būdo jiems pašalinti ieškokite tarp žemiau išvardintų temų. Būdo, kaip pašalinti įdiegimo metu atsiradusias su techninė įrangos susijusias problemas, ieškokite **Techninės įrangos nustatymo trikčių diagnostika**.

Paprastai, atliekant HP all-in-one programinės įrangos įdiegimą, vyksta tokie procesai:

- Automatiškai paleidžiamas HP all-in-one kompaktinis diskas
- Įdiegiamas programinė įrangos
- Į kietajių diskų kopijuojamų failų
- Esate paprašomi ižjungti HP all-in-one
- Įdiegimo vedlio lange atsiranda žalias užrašas „OK“ ir žymė
- Esate prašomi pakartotinai paleisti kompiuterį
- Vyksta registracija

Jeigu praleidžiamas kuris nors ir išvardintų veiksmų, įdiegimas komplikuojasi. Jeigu norite patikrinti įdiegimą į kompiuterį, patikrinkite:

- Paleiskite **HP Director** ir patikrinkite, ar atsiranda tokios piktogramos: **Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlių), **Scan Document** (Skanuoti dokumentų) ir **HP Gallery**. Informacijos apie **HP Director** paleidimą rasite programinėje įrangos esančiame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne). Jeigu piktogramos atsiranda ne iš karto, gali tekti kiek palaukti, kol HP all-in-one susisieks su kompiuteriu. Kitu atveju skaitykite **HP Director** trūksta kai kurių piktogramų.
- Atidarykite Spausdintuvu ypatybių dialogo langą ir patikrinkite, ar HP all-in-one yra sąraše.
- Pažiūrėkite, ar sisteminio skydelio dešiniojoje pusėje esančioje Windows užduočių juostoje yra HP all-in-one piktograma. Tai reiškia, kad HP all-in-one yra paruoštas.

Kai į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginių įdedu kompaktinių diskų, niekas nevyksta

Sprendimas

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Windows operacinės sistemos meniu **Start** (Pradėti) spustelėkite **Run** (Vykdys).

- 2 Dialogo lange **Run** (Vykdys) įveskite **d:\setup.exe** (jeigu jūsų kompaktinių diskų įrenginiui priskirta ne D raidė, įveskite priskirtą raidę), ir spustelėkite **OK**.

Atsiranda minimalių sistemos pataisymų langas

Sprendimas

Jūsų sistema neaitinkia minimalių programinės įrangos įdiegimui būtinų reikalavimų. Spustelėkite **Details** (Išsamiai), jei norite sužinoti problemos priežastį. Prieš bandydami įdiegti programinę įrangą ištaisykite klaidą.


Raginime prijungti USB atsiras raudonas „X“ ženklas

Sprendimas

Paprastai atsiranda žalia žymė, nurodanti, kad pavyko įsijungti ir pradėti darbą. Raudonas „X“ ženklas nurodo, kad įsijungti ir pradėti darbą nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Patikrinkite, ar pritvirtintas valdymo pulto dangtelis, išjunkite ir vėl prijunkite HP all-in-one.
- 2 Patikrinkite, ar įjungti USB ir maitinimo kabeliai.

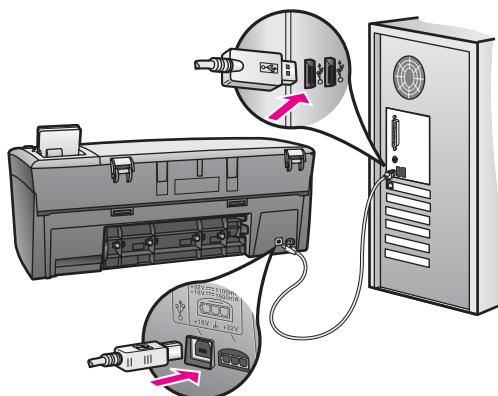

- 3 Patikrinkite, ar USB kabelis parengtas taip, kaip nurodyta:
 - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
 - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nejungto koncentratoriaus.
 - Įsitikinkite, kad USB kabelis ne ilgesnis, nei 3 metrai.
 - Jeigu prie kompiuterio USB kabeliais prijungti keli įrenginiai, įdiegimo metu gali tekti juos atjungti.
- 4 Tęskite įdiegimą ir, kai būsite paprašyti, pakartotinai paleiskite kompiuterį. Tada atidarykite **HP Director** ir įsitikinkite, kad yra pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėli), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery**).
- 5 Jeigu pagrindinės piktogramos nepasirodo, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite ją pakartotinai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai**.

Gavau pranešimą, kad įvyko neaiškios kilmės klaida

Sprendimas

Pabandykite testi įdiegimą. Jeigu nesiseka testi, nutraukite įdiegimą ir atlikite jį pakartotinai, vadovaudamiesi ekrane rašomais nurodymais. Įvykus klaidai, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Daugiau informacijos ieškokite **Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai**.

HP Director trūksta kai kurių piktogramų

Jeigu nepasirodo pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėlij), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery** (HP Galerija)), įdiegimas gali būti nebaigtas.

Sprendimas

Jeigu įdiegimas nebaigtas, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrenkite naudodamai įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai**.

Nepasirodo registracijos ekranas

Sprendimas

- Windows operacinėje sistemoje, registracijos ekraną galite atidaryti Windows užduočių juosteje spustelėjė Start (Pradėti), nurodę **Programs** (Programos) arba **All Programs** (Visos programos) (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2350 series all-in-one**, tada spustelėjė **Sign up now** (Registracija).

Sisteminame skydelyje nepasirodo Digital Imaging Monitor (Skaitmeninio vaizdavimo ekranas)

Sprendimas

Jeigu sistemos skydelyje nepasirodo skaitmeninio vaizdavimo ekranas, paleidę **HP Director** patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos. Išsamesnės informacijos ieškokite su programine įranga įsigyto **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyno) skyriuje **Use the HP Director** (Kaip naudoti HP Director). Paprastai sisteminis skydelis atsiranda darbalaukio apačioje.



Kaip pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai

Jeigu įdiegimas nebaigtas arba jeigu USB kabelį prijungėte anksčiau, nei prašymas tai padaryti atsirado programinės įrangos įdiegimo ekrane, gali tekti pašalinti įdiegtą programinę įrangą ir įdiegti ją pakartotinai. Neužtenka paprasčiausiai ištrinti HP all-in-one programos failus iš kietojo disko. Įsitikinkite, kad juos tikrai ištrenkite.

naudodami įdiegties atsisakymo paslaugų programą, kuri pateikiama HP all-in-one programos grupėje.

Tiek Windows, tiek Macintosh kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą pašalinsite per 20-40 minučių. Windows kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą galite pašalinti trimis būdais.

1 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

- 1 HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 2 Windows užduočių eilutėje spustelėkite **Start** (Pradėti), **Start Programs** (Paleisti programas) arba **All Programs** (Visos programos) (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software** (pašalinti programinės įrangos įdiegtį).
- 3 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- 4 Jei jūsų klausia, ar norite pašalinti bendrus failus (shared files), spustelėkite **No** (ne).
Kitos programos, naudojančios šiuos failus, juos panaikinus gali tinkamai nebeveikti.
- 5 Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- 6 Jeigu norite pakartotinai įdiegti programinę įrangą, į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginių įdėkite HP all-in-one kompaktinių diskų. Toliau vadovaukitės nurodymais ekrane ir kartu su HP all-in-one įsigytame Sąrankos vadove.
- 7 Įdiegę programinę įrangą, HP all-in-one prijunkite prie kompiuterio.
- 8 Įjunkite HP all-in-one paspausdami **On** (Įjungta).
Prijungus ir įjungus HP all-in-one, gali tekti luktelėti, kol bus baigtos „jungti ir dirbti“ (Plug and Play) operacijos.
- 9 Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Kai įdiegtis baigtą, Windows sisteminiai skydelyje pasirodo būklės stebėjimo piktograma.

Jeigu norite įsitikinti, kad programinė įranga įdiegta teisingai, du kartus spustelėkite darbalaukyje matimą **HP Director** piktogramą. Jeigu **HP Director** rodo pagrindines piktogramas (**Scan Picture** (Skanuoti paveikslėli), **Scan Document** (Skanuoti dokumentą) ir **HP Gallery**), programinė įranga įdiegta teisingai.

2 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Ši būdą naudokite, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- 1 Windows užduočių juosteje pasirinkite **Start** (Pradėti), **Settings** (Nustatymai), **Control Panel** (Valdymo skydas).
- 2 Du kartus spustelėkite **Add/Remove Programs** (Pridėti/šalinti programas).
- 3 Pasirinkite **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** ir spustelėkite **Change/Remove** (Pakeisti/šalinti).

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

- HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.
- Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- Atidarykite nustatymų dialogo langą.
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

3 būdas, kaip iš Windows kompiuterio pašalinti įdiegtį

Pastaba Ši būda, taip pat kaip ir antrajį, naudokite tada, jeigu Windows paleidimo (Start) meniu nėra pasirinkties **Uninstall Software** (Pašalinti programinės įrangos įdiegtį).

- Paleiskite HP PSC 2350 series all-in-one programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- Pasirinkite **Uninstall** (Pašalinti įdiegtį) ir vadovaukitės ekrane matomomis instrukcijomis.
- HP all-in-one atjunkite nuo kompiuterio.
- Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- Pakartotinai paleiskite HP PSC 2350 series all-in-one programinės įrangos sąrankos (Setup) programą.
- Atidarykite **Reinstall** (Įdiegti pakartotinai).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

Kaip pašalinti įdiegtį iš Macintosh kompiuterio

- HP all-in-one atjunkite nuo Macintosh kompiuterio.
- Dukart spustelkite **Applications: HP all-in-one Software** (HP „Viskas viename“ programinės įrangos aplankas).
- Du kartus spustelkite **HP Uninstaller** (HP įdiegties šalinimas). Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- Įdiegę programinę įrangą, atjunkite HP all-in-one ir pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Pastaba Svarbu, kad prieš paleidžiant kompiuterį pakartotinai HP all-in-one būtų atjungtas. Nebaigę diegti programinės įrangos, nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio.

- Jeigu programinę įrangą norite įdiegti pakartotinai, HP all-in-one kompaktinį diską įdėkite į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- Spustelkite darbalaukyje matomą kompaktinį diską ir du kartus spustelkite **HP all-in-one installer** (HP „Viskas viename“ įdiegimas).
- Vadovaukitės instrukcijomis ekrane ir su HP all-in-one įsigytame sąrankos vadove.

Veikimo trikčių diagnostika

HP Image Zone skyriuje apie **HP PSC 2350 series all-in-one** (HP ir PSC serijos „Viskas viename“) trikčių diagnostiką pateikiami patarimai dažniausiai iškylančiais su HP all-in-one susijusiais klausimais.

Jeigu norite gauti informaciją apie trikčių diagnostiką Windows kompiuteryje, eikite prie **HP Director**, spustelėkite **Help** (žinynas) ir pasirinkite **Troubleshooting and Support** (Trikčių diagnostika ir palaikymas). Informaciją apie trikčių diagnostiką taip pat galima gauti spustelėjus žinyno (Help) mygtuką, esantį prie kai kurių pranešimų apie klaidas.

Jeigu informaciją apie trikčių diagnostiką norite gauti Macintosh OS X v10.1.5 ir vėlesniuose kompiuteriuose, spustelėkite **HP Image Zone** piktogramą, meniu juosteje parinkite **Help** (žinynas), iš **Help** (žinyno) meniu išsirinkite **HP Image Zone Help** (HP ir Image Zone žinynas), žinyno peržiūroje (Help Viewer) pasirinkite **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting** (HP ir PSC 235 serijos „Viskas viename“ trikčių diagnostika).

Jeigu turite interneto prieigą, informaciją galite gauti HP svetainėje www.hp.com/support.

Svetainėje taip pat atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

Popieriaus trikčių diagnostika

Jeigu norite, kad popierius nestrigtų, naudokite tik jūsų HP all-in-one rekomenduojamą popieriaus rūšį. Rekomenduojamų straipsnių ieškokite **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) arba eikite į www.hp.com/support.


Į popieriaus dėklą nedėkite sulamdyto, užsirietusiai ar iplūsusiai kraštais popieriaus. Išsamesnės informacijos ieškokite **Popieriaus strigimų išvengimas**.

Jeigu popierius įstrigo įrenginyje, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

HP all-in-one įstrigo popierius

Sprendimas

- 1 Paspauskite ant galinių išvalymo durelių esančią ąselę ir atfiksukite dureles. Stumtelėdami išimkite iš HP all-in-one dureles.

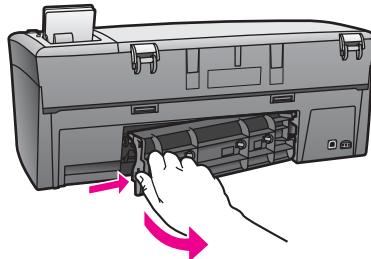



Įspėjimas Bandydami įstrigusį popierių ištraukti per HP all-in-one priekį, galite sugadinti mechanizmą. Įstrigusį popierių visada išsiminėkite per galines išvalymo dureles.

- 2 Atsargiai ištraukite popierių iš tiektuvo.



Perspėjimas Jeigu traukiant popierių iš tiektuvų jis suplysta, patikrinkite tiektuvą ir ratukus ir įsitikinkite, kad įrenginio viduje nėra popieriaus atplaišų. Jeigu iš HP all-in-one neišsimsite visų atplaišų, popierius toliau strigs.

- 3 Įdėkite galines išvalymo dureles. Atsargiai stumtelėkite dureles į priekį, kad jos prisitvirtintų savo vietoje.
- 4 Paspauskite **OK** ir tėskite darbą.

Spausdinimo kasetės trikčių diagnostika

Jeigu spausdinant kyla problemas, jų priežastimi gali būti viena iš spausdinimo kasečių. Pamėginkite problemą spręsti taip:

- 1 išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar jos visiškai įstatytos į vietas ir prisitvirtinusios.
- 2 Jei problema neišnyksta, išspausdinkite patikrinimo ataskaitą, kad sužinotumėte, ar problema susijusi su spausdinimo kasetėmis.
Ataskaita teikia visapusišką, taip pat ir būsenos, informaciją apie spausdinimo kasetes.
- 3 Jeigu patikrinimo ataskaita rodo problemą, išvalykite spausdinimo kasetes.
- 4 Jeigu problema neišnyksta, išvalykite ant spausdinimo kasečių esančius vario spalvos kontaktus.
- 5 Jeigu vis tiek nepavyksta pašalinti problemas, nustatykite, kuri kasetė bloga, ir ją pakeiskite.

Išsamesnės informacijos šiais klausimais ieškokite [Prižiūrėkite](#) savo HP all-in-one.

Nuotraukų atminties kortelės diagnostika

Šie diagnostiniai patarimai skirti iPhoto Macintosh kompiuteryje naudotojams.

Atminties kortelėje yra vaizdo įrašų, bet per davus atminties kortelės turinį iPhoto jų nerodo

Sprendimas

iPhoto tinka tik nejudantiems vaizdams. Jeigu norite pažiūrėti ir vaizdo įrašus, ir nejudančius atvaizdus, naudokite funkciją **Unload Images** (Vaizdų iškėlimas) iš **HP Director**.

Įrenginio atnaujinimas

HP all-in-one galima atnaujinti keliais būdais. Taikant bet kurį būdą, reikia į kompiuterį atsisiųsti failą, kad atsirastų **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlys).

Pavyzdžiui, vadovaujantis HP klientų palaikymo svetainėje teikiamu patarimu, norėdami atnaujinti įrenginį, turėsite susiekti su HP palaikymo svetaine.

Pastaba Jegu dirbate su Windows programine įranga, galite nustatyti **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimas) programą (dalį jūsų kompiuteryje įdiegtos **HP Image Zone** programinės įrangos), kuri, praėjus nustatytam laikui, įrenginio atnaujinimui automatiškai ieškos HP palaikymo svetainės. Išsamesnės informacijos apie **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos naudojimą ieškokite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP ir Image Zone žinyne).

Įrenginio atnaujinimas (Windows)

Jeigu norite atnaujinti įrenginį, vadovaukitės vienu iš pateiktų nurodymų:

- Naudodamiesi interneto naršykle iš www.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo failą. Tai bus savaime atsidarantis ir automatiškai programą vykdantis failas su pratišimu .exe. Du kartus spustelėjus .exe failą, kompiuteryje atidaromas **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- Jeigu norite, kad nustatytais laiko tarpais įrenginio atnaujinimui HP palaikymo svetainės būtų ieškoma automatiškai, naudokite **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programą.

Pastaba Į komiuterį įdiegta **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programa ieško įrenginio atnaujinimo failo. Jeigu neturite naujausios **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos versijos, kompiuteryje atsiranda dialogo langas, primenantis apie atnaujinimą. Sutikite atnaujinti.

Kaip atnaujinti įrenginį

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Du kartus spustelėkite iš www.hp.com/support atsisiųstą .exe failą.
 - Kai primenama, sutikite atnaujinti **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimo) programos rastu failu.
- 2 Kompiuteryje atsidaro **Device Update Wizard** (Įrenginio atnaujinimo vedlio) langas.
- 3 **Welcome** (Pasisveikinimo) ekrane spustelėkite **Next** (Kitas). Atsidaro ekranas **Select a Device** (Pasirinkti įrenginį).
- 4 Iš sąrašo išsirinkite savo HP all-in-one ir spustelėkite **Next** (Kitas). Atsidaro ekranas **Important Information** (Svarbi informacija).
- 5 Jeigu reikalavimus atitinka, spustelėkite **Update** (Atnaujinti). Apšviečiamas HP all-in-one valdymo pultas. Atlikus įrenginio atnaujinimą, spalvotos grafikos ekranas tampa žalias.
- 6 Vykstant atnaujinimo procesui, įrenginio neatjunkite nuo kompiuterio, neišjunkite ir apskritai neatlikite jokių veiksmų.

Pastaba Jeigu sutrikdėte atnaujinimo procesą arba jeigu pranešama apie tai, kad atnaujinti nepavyko, skambinkite į HP palaikymo tarnybą.

HP all-in-one paleidus pakartotinai, kompiuteryje rodomas įvykusio atnaujinimo ekranas.

- 7 Jūsų įrenginys atnaujintas. Dabar HP all-in-one naudoti galima.

Irenginio atnaujinimas (Macintosh)

Irenginio atnaujinimo programos įdiegimo lange siūlomi šie HP all-in-one atnaujinimo būdai:

- 1 Naudodamiesi interneto naršykle iš www.hp.com/support atsisiųskite HP all-in-one atnaujinimo failą.
- 2 Dukart spustelėkite atsisiųstą failą.
Kompiuteryje atsidaro įdiegimo langas.
- 3 Atnaujindami HP all-in-one vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
- 4 Prosesą užbaigdami, pakartotinai paleiskite HP all-in-one.

14 HP pagalbos gavimas

Hewlett-Packard suteikia internetinę ir telefoninę palaikymą Jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje pateikiama informacija, kaip naudotis palaikymo tarnyborių internete, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, sužinoti savo serijos numerį ir ID, garantijos galiojimo metu paskambinti Šiaurės Amerikoje, paskambinti į HP Korėjos klientų tarnybą, į bet kurią kitą pasaulio dalį, paskambinti Australijoje pasibaigus galiojimo laikui ir paruošti savo HP all-in-one siuntimui.

Jei negalite rasti reikiama atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, kitos teikiamas daugelyje šalių/regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotąjį HP atstovą.

Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama šioje HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksplatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

HP klientų palaikymo tarnyba

Kartu su HP all-in-one galite gauti kitų bendrovų programinę įrangą. Iškilus problemoms dirbant su viena iš šių programų, dėl techninės pagalbos susisiekite su bendrovės ekspertais.

Kreipdamiesi į HP vartotojų palaikymo tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Įsitikinkite, kad:
 - a Jūsų HP all-in-one yra prijungtas ir įjungtas.
 - b Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
 - c Įvesties dėkle įdėta reikiama popierius.
- 2 Iš naujo nustatykite savo HP all-in-one:
 - a Išjunkite HP all-in-one laikydami paspaustą **On (Ijungta)** klavišą.
 - b Atjunkite srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
 - c Ijunkite elektros srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
 - d Įjungite HP all-in-one laikydami paspaustą **On (Ijungta)** klavišą.
- 3 Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.hp.com/support.
Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksplatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4 Jei problemų išlieka ir norite pasikalbėti su HP klientų palaikymo tarnybos atstovu, darykite taip:
 - a Nustatykite išskirtinį HP all-in-one vardą, pasirodantį valdymo pulte.
 - b Išspausdinkite savitikros pranešimą. Kaip išspausdinti savitikros pranešimą, žr. **Patikrinimo ataskaitos spausdinimas**.
 - c Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
 - d Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
 - e Būkite pasiruošę pateikti serijos numerį ir aptarnavimo ID. Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID, žr. **Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID**.
- 5 Paskambinkite HP klientų palaikymo tarnybai. Skambindami būkite šalia savo HP all-in-one.

Kaip gauti serijos numerį ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami Information Menu (Informacijos meniu), esantį Jūsų HP all-in-one.

Pastaba Jei Jūsų HP all-in-one neįjungtas, serijos numerį galite rasti lipduke, esančiame virš galinių valymo durelių. Serijos numeris - tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

Kaip sužinoti serijos numerį ir aptarnavimo ID

- 1 Spauskite ir palaikykite mygtuką **OK (Gerai)**. Paspaudę laikykite **OK (Gerai)** ir paspauskite **4**. Atsiranda **Information Menu (Informacijos meniu)**.
- 2 Spauskite **►**, kol pasirodys **Model Number (Modelio numeris)** ir po to spauskite **OK (Gerai)**. Taip parodomas aptarnavimo ID. Nurašykite visą aptarnavimo ID.
- 3 Spauskite **Cancel (Atšaukti)** ir po to **►** tol, kol pasirodys **Serial Number (Serijos numeris)**.
- 4 Paspauskite **OK (Gerai)**. Taip parodomas serijos numeris. Nurašykite visą serijos numerį.
- 5 Spauskite **Cancel (Atšaukti)**, kad išeitumėte iš **Information Menu (Informacijos meniu)**.

Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu

Skambinkite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. JAV parama telefonu teikiama angliskai ir ispaniškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Negarantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokesčis.

Skambinti į bet kurią pasaulio vietą

Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Norėdami sužinoti dabartinius HP palaikymo tarnybos numerius, apsilankykite tinklapyje www.hp.com/support ir pasirinkite savo šalių/regioną arba kalbą.

Paskambinti į HP paramos centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąraše néra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP prekybos ir palaikymo tarnybą, kad sužinotumėte, kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokesčis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokesčis.

Norėdami pasinaudoti palaikymo tarnybos paslaugomis telefonu Europoje, paskaitykite apie palaikymo telefonu jūsų šalyje/regione salygas, kurias rasite tinklapyje www.hp.com/support.

Taip pat dėl šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Kad mūsų palaikymo telefonu paslaugos nekeltu abejonių, siūlome svetainėje reguliarai peržiūrėti naujausią informaciją apie paslaugos funkcijas ir jos suteikimą.

| Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas | Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Airija | +353 1890 923 902 | Libanas | +971 4 883 8454 |
| Alžyras ¹ | +213 61 56 45 43 | Liuksemburgas (prancūziškai) | 900 40 006 |
| Argentina | (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520 | Liuksemburgas (vokiškai) | 900 40 007 |

(tėsinys)

| Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas | Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Australija garantinio aptarnavimo metu | 131047 | Malaizija | 1-800-805405 |
| Australija pogarantinio aptarnavimo metu (mokami skambučiai) | 1902 910 910 | Marokas ¹ | +212 22 404747 |
| Austrija | +43 1 86332 1000 | Meksika | 01-800-472-6684 |
| Bahreinas | 800 171 | Meksika (Meksiko miestas) | (55) 5258-9922 |
| Bangladešas | faksu +65-6275-6707 | Naujoji Zelandija | 0800 441 147 |
| Belgija (olandiškai) | +32 070 300 005 | Nigerija | +234 1 3204 999 |
| Belgija (prancūziškai) | +32 070 300 004 | Norvegija ² . | +47 815 62 070 |
| Bolivija | 800-100247 | Olandija (0,10 euro/min.) | 0900 2020 165 |
| Brazilija (Demais Localidades) | 0800 157751 | Omanas | +971 4 883 8454 |
| Brazilija (Grande São Paulo) | (11) 3747 7799 | Pakistanas | faksu +65-6275-6707 |
| Brunėjus | fax to: +65-6275-6707 | Palestina | +971 4 883 8454 |
| Danija | +45 70 202 845 | Panama | 001-800-711-2884 |
| Dominikos Respublika | 1-800-711-2884 | Peru | 0-800-10111 |
| Egiptas | +20 2 532 5222 | Pietų Afrika, ne respublika | +27 11 2589301 |
| Ekvadoras (Andinatelis) | 999119+1-800-7112884 | Pietų Afrikos Respublika (PAR) | 086 0001030 |
| Ekvadoras (Pacificelis) | 1-800-225528 +1-800-7112884 | Portugalija | +351 808 201 492 |
| Filipinai | 632-867-3551 | Prancūzija (0,34 euro/min.) | +33 (0)892 69 60 22 |
| Graikija (Nuo Kipro iki Atėnų be mokesčio) | 800 9 2649 | Puerto Rikas | 1-877-232-0589 |
| Graikija, tarptautinis | +30 210 6073603 | Rumunija | +40 (21) 315 4442 |
| Graikija, šalyje/regione | 801 11 22 55 47 | Rusijos Federacija, Maskva | +7 095 7973520 |
| Gvatemala | 1800-999-5105 | Rusijos Federacija, Sankt Peterburgas | +7 812 3467997 |
| Indija | 91-80-8526900 | Saudo Arabija | 800 897 1444 |
| Indija (be mokesčio) | 1600-4477 37 | Singapūras | 65 - 62725300 |

| Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas | Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Indonezija | 62-21-350-3408 | Slovakija | +421 2 50222444 |
| Ispanija | +34 902 010 059 | Specialusis administracinis regionas Honkongas | +(852) 2802 4098 |
| Italija | +39 848 800 871 | Suomija | +358 (0) 203 66 767 |
| Izraelis | +972 (0) 9 830 4848 | Tailandas | 0-2353-9000 |
| Jamaika | 1-800-711-2884 | Taivanas | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Japonija | +81-3-3335-9800 | Tarptautinė anglų kalba | +44 (0) 207 512 5202 |
| Jemenas | +971 4 883 8454 | Trinidadas ir Tobagas | 1-800-711-2884 |
| Jordanija | +971 4 883 8454 | Tunisas ¹ | +216 71 89 12 22 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 800 4520 | Turkija | +90 216 579 71 71 |
| Jungtinė Karalystė | +44 (0) 870 010 4320 | Ukraina, Kijevas | +7 (380 44) 4903520 |
| Jungtinės Valstijos | 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) | V.Afrika | +351 213 17 63 80 |
| Kambodža | faksu +65-6275-6707 | Venesuela | 0-800-474-6836 (0-800-HP invent) |
| Kanada garantiniu laikotarpiu | (905) 206 4663 | Venesuela (Karakasas) | (502) 207-8488 |
| Kanados pogarantinis aptarnavimas (mokami skambučiai) | 1-877-621-4722 | Vengrija | +36 1 382 1111 |
| Karibų šalys & Centrinė Amerika | 1-800-711-2884 | Viduriniae Rytai (tarptautinis) | +971 4 366 2020 |
| Kataras | +971 4 883 8454 | Vietnamas | 84-8-823-4530 |
| Kinija | 86-21-38814518, 8008206616 | Vokietija (0,12 euro/min.) | +49 (0) 180 5652 180 |
| Kolumbija | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | Čekijos Respublika | +420 261307310 |
| Korėja | +82 1588 3003 | Čilė | 800-360-999 |
| Kosta Rika | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884 | Šri Lanka | faksu +65-6275-6707 |
| Kuveitas | +971 4 883 8454 | Švedija | +46 (0)77 120 4765 |

| Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas | Šalis/Regionas | HP techninis aptarnavimas |
|----------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Lenkija | +48 22 5666 000 | Šveicarija ³ (0,08 CHF/min. piko metu, 0,04 CHF/min. ne piko metu) | +41 0848 672 672 |

- 1 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja prancūziškai kalbančius vartotojus iš šių šalių: Maroko, Tuniso ir Alžyro.
- 2 Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos kronos (0,08 euro), užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos kronos (0,05 euro)
- 3 Šis Call (Skambučių) centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius vartotojus Šveicarijoje.

Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Kaip paruošti HP all-in-one siuntimui

Jei kreipėtės į HP klientų palaikymo tarnybą ar grįžote į pirkimo vietą, būsite paprašytas atsiuštį HP all-in-one aptarnavimui, kad išvengtumėte galimo HP gaminio sugadinimo, prašome laikytis tvarkos.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje žr. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- 1 Ijunkite HP all-in-one. Jei HP all-in-one neįsijungia, praleiskite šį žingsnį ir pereikite prie 2-ojo.
- 2 Atidarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį.
- 3 Palaukite, kol spausdinimo karietėlė sustos ir nutilos, o tada pašalinkite spausdinimo kasetes iš jų tvirtinimo vietų. Kaip išimti spausdinimo kasetes, žr. [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).

Pastaba Jei jūsų HP all-in-one neįsijungia, ištraukite srovės kabelį ir tada pastumkite spausdinimo karietėlę iki galo, kad galėtumėte išimti spausdinimo kasetes. Baigę pastumkite kasetes į pradinę poziciją (kairėje pusėje).

- 4 Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklą arba sandarų plastikinį konteinerį, kad rašalas neišdžiūtų, ir padékite nuošaliai. Nesiūskite jų kartu su HP all-in-one, nebent to reikalauja HP klientų palaikymo tarnybos darbuotojas.
- 5 Uždarykite spausdinimo karietėlės dangtį ir palaukite keletą minučių, kol spausdinimo karietėlė sugriž į savo pradinę poziciją (dešinėje pusėje).

Pastaba Prieš išjungdami HP all-in-one įsitikinkite, kad skaneris sugrižo į savo stovėjimo poziciją.

- 6 Spauskite **On (Ijungta)** klavišą norėdami išjungti HP all-in-one.


7 Atjunkite srovės laidą nuo HP all-in-one. Nesiųskite srovės laidą kartu su HP all-in-one.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one srovės laidas neturės. Srovės kabelių, kol gausite HP all-in-one, laikykite saugioje vietoje.

8 Kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangtelį:

- Isitinkinkite, ar spalvotas ekranas yra prigludęs prie HP all-in-one.
- Pakelkite dangtelį.
- Padėkite pirštą viršutiniame dešiniajame valdymo pulto dangtelio kampe. Atsargiai, kaip parodyta, nuimkite valdymo pulto dangtelį.

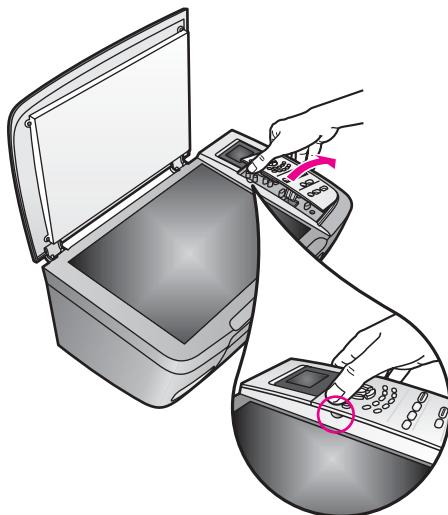


9 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Nesiųskite valdymo pulto dangtelio kartu su HP all-in-one.

Patarimas Su HP all-in-one gautame nustatymų vadove ieškokite instrukcijų, kaip uždėti valdymo pulto dangtelį.



Perspėjimas Pakeistas HP all-in-one valdymo pulto dangčio gali neturėti. Valdymo pulto dangtelį saugokite saugioje vietoje ir, gavę naują HP all-in-one, ji uždékite. Norédami naudoti naujo HP all-in-one valdymo skydo funkcijas, turite uždėti valdymo skydo dangtelį.

10 Jei įmanoma, supakuokite HP all-in-one naudodami originalią pakuotę arba pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu įrenginiu.

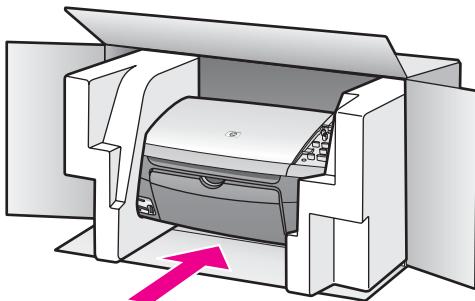

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

- 11 Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dézės.
- 12 Į déžę sudėkite šiuos dalykus:
 - Visą simptomų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
 - Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
 - Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

15 Garantinio aptarnavimo informacija

HP all-in-one turi ribotą garantiją, kaip išdėstyta šiame skyriuje. Taip pat pateikiama informacija, kaip pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir kaip išplėsti standartinę gamyklos garantiją. Šiame skyriuje pateikta informacija apie ribotą garantiją, garantinį aptarnavimą, garantijos atnaujinimą, HP all-in-one grąžinimą aptarnavimui ir Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimus.

Ribotos garantijos trukmė

Ribotos garantijos trukmė (aparato įrangos ir darbo): 1 metai

Ribotos garantijos trukmė (CD laikmenų): 90 dienų

Ribotos garantijos trukmė (spausdinimo kasečių): tol, kol pasibaigs HP rašalas ar baigsis garantijos laikotarpis, nurodytas ant kasetės, žūrint, kas atsikis pirmiau. Ši garantija negalioja tiems HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.

Garantinis aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į HP taisykla, iš pradžių dėl pagrindinių trikčių susisiekite su HP tarnyba arba HP klientų palaikymo centru. Kokiu veiksmu imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, žr. [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

Jei reikia pakeisti vieną HP all-in-one dalį, kurią galite pakeisti pats, tai HP iš anksto apmokės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius; suteiks pagalbą telefonu, kaip pakeisti detalę; sumokės HP reikalaujamos grąžinti detalės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius. HP klientų palaikymo centras gali nukreipti klientus pas tam tikrus įgaliotuosius paslaugų teikėjus, kuriems HP suteikta teisė atlėkti HP gaminiių techninį aptarnavimą.

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje ieškokite [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Garantijos atnaujinimas

Kai kuriose šalyse/regionuose HP siūlo garantijos atnaujinimą, kuris išplečia arba prailgina įprastinių produktų garantiją. Galite pasirinkti pirminę pagalbą telefonu, grąžinimą į tarnybą arba pakeitimą per vieną darbo dieną. Paprastai paslauga įsigalioja nuo gaminio pirkimo dienos, o ja įsigyti reikia per tam tikrą ribotą laiką nusipirkus gaminį.

Išsamesnė informacija:

- JAV skambinkite 1-866-234-1377, jei norite pasikalbėti su HP ekspertu.
- Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vienos HP klientų palaikymo tarnybą. Tarptautinio klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašo ieškokite [Skambinti į bet kurią pasaulio vietą](#).
- žr. www.hp.com/support.

Jei yra, pasirinkite savo šalį/regioną ir pažymėkite Contact HP support (Susisiekti su HP palaikymo tarnyba).

HP all-in-one grąžinimas aptarnauti

Grąžindami HP all-in-one aptarnauti, privalote paskambinti HP vartotojų palaikymo tarnybai. Kokiu veiksmu imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, ieškokite [HP klientų palaikymo tarnyba](#).

Pastaba Ši informacija netaikoma klientams Japonijoje. Informacijos apie aptarnavimą Japonijoje žr. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas

Ribotos garantijos apimtis

Hewlett-Packard (HP) garantuoja galutiniam vartotojui (Customer), kad kiekvienas nupirktas HP PSC 2350 series all-in-one gaminys (Product), išskaitant susijusią programinę įrangą, priedus, laikmeną ir tiekimą, bus be defekto.

Visai aparatūros įrangai ir visoms komplektuojamoms dalims suteikiama ribota vienerių metų HP garantija. Visoms kitoms gaminiių dalims ir darbo su jomis laikui suteikiama ribota HP 90 dienų garantija.

Kiekvienam programinės įrangos produktui HP suteikia ribotą garantiją, kuri taikoma tik esant sutrikimui vykdant programavimo instrukcijas. HP negarantuoją, kad bet kuris iš produktų veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie atsirado teisingai eksplloatuojant gaminį, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms, atsiradusioms netinkamai eksplloatuojant ar keičiant programinę įrangą, priedus, laikmeną ar tiekimą, nenumatyta ar nepalaikomą HP, arba atliekant veiksmus, nenurodytus gaminio specifikacijoje.

Visos techninės gaminio įrangos neįtakoja ir nekeičia ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas, garantijos vartotojui ar bet kokie HP palaikymo sutarties su vartotoju.

Tačiau, jei gaminio gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius darbo ir medžiagų įkainius aptarnaudama pažeistą ar sugadintą gaminį.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu HP gauna pranešimą apie bet kokio produkto defektą, HP sutaiso ar pakeičia sugedusį gaminį vadovaudamasi HP nuostatomis. Tie darbai, kurių įkainiai nenurodyti HP ribotoje garantijoje, bus atlikti taikant standartinius HP įkainius.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti gaminio, kaip numatyta gaminio garantijoje, HP per numatytaį laikotarpij, kai bus informuota apie defektą, grąžins pinigus, sumokėtus už gaminį. HP nejsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins HP produkto su defektu.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės atitiks keičiamuoju produkto galimybes.

HP produktuose, išskaitant kiekvieną produktą, gali būti restauruotų dalių, mazgų arba medžiagų, savo eksplatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija, suteikta bet kuriam gaminui, galioja bet kurioje šalyje/regione ar vietovėje, kur minimas HP gaminys yra platinamas. Kiekviena igaliotoji HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose gaminį pardavinėja HP arba igaliotasis atstovas, sudaro sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

Garantijos ribojimai

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATERINKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

Atsakomybės ribojimai

Vadovaujantis numatytuoju įstatymu, priemonės, numatytos šioje ribotos garantijos formuluočėje, vartotojui yra ribotos ir išskirtinės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS – NERA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĒSNINGUS

NUOSTOLIUS, PAGRISTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĒTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Vietos įstatymas

Šis ribotos garantijos pareiškimas suteikia vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis ribotos garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis pareiškimas pripažįstamas modifikuotas taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus vartotojui gali būti netaikomi kai kuri šiame pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pavyzdžiu, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyrausybės gali:

Anuliuoti šiame pareiškime nustatytus įstatymuose numatyti vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje) apribojimus;

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus arba

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomą garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomą garantinių įsipareigojimų trukmės.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU
ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI,
NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ
PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

Informacija apie ribotą garantiją ES šalims/regionams

Žemiau pateikti organizacijų, suteikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantija) ES šalyse/regionuose, pavadinimai ir adresai.

Prieš pardavėjų turite įstatyminę teisę, paremtą pirkimo sutartimi ir neribojama gamintojo garantija.

| | |
|--|---|
| Belgija/Liuksemburgas Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Briuselis | Airija Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 |
| Danija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed | Olandija Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL |
| Prancūzija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex | Portugalija Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras |

| | |
|--|--|
| Vokietija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen | Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien |
| Ispanija Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid | Suomija Hewlett-Packard Oy Piispakkallontie 17 FIN-02200 Espoo |
| Graikija Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens | Švedija Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9S-164 97 Kista |
| Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano | Jungtinė Karalystė Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN |

16 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiamas jūsų HP all-in-one techninės specifikacijos ir tarptautinė reglamentinė informacija.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie reikalavimus sistemoms Windows ir Macintosh; popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, atminties kortelės, nuskaitymo specifikacijos, fiziniai, maitinimo ir aplinkos reikalavimai; reglamentinės pastabos; atitikimo deklaracija.

Sistemos reikalavimai

Programinės įrangos sistemos reikalavimai yra Readme failai. Readme failą galite pasiekti dukart spustelėjė piktogramą, kuri yra HP all-in-one programinės įrangos kompaktinių diskų įrenginio aplanke. Jei Windows programinė įranga jau įdiegta, galite pasiekti Readme paspaudę užduočių juostos mygtuką **Start (Pradėti)**; pasirinkite **Programs (Programos)**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series (Serija)**, **View the Readme File (Peržiūrėti Readme failą)**.

Popieriaus specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklo talpas, popieriaus dydį ir spausdinimo paraščių specifikacijas.

Popieriaus dėklo talpa

| Tipas | Popieriaus svoris | Tiekimo dėklo ¹ | Įšvesties dėklas ² |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Paprastas popierius | Nuo 60 iki 90 g/m ² | 100 (75 g/m ² popieriaus) | 50 (75 g/m ² popieriaus) |
| Oficialių dokumentų popierius | Nuo 75 iki 90 g/m ² | 100 (75 g/m ² popieriaus) | 50 (75 g/m ² popieriaus) |
| Kortelės | 200 g/m ² didžiausias indeksas | 20 | 10 |
| Vokai | Nuo 75 iki 90 g/m ² | 10 | 10 |
| Skaidrė | Nėra | 30 | 15 ar mažiau |
| Etiketės | Nėra | 20 | 10 |
| 4x 6 colių (10 x 15 cm) fotopopierius | 65,77 kg (236 g/m ²) | 30 | 15 |
| 8,5 x 11 colių (216 x 279 mm) fotopopierius | Nėra | 20 | 10 |

1 didžiausia talpa.

2 Įšvesties dėklo talpą lemia popieriaus tipas ir naudojamo rašalo kiekis. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti įšvesties dėklą.

Popieriaus dydžiai

| Tipas | Dydis |
|-----------|----------------------|
| Popierius | Letter: 216 x 280 mm |

| Tipas | Dydis |
|---------------|--|
| | A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Darbinių dokumentų: 184,2 x 266,7 mm Oficialių dokumentų: 216 x 356 mm |
| Vokai | JAV #10: 105 by 241 mm JAV #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm |
| Skaidrė | Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm |
| Fotopopierius | 102 x 152 mm |
| Kortelės | 76 x 127 mm Bandomoji kortelė: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki atvirukas: 100 x 148 mm |
| Etiketės | Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm |
| Pasirinktinis | Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm |

Spausdinimo paraščių specifikacijos

| | Viršus (priekinis kraštas) | Apačia (galinis kraštas) ¹ |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Popierius arba skaidrė | | |
| JAV (Letter, oficialių dokumentų, darbinių dokumentų) | 1,8 mm | 6,7 mm |
| ISO (A4, A5) ir JIS (B5) | 1,8 mm | 6,7 mm |
| Vokai | | |
| | 3,2 mm | 6,7 mm |
| Kortelės | | |
| | 1,8 mm | 6,7 mm |

1 Ši paraštė nesuderinama; be to ir visa rašymo sritis yra nesuderinama. Rašymo sritis paslinkta nuo centro 5,4 mm (0,21 colio), todėl viršutinė ir apatinė antraštės asimetriškos.

Spausdinimo specifikacijos

- 600 x 600 dpi nespalvotai
- 1200 x 1200 dpi spalvotai su HP PhotoREt III
- Metodas: šiluminis (drop-on-demand) spausdinimas rašalu
- Kalba: HP PCL 3 lygis, PCL3 GUI arba PCL 10
- Spausdinimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Darbiniai parametrai: 500 puslapių per mėnesį (vidurkis)
- Darbiniai parametrai: 5000 puslapių per mėnesį (daugiausiai)

| Režimas | | Skyra (dpi) | Greitis (ppm) |
|-----------|-----------|---|---------------|
| Geriausia | Juodas | 1200 ir 1200 | 2 |
| | Spalvotas | 1200 ir 1200 iki 4800 dpi optimizuotas ¹ | 0,5 |
| Normalus | Juodas | 600 ir 600 | 7 |
| | Spalvotas | 600 ir 600 | 4 |
| Sparčiai | Juodas | 300 ir 300 | 23 |
| | Spalvotas | 300 ir 300 | 18 |

1 iki 4800 ir 1200 optimizuoto dpi spalvoto spausdinimo ant aukščiausios kokybės fotopopieriaus, 1200 ir 1200 įvesties dpi.

Kopijavimo techniniai reikalavimai

- Skaitmeninis vaizdo apdorojimas
- Iki 99 originalo kopijų (priekiausio nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (priekiausio nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, Plakatas, Daug puslapyje
- Iki 23 nespalvotų kopijų per minutę; 18 spalvotų kopijų per minutę (priekiausio nuo modelio)
- Kopijavimo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą

| Režimas | | Greitis (ppm) | Spausdinimo skyra (dpi) | Nuskaitymo skyra (dpi) ¹ |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Geriausia | Juodas | iki 0,8 | 1200 ir 1200 | 1200 ir 2400 |
| | Spalvotas | iki 0,8 | 1200 ir 1200 ² | 1200 ir 2400 |
| Normalus | Juodas | iki 7 | 600 ir 1200 | 600 ir 1200 |
| | Spalvotas | iki 4 | 600 ir 600 | 600 ir 1200 |
| Sparčiai | Juodas | iki 23 | 300 ir 1200 | 600 ir 1200 |
| | Spalvotas | iki 18 | 600 ir 300 | 600 ir 1200 |

1 Daugiausia 400% skalėje.

2 Ant fotopopieriaus arba aukščiausios kokybės popieriaus.

Atminties kortelės techninė informacija

- Didžiausias rekomenduojamas failų skaičius atminties kortelėje: 1,000
- Didžiausias rekomenduojamas vieno failo dydis: daugiausia 12 megapikselių, daugiausiai 8 MB
- Didžiausias rekomenduojamas atminties kortelės dydis: 1 GB (tik vientisa būsena)

Pastaba Atminties kortelėje viršijus visus nurodytus dydžius, HP all-in-one gali dirbti lėčiau, nei tikimasi.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Nuskaitymo techniniai reikalavimai

- Iđiegtas ir vaizdų doroklis
- Integruota OSR programinė įranga nuskaitytą tekštą automatiškai paverčia redaguojamu tekstu
- Nuskaitymo greitis skiriasi atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą
- Dviejų rūšių vartotojo sąsaja
- Skyra: iki 1200 x 4800 dpi optinė; 19200 dpi geresnė (programinė įranga)
- Color (spalvotai): 48 bitų spalvota, 8 bitų pilka (256 pilki lygiai)
- Didžiausias ant stiklo nuskaitomas dydis: 21,6 ir 29,7 cm

Fizinės charakteristikos

- Aukštis: 17,2 cm (spalvotosios grafikos ekrano apatinėje dalyje)
- Plotis: 44 cm
- Gylis: 28,4 cm
- Svoris: 5,5 kg

Maitinimo specifikacijos

- Energijos suvartojimas: daugiausia 80 W
- Iejimo įtampa: AC 90 iki 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, įžeminta
- Išėjimo įtampa: DC 32 Vdc==1630 mA

Aplinkos specifikacijos

- Rekomenduojama veikimo temperatūra: nuo 15°C iki 35°C (nuo 59°F iki 95°F)
- Galima veikimo temperatūra: nuo 5°C iki 40°C (nuo 41°F iki 104°F)
- Drėgmė: 15% iki 80% (nekondensuojama)
- Galima neveikimo (laikymo) temperatūra: nuo -4°C iki 60°C (nuo -40°F iki 140°F)
- Esant stipriems elektromagnetiniams laukams, HP all-in-one spaudiniai gali būti šiek tiek deformuoti.
- HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį, kad būtų galima sumažinti dėl galimų stiprių elektromagnetinių laukų atsirandančius trukdžius.

Papildomos specifikacijos

Atmintis: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Jei turite prieigą prie interneto, galite gauti akustinę HP interneto svetainės informaciją. Eikite į: www.hp.com/support.

Aplinkos apsaugos programa

Šiame skyriuje rasite informaciją apie aplinkos apsaugą; ozono išsiskyrimą; energijos suvartojimą; popieriaus panaudojimą; plastiką; medžiagos saugos duomenų lapus; atsargų išmetimo programas.

Aplinkosauga

Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą. Šis produktas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos ieškokite HP įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos svetainėje: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR yra JAV registruotasis paslaugų ženklas JAV EPA. Būdama ENERGY STAR partnerė, HP nustatė, kad šis produktas atitinka ENERGY STAR efektyvumo normas.

Daugiau informacijos apie ENERGY STAR efektyvumo normas rasite tinklapyje:

www.energystar.gov

Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 25 gramus, yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus produkto eksploatavimo laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP svetainėje:

www.hp.com/go/msds

Vartotojai, neturintys prieigos į interneto, turėtų kreiptis į vietinį HP klientų aptarnavimo tarnybos centrą.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų gražinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiavimą su vienais iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. Atnaujindama ir perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus HP taip pat saugo išteklius.

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai:

- Gyvsidabris skaitytuvo dienos šviesos lempoje (< 2 mg)
- Švinas lydmetalyle

HP inkjet atsargų išmetimo programa

HP įspireigoja saugoti aplinką. HP Inkjet atsargų išmetimo programa vykdoma daugelyje šalių regionų ir leidžia nemokamai perdirbtį panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Reglamentinės normos

HP all-in-one atitinka jūsų šalies/regiono reglamentinių įstaigų produkto reikalavimus.

Šiame skyriuje teikiama informacija apie reglamentinio modelio HP all-in-one identifikacijos numerį; FCC pareiškimą; skirtingus pranešimus Australijai, Japonijai ir Korėjai.

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Norint užtikrinti atpažinimo pagal normatyvą reikalavimus galimybę, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto modelio normatyvinis numeris yra SDGOB-0401-02. Nespainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (HP PSC 2350 series all-in-one) arba produkto numeriu (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Ispėjimas Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice to users in Australia



Ši įranga atitinka Australijos EMC reikalavimus.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

Šio dokumento atitikimo deklaracija atitinka ISO/IEC Guide 22 ir EN 45014. Ji identifikuoja produkta, gamintojovardą ir adresą bei Europos bendruomenėje priimtas specifikacijas.

Declaration of conformity

| | | |
|--|---|--|
|  | DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small> | |
| Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company | | |
| Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA | | |
| Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0401-02</u> | | |
| declares, that the product: | | |
| Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A) | | |
| Model Number(s): PSC 2350 (Q5792A, Q5792B), PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355 (Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357 (Q5794B), PSC 2358 (Q5788D) | | |
| Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 | | |
| conforms to the following Product Specifications: | | |
| Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 | | |
| EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998 | | |
| Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 1) The product was tested in a typical configuration. | | |
| 18 March 2004 <input type="checkbox"/> Date <input type="checkbox"/> | |  Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. <input type="checkbox"/> |
| <small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)</small> | | |

Rodyklė

Simboliai/Skaitmenys

10x15 cm fotopopierius,
įdėjimas 35
4x15,24 cm fotopopierius,
įdėjimas 35
„legal“ formato popierius,
įdėjimas 33

A

A4 formato popierius,
įdėjimas 33
Aplinkos apsaugos
programa 131
aplinkos specifikacijos 130
aptarnavimas 115
aptarnavimas 115
taip pat žr. parama
vartotojams
aptarnavimo ID 116
ataskaitos
patikrinimo 84
atitikimo deklaracija
Europos ekonominė
zona 133
atkurti gamyklinius
numatymus 95
atminties kortelės
apžvalga 39
bandomasis lapas 42
išsaugoti failus
kompiuteryje 40
siųsti nuotraukas 74
spausdinti DPOF failą 50
spausdinti nuotraukas 48
įdėti kortelę 40
atminties kortelės techninė
informacija 129
atvirukai, įdėjimas 35
atšaukimas
kopijuoti 64
spausdinimo darbas 71
atšaukimo mygtukas 9
atšaukti
nuskaitytu 67

B

bandomasis lapas

meniu 11
nuskaitytu 43
spausdinti 42
užpildykite 43

C

CompactFlash atminties
kortelė 39

D

daryti kopijas
mygtukas (HP pultas) 12
OS 9 HP Image Zone 17
daugiau programų (OS 9
HP Image Zone) 17
declaration of conformity
Jungtinės Valstijos 134
diagnostika
apžvalga 97
neteisintos parinktys 101
nuotraukų atminties
kortelė 111
palaikymo ištekliai 97
programinės įrangos
įdiegimas 105
Susiekiite su
HP palaikymu 97
techninės įrangos
įdiegimas 99
veikimo 110
įdiegimo apžvalga 98
didinimo mygtukas 8
DPOF failas 50

E

etiketės, įdėjimas 37

F

FCC statement 132
fizinės charakteristikos 130
fotografinius popierius,
įdėjimas 35

G

gamykliniai nustatymai,
atkūrimas 95

garantija

atnaujinimas 123
geriausia kopijavimo kokybė 56
greito kopijavimo kokybė 56

H

Hagaki atvirukai, įdėjimas 35
HP all-in-one (viskas viename)
apžvalga 5
paruošimas siusti 120
HP all-in-one („viskas
viename“) grąžinimas 120
HP Director (HP pultas)
HP Instant Share 79
pradžia 11
trūkstamos
piktogramos 107
HP galerija
OS 9 HP Image Zone 17
OS X HP Image Zone 15
HP Image Print (HP vaizdų
spausdinimas)(OS X
HP Image Zone) 15
HP Image Zone
apžvalga 11
HP Instant Share 77, 78
Macintosh 13, 16, 78
Windows 11, 12, 77
HP Instant Share
apie 73
el. paštas 51
el. paštu siųsti nuotraukas
iš atminties kortelės
(USB) 74
el. paštu siųsti nuotraukas
iš HP Image Zone
(USB) 77
HP Image Zone 77
internetiniai albumai 51
kokybės spaudiniai 51
nustatymai (USB) 74
siuncią paveikslėlius 74
siuncią į įrenginį 77
siųsti nuotraukas iš
atminties kortelės (USB) 74
siųsti nuskaitytus
paveikslėlius 75

siųsti paveikslėlius iš
HP Image Zone (USB) 77
siųsti į įrenginį 74
HP Internete (OS 9 HP Image
Zone) 17
HP JetDirect
nustatymas 22
HP palaikymas
prieš skambindami 97
HP žinynas (OS 9 HP Image
Zone) 17

I
inkjet tinka perdirbti 132
Instant Share. žr. HP Instant
Share
iron-on transfers (lygintuvu
prilipdomi lipdukai)
kopijuoti 64
iron-on transfers (lygintuvu
prilipdomi lipdukai), idėjimas 37
idėjimas
10x15 cm fotopopierius 35
4x15,24 cm
fotopopierius 35
A4 formato popierius 33
atvirukai 35
etiketės 37
Hagaki atvirukai 35
iron-on transfers (lygintuvu
prilipdomi lipdukai) 37
originalas 31
popierius laiškams 33
skaidrės 37
sveikinimo atvirukai 37
viso formato popierius 33
vokai 36
„legal“ formato popierius 33
jjungimo mygtukas 7
jrenginio atnaujinimas
apžvalga 111
Macintosh 113
Windows 112

K
kaip kopijuoti
OS X HP Image Zone 14
kasetės. žr. spausdinimo
kasetės
klaviatūra 8
klientų palaikymo tarnyba
internetu svetainė 115

Korėja 119
už JAV ribų 116
Šiaurės Amerika 116
kokybė
kopijuoti 56
kopijos be paraščių
10x15 cm (4x6 colių)
fotopopieriaus idėjimas 57
užpildyti visą lapą 58
kopijuoti
atšaukimas 64
išdidinti į plakatą 63
keletą kartų ant vieno
lapo 60
kokybė 56
kopijavimo techniniai
reikalavimai 129
kopijų skaičius 56
lygintuvu prilipdomas
lipdukas 64
meniu 9
nespalvoti dokumentai 57
numatytieji nustatymai 56
nuotraukos,
pagerinimas 62
nuotraukų spausdinimas
ant Letter ar A4 formato
popieriaus 58
pagerinti šviesias sritis 62
popieriaus dydis 53
popieriaus rūšys,
rekomenduojami 54
spalvos sodrumas 61
sparta 56
tekstas, pagerinimas 62
kopijų skaičius
kopijuoti 56
kopijų sumažinimas/
padidinimas
pakeisti dydį iki laiško arba
A4 60
plakatas 63
sutalpinti keletą vienam
lape 60

L
laikmena. žr. popierius

M
maitinimo specifikacijos 130
Memory Stick atminties
kortelė 39

MicroDrive atminties kortelė 39
MultiMediaCard (MMC)
atminties kortelė 39
mygtukas Nuskaityt
dokumentą (HP pultas) 12
mygtukas Nuskaityt nuotrauką
(HP pultas) 12
Mygtukas OK (Gerai) 8
mygtukas Perkelti vaizdus
(HP pultas) 13

N
neturinti rėmelių nuotrauka
spausdinti iš atminties
kortelės 49
normali kopijavimo kokybė 56
numatytieji nustatymai
atkurti 95
nuotrauka
meniu 10
mygtukas Menu (Meniu) 8
nuotraukos
HP Image Zone 77
neturinčios rėmelių 49
nuotraukų
demonstravimas 51
pagerinimas kopijose 62
pašalinti žymėjimą 49
Quick Print (Greitai
spausdinti) 50
siųsti iš atminties
kortelės 74
siųsti nuskaitytus
paveikslėlius 75
spausdinti iš DPOF failo 50
nuotraukų
fotografinės kokybės
spausdinimo kasetė 89
nuotraukų demonstravimas 51
nuskaitymo stiklas
originalo idėjimas 31
valymas 83
nuskaityt
bandomasis lapas 43
HP Instant Share 75
iš priekinio skydelio 66
mygtukas 8
nuskaitymo techniniai
reikalavimai 130
sustabdyti 67
i atminties kortelę 66
nuskaityt dokumentą (OS 9
HP Image Zone) 17

nuskaityti nuotrauką
OS X HP Image Zone 14
nuskaityti į meniu
USB - Macintosh 10
USB – Windows 10
nuskaityti į OCR (OS X
HP Image Zone) 14
nustatymai
meniu 11
nustatymas
mygtukas 8
spausdinimo pasirinktys 70

P
palaikomi ryšio tipai
prijungtas prie tinklo 22
spausdintuvu
paskirsta 22
USB 22

palaikymas
ištakliai 97
prieš skambindami 97
parama vartotojams
aptarnavimo ID 116
Australija 119
garantija 123
HP Quick Exchange
tarnyba (Japonija) 120
Japonija 119
kaip kreiptis 115
serijos numeris 116
pasukimo mygtukas 8

patamsinimas
kopijų 61
patikrinimo ataskaita 84
pašviesinimas
kopijų 61
perdirbimas 131
perkelti vaizdus
OS 9 HP Image Zone 16
OS X HP Image Zone 14
PictBridge 49
plakatai
kopijuoti 63
popieriaus dėklo talpa 127
popieriaus specifikacijos 127
popierius
nesuderinami tipai 32
popieriaus dydžiai 127
rekomenduojami tipai 32
rekomenduojamos kopijų
rūšys 54
strigimai 38, 110

užsakymas 81
jdėjimas 33
popierius laiškams, jdėjimas 33
pradėti nespalvotai 8
pradėti spalvotai 8
priežiūra
gamyklinių nustatymų
atkūrimas 95
patikrinimo ataskaita 84
patikrinti rašalo kiekį 84
paviršiaus valymas 84
spausdinimo kasečių
lygiavimas 91
spausdinimo kasečių
pakeitimasis 86
spausdinimo kasečių
valymas 91
stiklo valymas 83
taupymo režimas 94
uždelsimo užklausos
laikas 95
valyti vidinę dangčio
pusę 83
programas, spausdinti iš 69
programinės įrangos
atnaujinimas.. žr. įrenginio
atnaujinimas

Q
Quick Print (Greitai
spausdinti) 50

R
rašalo kiekis, patikrinti 84
reglamentinės normos
declaration of
conformity 134
Declaration of conformity
(European Economic
Area) 133
FCC statement 132
normos, taikomos
vartotojams
Japonijoje 133
reglamentinės pastabos
normatyvinis modelio
identifikacijos numeris 132
normos, taikomos
vartotojams Korėjoje 133
rodyklė į dešinę 9
rodyklė į kairę 8
rodyklė į viršų 9

rodyklė žemyn 8

S
saugoti
nuotraukas kompiuteryje 40
Secure Digital atminties
kortelė 39
serijos numeris 116
sistemos reikalavimai 127
siušti į įrenginį
HP Director (HP pultas)
(Macintosh) 79
HP Image Zone
(Macintosh) 78
HP Image Zone
(Windows) 77
iš atminties kortelės 74
nuskaityti paveikslėliai 75
skaidrės, jdėjimas 37
skaitmeninė kamera
PictBridge 49
skenuoti nuotrauką
OS 9 HP Image Zone 17
SmartMedia atminties
kortelė 39
spalvotos
kopijų 62
sodrumas 61
spalvotos grafikos ekranas
pakeisti kalbą 100
pakeisti parinktis 101
piktogramos 9
užsklanda 9

sparta
kopijuoti 56
spausdinimo kasetės
dalijų pavadinimai 86
diagnostika 111
fotografinės kokybės
spausdinimo kasetė 89
išvalykite aplink rašalo
purkštukus 93
kaip elgtis 86
kontaktų valymas 92
laikyti 90
lygiavimas 91
pakeitimasis 86
patikrinti rašalo kiekį 84
užsakymas 81
valymas 91

spausdinimo kasečių dėklas 90
spausdinimo kasečių
lygiavimas 91

spausdinimo kasečių
pakeitimai 86
spausdinimo paraščių
specifikacijos 128
spausdinti
 atšaukiamas darbas 71
 bandomasis lapas 42
 iš kompiuterio 69
 iš programos 69
 nuotraukos iš atminties
 kortelės 48
 nuotraukos iš DPOF
 failo 50
 patikrinimo ataskaita 84
 Quick Print (Greitai
 spausdinti) 50
 spausdinimo pasirinktys 70
 spausdinimo
 specifikacijos 129
spausdintuvo paskirsta
 Macintosh 22
 Windows 21, 22
specifikacijos. žr. techninė
informacija
stiklas
 originalo įdėjimas 31
 valymas 83
strigimai, popierius 38, 110
sustabdymas
 kopijuoti 64
 nuskaityti 67
 spausdinimo darbas 71
sutalpinti puslapyje 60
sveikinimo atvirukai,
 įdėjimas 37

T
taupymo režimas 94
techninė informacija
 aplinkos specifikacijos 130
 atminties kortelės techninė
 informacija 129
 fizinės charakteristikos 130
 kopijavimo techniniai
 reikalavimai 129
 maitinimo
 specifikacijos 130
 nuskaitymo techniniai
 reikalavimai 130
 popieriaus dydžiai 127
 popieriaus déklo talpa 127
 popieriaus
 specifikacijos 127

sistemos reikalavimai 127
spausdinimo paraščių
specifikacijos 128
spausdinimo
specifikacijos 129
svoris 130

tekstas
 pagerinimas kopijoje 62
telefonų numeriai, klientų
palaikymo tarnyba 115

U
USB kabelio prijungimas 99
uždelsimo užklausos laikas 95
užpildyti visą lapą 58
užsakymas
 Nustatymų vadovas 82
 popierius 81
 programinė įranga 82
 spausdinimo kasetės 81
 Vartotojo vadovas 82
užsklanda 9

V
valdymo pultas
 apžvalga 6
valymas
 paviršiaus 84
 spausdinimo kasetės 91
 spausdinimo kasetės
 kontaktai 92
 sritis aplink spausdinimo
 kasetės rašalo
 purkštukus 93
 stiklas 83
 vidinė dangčio pusė 83
vidinė dangčio pusė, valyti 83
vokai, įdėjimas 36

W
Webscan 24

X
xD atminties kortelė 39



i n v e n t



Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbtą,
o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5786-90208